


Uponor Vault
Skötselanvisning

uponor

Skötsel­anvisning

Tack för ditt val av Uponor Vault! En brunn som mycket effektivt filtrerar tungmetalljoner, fångar flyktiga ämnen, flytande partiklar

och kolväten även vid höga flöden. På nästkommande sidor finns en skötsel­anvisning för din Uponor Vault-brunn.

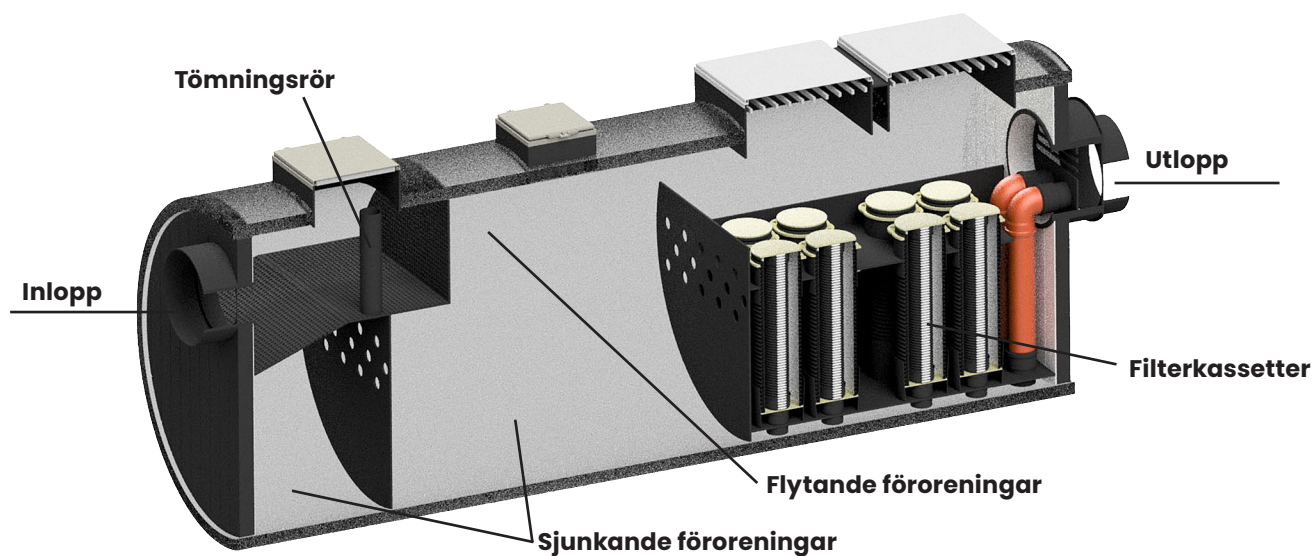

Tömning

- Grovt skräp töms från grovrengaller.
- Sjunkande föroreningar (sediment) töms ifrån botten på brunnen via tömningsröret eller manluckor.

Tillsyn


- Kontrollera anläggningen okulärt efter kraftiga regn.

Planerat underhåll

- Anläggningen dimensioneras normalt för en årlig tömning av sjunkande föroreningar (sediment).
- Behov av tömning av grov skräp och flytande föroreningar besiktigas okulärt.
- Filterbyte görs normalt vart annat till vart femte år. Behov utvärderas genom provtagning (Om provtagning ej görs byts filtret vart annat år).
- Eventuell provtagning sker lämpligast i separat provtagningsbrunn neströms anläggningen.
- Flytande föroreningar avlägsnas från vattenytan i utrymmet mellan det centrala tömningsröret och den yttre brunnen. Har brunnen kompletterats med med oljeläns byts den ut när endast hjässan på länsen syns (då den är full med olja).

Byte av filter

- Filterkassetten/filterkassetterna dras upp ur brunnen via manluckan.
- Använd utbyteskassetter (byt gamla mot nya) eller byt ut filtermaterialet i befintliga kassetter. I det senare fallet monteras locket av, kassetten töms på sitt innehåll, nytt filtermaterial "Filtralite P", fylls på i utrymmet mellan innerrör och ytterrör.
- Återmontera kassetterna med nytt filtermaterial. Försäkra dig om att stosen på kassetten bottnar i uttaget på brunnen (styrhylsorna är en hjälp för att kassetterna skall hamna på avsedd plats).

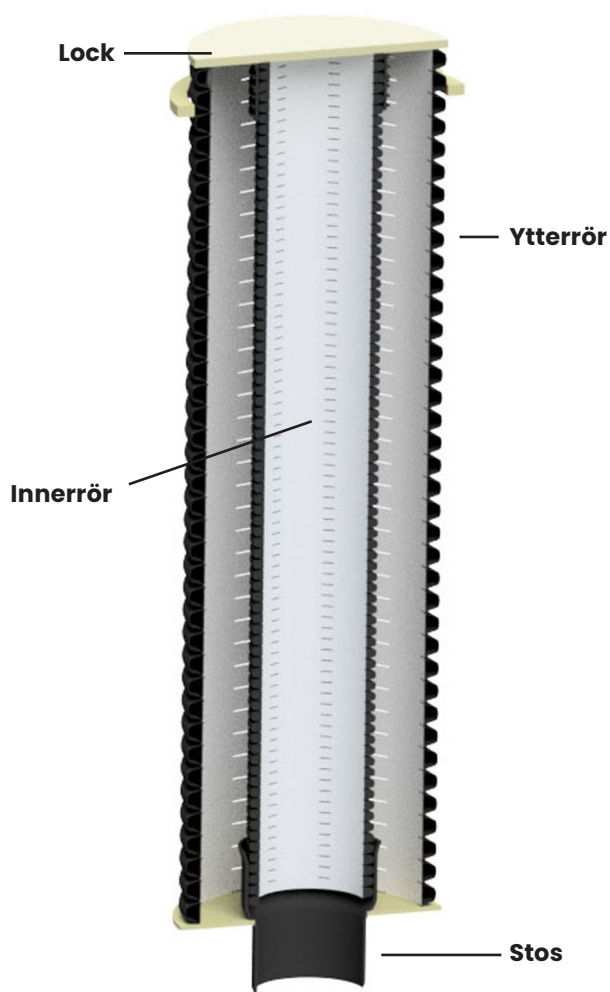

10. Kontaktinformation

Ägare

Namn

Adress

Installationsdatum

Drifttagningsdatum

Konsult

Namn

Adress

Telefon

Leverantör

Namn

Adress

Telefon

Installatör

Namn

Adress

Telefon

Besiktningsföretag

Namn

Adress

Telefon

Byggnadsmyndighet

Namn

Adress

Telefon

Miljömyndighet

Namn

Adress

Telefon

Servicedagbok

[illegible]

Moving ➤ Forward

uponor

Uponor Infra AB

513 81 Fristad

T 033-17 25 00

F 033-17 26 17

E infrastruktur.se@uponor.com

www.uponor.se/infra