

**Uponor Vortex**  
**Skötsel­anvisning**

**uponor**




# Skötsel­anvisning

Tack för ditt val av Uponor Vortex! En brunn som mycket effektivt hanterar översvämningar, fångar flyktiga ämnen och

flytande partiklar, även vid höga flöden. På nästkommande sidor finns en skötsel­anvisning för din Uponor Vortex-brunn.

## Brunnens delar

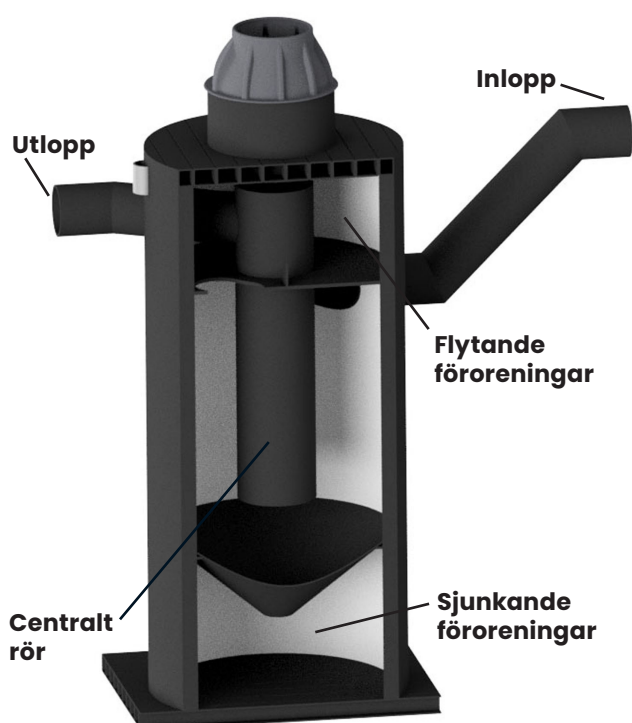

## Planerat underhåll

- Anläggningen dimensioneras normalt för en årlig tömning av sediment (sjunkande föroreningar).
- Behov av tömning av flytande föroreningar (som exempelvis olja) besiktigas okulärt.
- Provtagning sker lämpligast i separat provtagningsbrunn. Man kan, undantagsvis, även ta vattenprover från vattenytan på tömningsröret.

## Tömning

- Sjunkande föroreningar (sediment) töms ifrån botten på brunnen via det centrala röret.
- Flytande föroreningar avlägsnas från vattenytan i utrymmet mellan det centrala tömningsröret och den yttre brunnen. Har brunnen kompletterats med oljeläns byts den ut när endast hjässan på länsen syns (då den är full med olja).

## Tillsyn

- Kontrollera anläggningen okulärt efter kraftiga regn.

# 10. Kontaktinformation

## Ägare

Namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Installationsdatum \_\_\_\_\_

Drifttagningsdatum \_\_\_\_\_

## Konsult

Namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

## Leverantör

Namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

## Installatör

Namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

## Besiktningsföretag

Namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

## Byggnadsmyndighet

Namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

## Miljömyndighet

Namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_



# Moving > Forward

**uponor**

**Uponor Infra AB**

513 81 Fristad

**T** 033-17 25 00

**F** 033-17 26 17

**E** [infrastruktur.se@uponor.com](mailto:infrastruktur.se@uponor.com)

[www.uponor.se/infra](http://www.uponor.se/infra)