

Spänna plisségardinen


För att plisségardiner med handtag ska gå att hissa upp och ner som de ska behöver snörena vara spända. Snöret eller fjädern kan med tiden eller på grund av ett plötsligt ryck slakna, vilket leder till att gardinen åker ner av sig själv. Plisségardinen är utformad så att det ska vara lätt att justera detta.



Ta loss den nedre delen av plisségardinen från dess fästen.



Ta loss dammskyddet (b) från plisséns nedre profil (a). Den nedre delen är märkt med ett självhäftande Plisséexperten-märke (c).

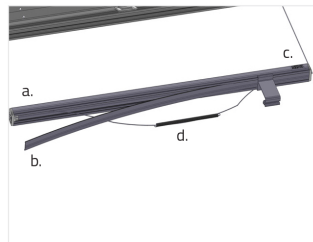


Öppna knuten i fjäderns (d) ena ände. Spänn snöret ca 20-30 mm och gör därefter en stadig knut.


Återställa veckningen

Om plisségardinen inte har använts under en längre tid kan det hända att veckningen i tyget slaknar. Det är enkelt att återställa: Blöt tyget (exempelvis med en sprayflaska), dra ihop plisségardinen och låt torka i 24 timmar.


Tvättanvisning

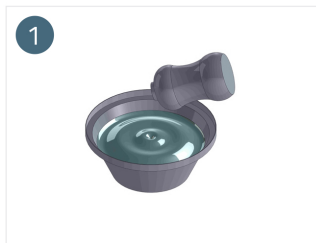


Lossa plisségardinen från dess fästen och sänk ned den i en balja med ca 30-gradigt vatten. Använd en mild flytande tvål.

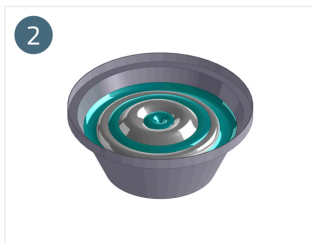


Låt plisségardinen ligga i blöt ca 15 minuter.

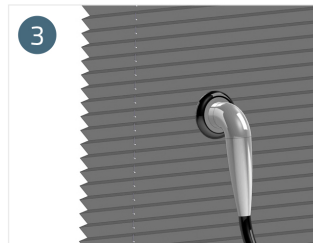


Skölj med en duschslang.

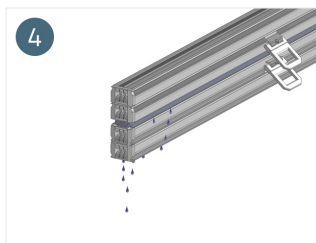


Dra ihop plissén och krama ur vattnet som finns i tyget.

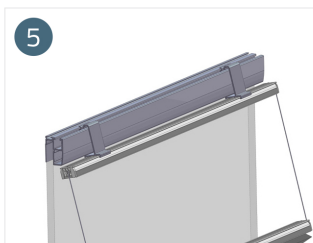

Montera tillbaka plisségardinen.

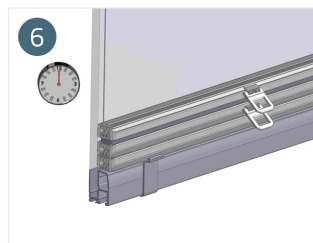

Låt plisségardinen torka ihopdragen i 24 timmar.

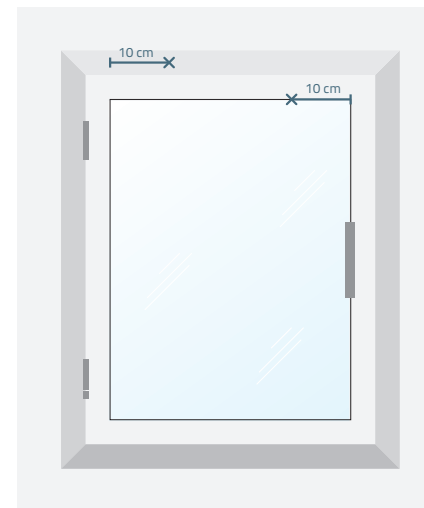

Montering i fönsterbåge
Montera fästet 10 cm från plisségardinens kant.


Montering i nisch/fönsterkarm
Montera fästet 10 cm från plisségardinens kant.

Klistermärke
Klistermärket ska vara synligt mot dig.




Använd en stjärnskruvmejsel

Takfäste *rak* fals/båge




32310174

Gardinlås




Plisségardin





Klistermärke

Takfäste *lutande* fals/båge



32310173

Gardinlås på profil

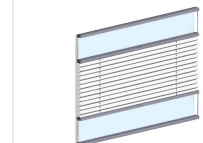

Montering med takfäste

Plissé i fönsterbåge/fals & Plissé i nisch/fönsterkarm

1. Skruva upp takfästen med de medföljande skruvarna, så att fästena hamnar cirka 10 cm från plisségardinens kanter. Placera eventuella andra fästen mellan de två yttersta med jämna mellanrum.* Om du har beställt Flex-modellen ska du på motsvarande vis sätta fast fästen även i nederkanten. Vid bredd över 700 mm så klicka även fast gardinlåset i mitten på gardinens över- och underprofil.
2. Klicka plisségardinen på plats med klistermärket synligt in mot rummet. Kontrollera att linorna löper fritt.

*Om du har beställt en plisségardin vars bredd överstiger 810 mm har du fått extra fästen skickade till dig. Montera dem enligt anvisningarna, så bärs gardinen upp på bästa sätt. Montera fästena med "flärpen" mot dig.

Montering på
fönsterram
Montera fästet 10 cm
från plisségardinens kant.

Klistermärke
Klistermärket ska
vara synligt mot dig.



Montering utanför
nisch/fönsterkarm
Montera fästet 10 cm
från plisségardinens kant.

Använd en
stjärnskruvmejsel



Montering med väggfäste


Plissé på fönsterram & Plissé utanför nisch/fönsterkarm

1. Skruva fast takfästet i väggfästet, som den mittersta bilden (Väggfäste) ovan visar.
2. Skruva upp fästena med de medföljande skruvarna, så att fästena hamnar cirka 10 cm från plisségardinens kanter. Placera eventuella andra fästen mellan de två yttersta med jämna mellanrum.* Om du har beställt Flex-modellen ska du på motsvarande vis sätta fast fästen även i nederkanten.
3. Klicka plisségardinerna på plats med klistermärket synligt in mot rummet. Kontrollera att linorna löper fritt.

*Om du har beställt en plisségardin vars bredd överstiger 810 mm har du fått extra fästen skickade till dig. Montera dem enligt anvisningarna, så bärs gardinen upp på bästa sätt.

Montering inglasad balkong

Plissé till inglasad balkong

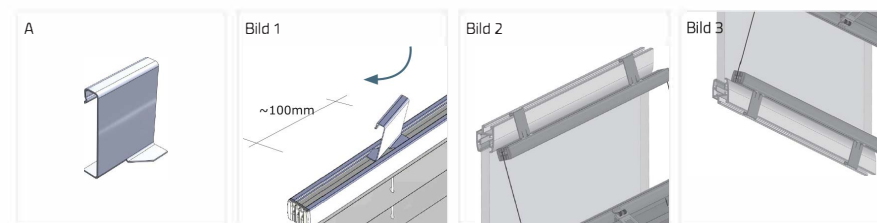

1. Öppna alla balkongglas helt.
2. Montera fästena (A) i plisségardinens över- och underprofil, enligt bild 1.
3. Montera först plisségardinerna i balkongglasets överkant (se bild 2) och därefter i underkant (se bild 3). Kontrollera att linorna löper fritt.
4. Klicka fast medföljande plåthandtag på i mitten av gardinprofilen

MILJÖ

Vi är rädda om dig och miljön

Alla våra produkter är märkta med Öko-tex Trygg Textil. Det innebär att plisségardinerna som du beställer från oss är helt fria från skadliga ämnen för hud och hälsa. Produkterna kontrolleras noga av oberoende testinstitut, anslutna till International Oeko-Tex® Association, och får genomgå omfattande tester, såväl tyg som tråd. Märkningen garanterar att det inte finns några skadliga kemikalier i produkten och att innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen inte överstiger internationellt antagna gränsvärden



GARANTI

Garantin för plisségardinerna gäller två år (24 månader) från inköpsdatumet. Garantin täcker eventuella material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar frakt av plisségardin som ska repareras till Plisséexpertens serviceställe, reparationsarbeten, nödvändiga material samt frakt tillbaka till kunden