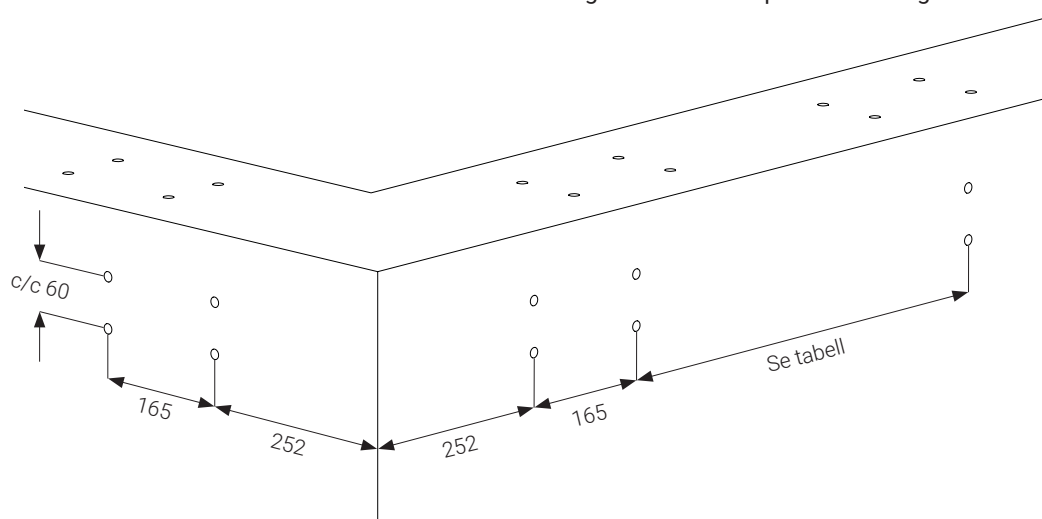


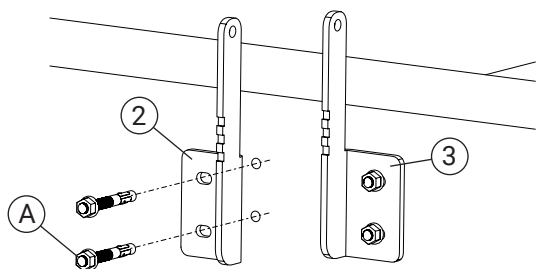
	Detalj	Art. nr.
1	Räcke	UXXX42
2	Sidofäste Vä	UV1001
3	Sidofäste Hö	UV1002
4	Låsbricka	UL4200
5	Bult M10x20	BU1020

	Detalj	Art. nr.
6	Mutter M10	MU1000
7	Sparklist	SLXX10
8	Självborrande skruv 5,2x22 rf	SS5522
9	Måsvingekoppling	MK4200
10	Rörkoppling	KP4277

Kantavstånden gäller för M12 expander i betong

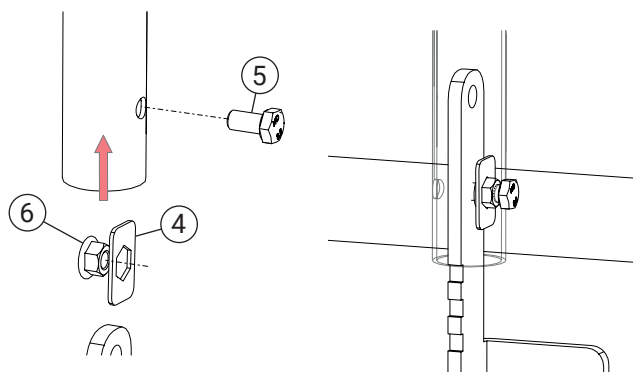


Räcke	c/c mått
UI2042 / UB2042	1835
UI1542 / UB1542	1335
UI1042 / UB1042	835
UI0742 / UB0742	535
UI0542 / UB0542	335
UI0442 / UB0442	235

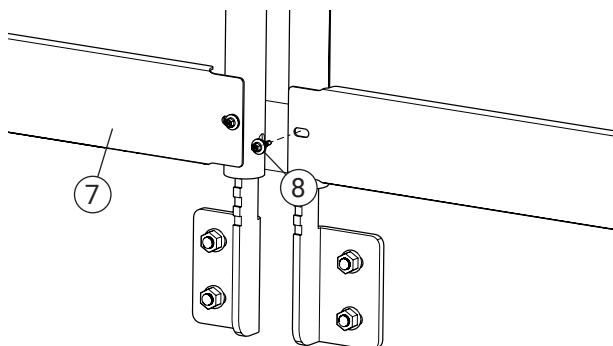
**1. Montering av sidofäste**

Skruva fast vänster och höger sidofäste (2,3) med 2 st infästningar (A) per fäste. (ingår EJ).

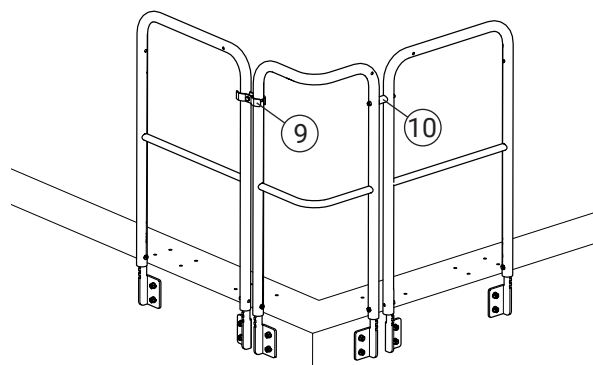
OBS ! Håll koll på höger och vänster sida.

**2. Montering av räcleslåsning**

Sätt ihop en mutter (6) + låsbricka (4) till en räcleslåsning. Stick in i räclesröret och montera en bult (5).

**3. Montering av sparklist**

Ev. sparklist (7) monteras med 2 st självborrande skruv (8).

**4. Montering av kopplingar**

Montera en måsvingekoppling (9) eller rörkoppling (10) mellan räckena.