


MDF-skärm


Montage av tillbehör till golvsärmar

Skärmarna levereras med beställt antal fötter som behöver monteras på plats. Fötterna kan monteras på flera olika sätt för att göra skärmarna så flexibla som möjligt. Fotjärnet går att använda både vinklat uppåt och nedåt.

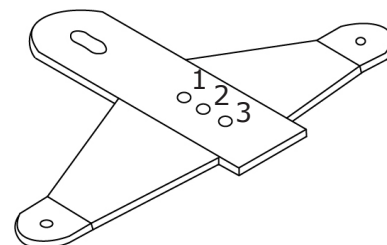


Fotjärnet måste monteras vinklat uppåt om sammankopplade skärmar ska kunna vinklas.

Fotalternativ

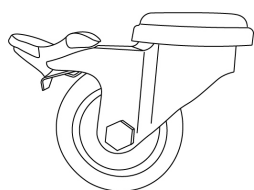

Låsbart hjul

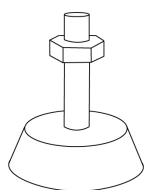


Ställbar fot




Mjuk tass


Tillval

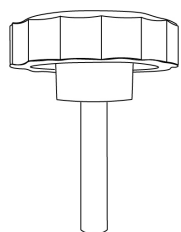


Ratt för övre beslag kan ersätta befintlig skruv i skärmens ovkant. Den underlättar när sammankopplade skärmars vinklar ändras ofta.

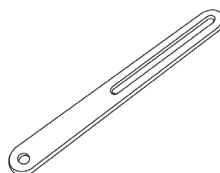

Övre beslag kopplar samman skärmarna även i ovkant. Skärmens befintliga skruvar används för att fästa beslaget.

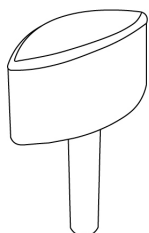

Ratt för undre beslag kan ersätta fotjärnets standardinfästning. Den underlättar när sammankopplade skärmars vinklar ändras ofta.

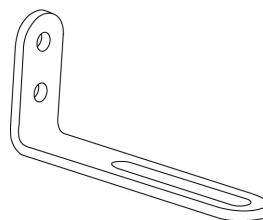


Väggfäste för skärmen. Fästs i skärmens befintliga skruvar i överkant.

Byta absorbent


Absorbenterna inuti skärmen kan enkelt bytas ut vid behov genom att lossa skärmens ena sidoprofil kan de gamla tas ut och nya sätts på plats.

Fristående skärm

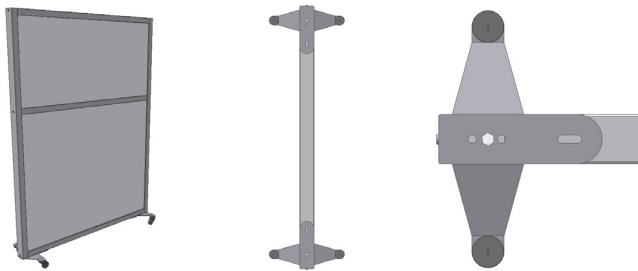


När skärmen monteras fristående kan fotjärnet användas vinklat både uppåt och nedåt. För att fästa foten till skärmen används det mittersta hålet (2).

Rakt placerade

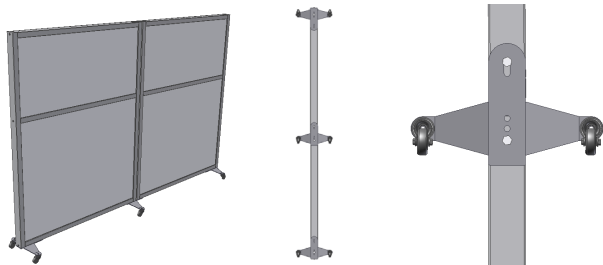


För att sammankoppla flera skärmar används en fot mellan två skärmar. Fotjärnets spår och det yttre hålet (3) används för att fästa foten till skärmarna. I partiets ytterkanter används foten så som för en fristående skärm.

Låst i 90° vinkel

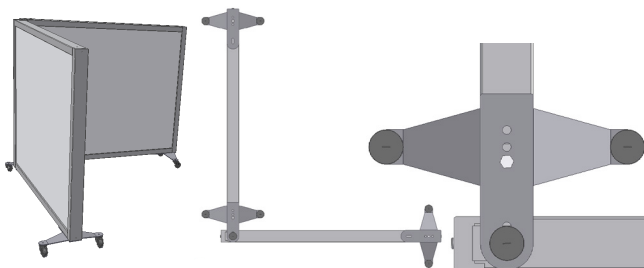


Önskas skärmarna att placeras låsta i 90° vinkel använder man det inre hålet (1) för ena skärmen och spåret för den andra skärmen, de använder då samma fot. I partiets ytterkanter används foten så som för en fristående skärm.

Valfria vinklar

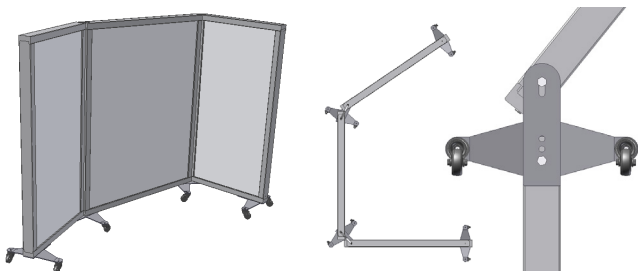

När flera skärmar ska kopplas samman i valfria vinklar används en fot mellan två skärmar, den fästs i spåret på den ena skärmen och det yttre hålet (3) på den andra skärmen. I partiets ytterkanter används foten så som för en fristående skärm.

Vikbart parti

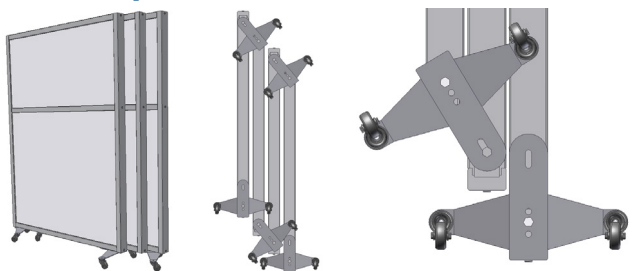

När flera skärmar ska kopplas samman och dessutom vara vikbara används en fot mellan två skärmar, den fästs i spåret på den ena skärmen och det yttre hålet (3) på den andra skärmen. I partiets ytterkanter används foten så som för en fristående skärm.