


WHITE LINE

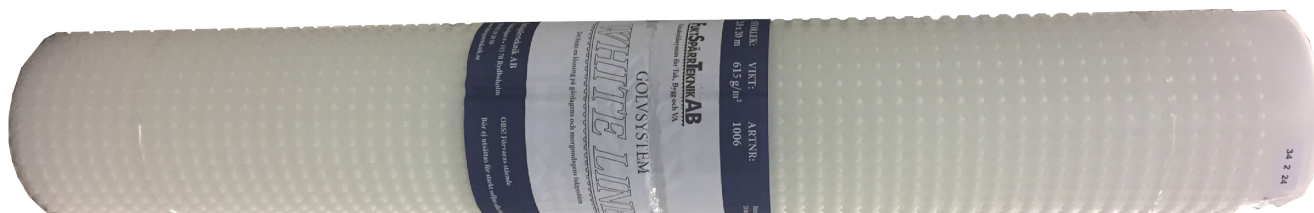

Optivent - Mekaniskt ventilerat golvsystem

White Line används i Optiventsystem som är ett mekaniskt ventilerat golvsystem med en bygghöjd på 8 mm. Vi skapar ett undertryck under den luftspaltbildande White Line och via rätt dimensionerade nedsläpp med filter styr vi luften under hela ytan torkar. Den använda luften släpps sedan ut utanför fastigheten.

Material: HDPE **Tryck:** 101 kN/m² **Bygg höjd:** 8 mm **Färg:** Vit

Brandtekniska egenskaper: Klass E **Vattentäthet:** DIN EN 1928

Draghållfasthet: EN 12311-2 Längsgående > 350 N/50 mm / Tvärgående > 3000 N/50 mm

Statisk perforering: DIN EN 12730, Ingen penetration vid 20 kg i 24 timmar

Flytande kemikalier DIN EN 1847 / Passed **Åldersbeständig:** DIN EN 1296 / Passed

Storlek: 2,0 m x 20 m

FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktspärsteknik AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm
Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40
www.fuktsparrteknik.se




Märk ut förslagsvis på golvet vart **Nedsläppen** ska vara placerade och skär **Nedsläppen** till rätt bredd. (Se på bifogad ritning.)

Applicera en bit av **Skarvband** under hela **Nedsläppet** och tryck fast mot golvet.


Rulla ut **Stegljuddämparen** och skär av den strax innan den primade ytan. Lägg ut nästa våd av **Stegljuddämpare** kant i kant.

Säkerställ att **Stegljuddämparen** inte veckar sig och förhindrar luftflödet.

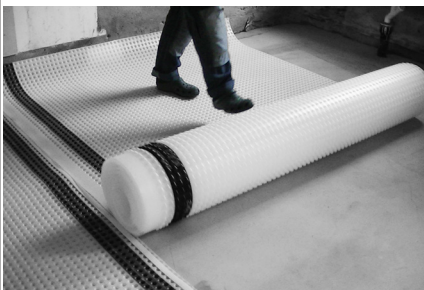

Rulla ut första våden av **White Line** fuktspärrmatta utmed den kortaste sidan av rummet med överlappet (mattans släta del) mot väggen med distanserna nedåt.


Skär bort överlappet på första våden. Rikta in så du får första våden rak och släpp våden två till tre centimeter från väggen.

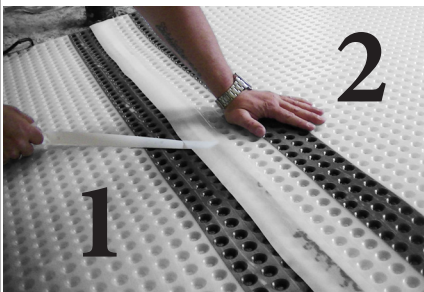

Rulla ut nästa våd av **White Line** fuktspärrmatta med överlappet mot första våden och skär av fuktspärrmattan i rätt längd.

Dra våd 2 mot våd 1, dra inte upp våd 2 så att distanserna klättrar upp på våd 1. Använd fuktspärrmattans släta del som linjal så du får det rakt.

Riv av skyddsfolien från **Skarvbandet** ungefär vid mitten av fuktspärrmattan. Dra de båda ändarna snett utåt cirka 30 centimeter. Tryck ner och fixera våden. Sedan fortsätter du åt ena hållet med att dra bort skyddsfolien och därefter stryka över med handen.

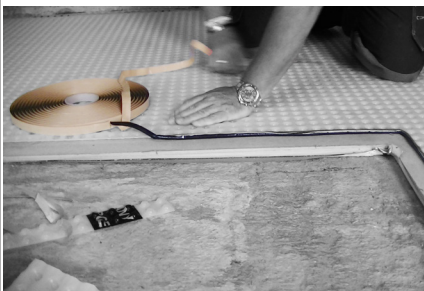

Innan du startar med **Fogband Special**, se till att våden ligger cirka två till tre centimeter från väggen.

Starta förslagsvis vid ett **Nedsläpp**.

Applicera **Fogband Special** på undersidan av våden mellan första och andra distansraden. Ta bort skyddsfolien och tryck ned fuktspärrmattan mot golvet.



Applicera **DELTA®-MULTIBAND M100** runt hela golvytan för att säkra luftflödet mot läckage.

Applicera **DELTA®-MULTIBAND M100** även noggrant runt **Nedsläppen**.

FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktspärsteknik AB

Fabriksvägen 6

515 70 Rydboholm

Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40

www.fuktsparrteknik.se