

MONTERINGSBESKRIVNING




nola

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se




U12-30 Korg snurrfåtölj
U12-31 Korg fast fåtölj

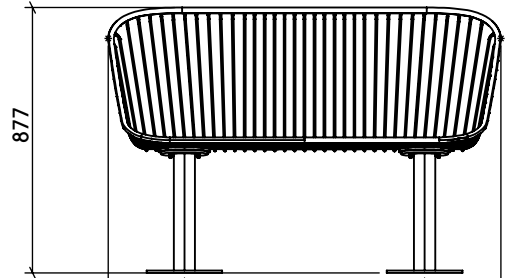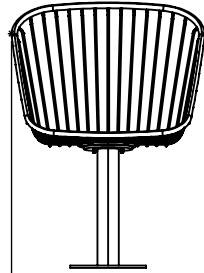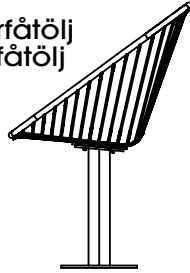


877

U12-34/60 Korgbord
Ø70 cm

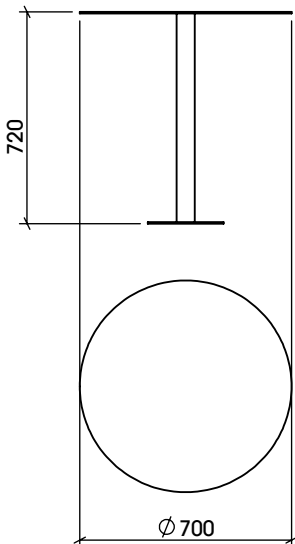


720

Ø 700

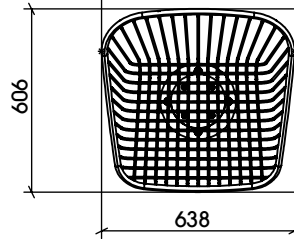

606


638

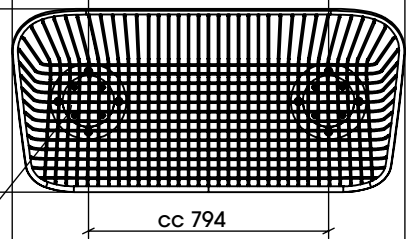

cc 794


1298

U12-32 Korg soffa

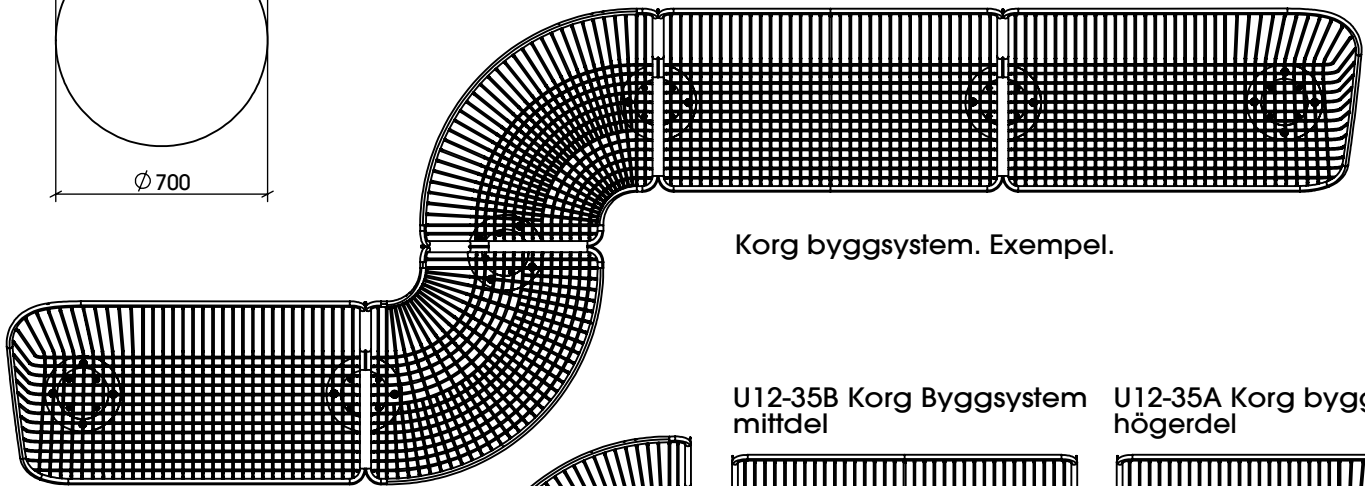


Korg byggsystem. Exempel.



U12-35B Korg Byggsystem
mittdel

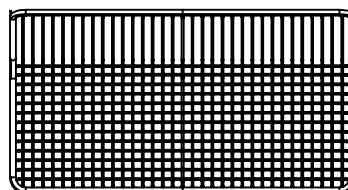


U12-35A Korg byggsystem
högerdel

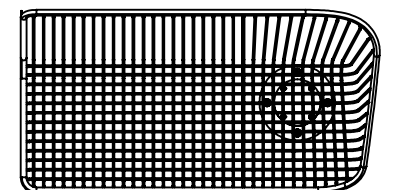

U12-35C Korg byggsystem
vänsterdel

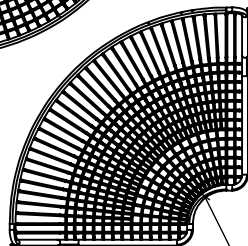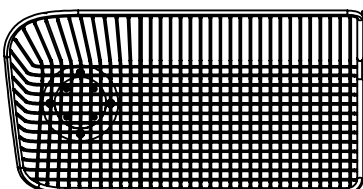

U12-35E Korg byggsystem
konkav del

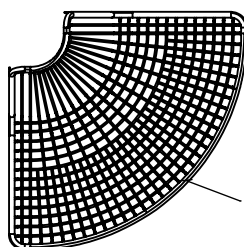

U12-35D Korg byggsystem
konvex del



MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

Fotplatta hålbild

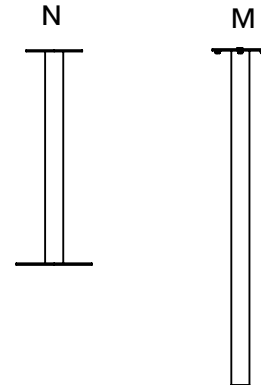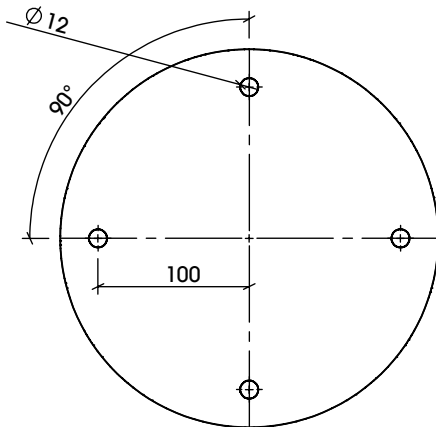

Specifikationer/

U12-30 Korg snurrfåtölj
U12-31 Korg fast fåtölj
U12-32 Korg soffa
U12-34/70 Korgbord Ø70 cm
U12-35A Korg byggsystem högerdel
U12-35B Korg Byggsystem mittdel
U12-35C Korg byggsystem vänsterdel
U12-35D Korg byggsystem konvex del
U12-35E Korg byggsystem konkav del
U12-36 Korg byggsystem armstöd

Stativvarianter

M= Markfast (gjuts 400 mm i mark)
N= Fastsättningsbar (med fotplatta)

Leveransspecifikation:

U12-30 Korg snurrfåtölj	1st
sits	1st
stativ	1st
skruvsats (skruv för fastsättning mot underlag ingår ej)	1st
U12-31 Korg fast fåtölj	1st
sits	1st
stativ	1st
skruvsats (skruv för fastsättning mot underlag ingår ej)	1st
U12-32 Korg soffa	1st
sits	1st
stativ	2st
skruvsats (skruv för fastsättning mot underlag ingår ej)	1st
U12-34/70 Korgbord Ø70 cm	1st
Bordsskiva	1st
Stativ	1st
skruvsats (skruv för fastsättning mot underlag ingår ej)	1st

U12-35A Korg byggsystem högerdel	1st
sits	1st
stativ	1st
skruvsats (skruv för fastsättning mot underlag ingår ej)	1st
U12-35B Korg Byggsystem mittdel	1st
sits	1st
stativ	1st
skruvsats (skruv för fastsättning mot underlag ingår ej)	1st
U12-35C Korg byggsystem vänsterdel	1st
sits	1st
stativ	1st
skruvsats (skruv för fastsättning mot underlag ingår ej)	1st
U12-35D Korg byggsystem konvex del	1st
sits	1st
stativ	1st
skruvsats (skruv för fastsättning mot underlag ingår ej)	1st
U12-35E Korg byggsystem konkav del	1st
sits	1st
stativ	1st
skruvsats (skruv för fastsättning mot underlag ingår ej)	1st

Markfast/M

Gräv en grop i mark med diameter ca 40 cm. Gräv till frosthjett djup.


Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen blir ca 50 cm. Ställ upp fåtöljen med benet i den grävda gropen. Staga fåtöljen i både höjd och sidled. Röret som utgör stolsittens framkant skall ligga ca 42 cm över färdig markyta.

Gjut benet i mark med betong. Betongen skall inte gå ända upp till markytan utan sluta ca 5 cm under markytan. Återfyll marken samt färdigställ markytan.

OBS! Då stol monteras med tillhörande bord måste måttet mellan stolsbenets och bordsbenets centrum vara 750 mm. Detta för att stolsryggen inte skall slå i bordskanten då stolen snurras runt men fortfarande vara på lagom sittavstånd från bordet.



U12-30/M Korg snurrfåtölj, markfast
 U12-31/M Korg fast fåtölj, markfast

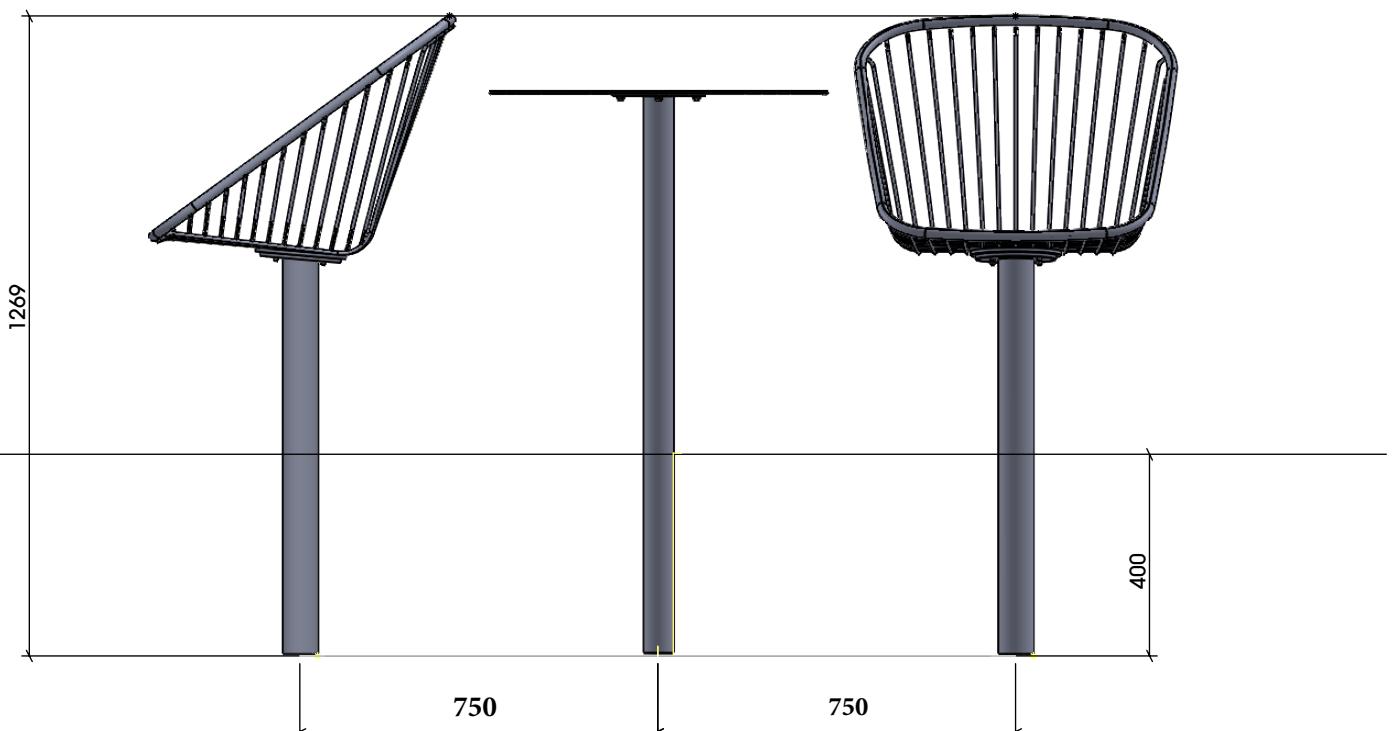

Fastsättningbar/N

Fastsättningsbar modell har en hålförsedd fotplatta för montering med M10 skruv.

Montering på träunderlag

Montera med Fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.

Montering mot betong eller stenblock etc.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan.


Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

OBS! Då stol monteras med tillhörande bord måste måttet mellan stolsbenets och bordsbenets centrum vara 750 mm. Detta för att stolsryggen inte skall slå i bordskanten då stolen snurras runt men fortfarande vara på lagom sittavstånd från bordet.



U12-30N Korg snurrfåtölj, fastsättningsbar


U12-31N Korg fast fåtölj, fastsättningsbar

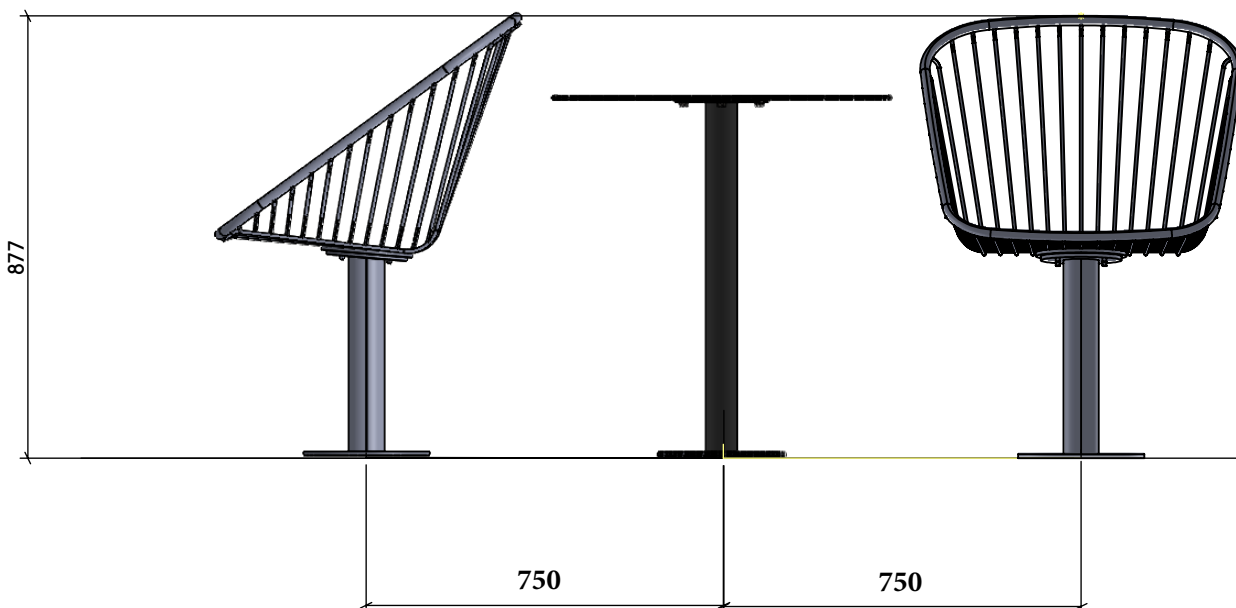




MONTERINGSBESKRIVNING

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

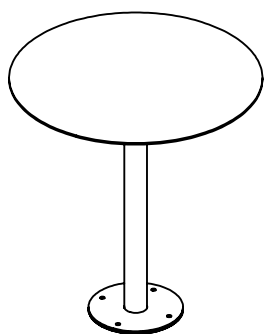**Montering bord/**

Vänd bordsskivan upp och ner, se till att du lägger den på något skyddande material så inte lackskador uppträder. Montera stativet mot bordsskivan med bifogade M8 låsmutter och brickor. **OBS!** Vidtag försiktighet vid åtdragning av muttrarna. Med för mycket kraft kan en enskild pinnskruv brista. Muttrarna behöver inte mer kraft än att anläggningsytorna möts och efter det dras muttrarna max 1/4-varv.

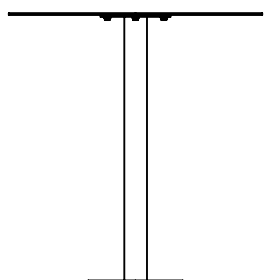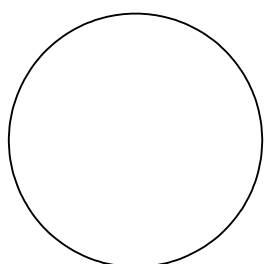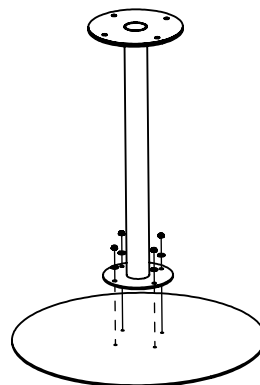

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

Markfast/M

Gräv en grop i mark med diameter ca 40 cm. Gräv till frostfritt djup.

Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen blir ca 50 cm. Ställ upp fåtöljen med benet iden grävda gropen. Staga fåtöljen i både höjd och sidled. Röret som utgör stolsittsens framkant skall ligga ca 42 cm över färdig markyta.

Gjut benet i mark med betong. Betongen skall inte gå ända upp till markytan utan sluta ca 5cm under markytan . Återfyll marken samt färdigställ markytan.

Fastsättningbar/N

Fastsättningsbar modell har en hålförsedd fotplatta för montering med M10 skruv.

Montering på träunderlag


Montera med Fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Unergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.


Montering mot betong eller stenblock etc.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

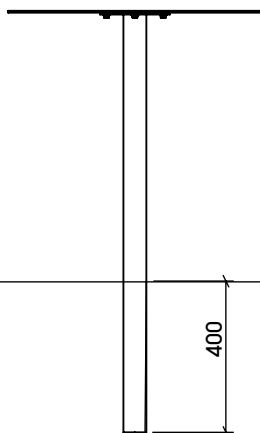

U12-34/70/M Korgbord Ø70cm
(gjuts 400 mm i mark)

OBS! Då stol monteras med tillhörande bord måste måttet mellan stolsbenets och bordsbenets centrum vara 750 mm. Detta för att stolsryggen inte skall slå i bordskanten då stolen snurras runt men fortfarande vara på lagom sittavstånd från bordet.

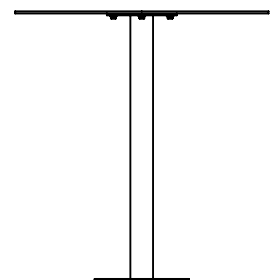

U12-34/70/M Korgbord Ø70cm
(med fotplatta, Skruvas mot underlag)