

Montagevägledning SWG 120

Maj 2012


SWG
Scandinavian Wall Group

1


Kontrollera att höjden och bredden för väggen överensstämmer med ritningen.

2

Kontrollera att väggarna, golvet och taket är i våg.

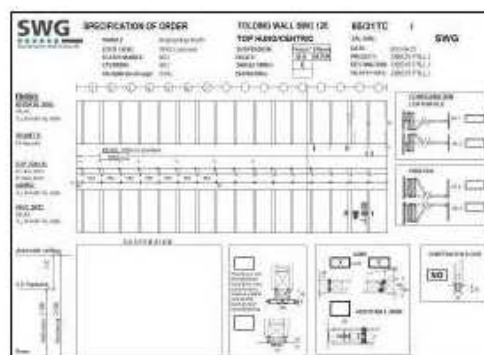


Justering om golvet ej är plant. Se bild nr 03
Om element är monterad med olika höjder på släplister från fabrik, kontrollera att nivå skillnaderna överensstämmer med släplister. Om inte så är fallet så skall karmar kapas nedtill med samma avstånd som golvet felar.

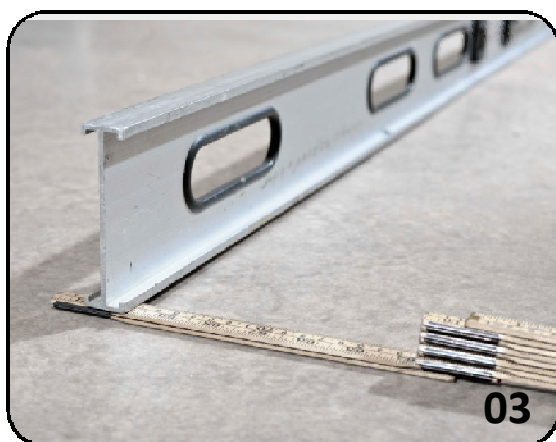

3

Markera centrumlinje för skena och karm.
(Vid kanthängda eller golvgående väggtyper, hoppa fram till punkt 18.)

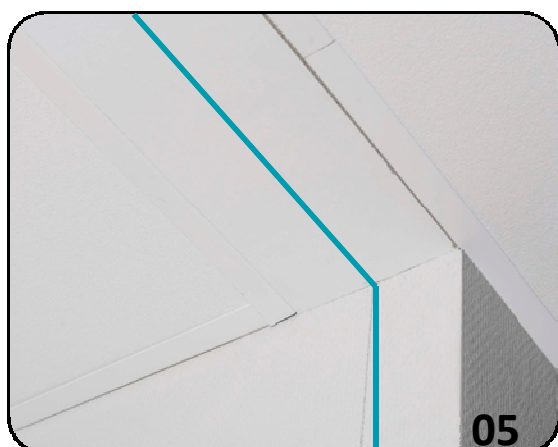

4

Montera UP-skenan, översta delen av takskenan enligt markeringen. (Se nedanför)
Bild. 07 visar monteringsstiften som säkrar att skarvbeslagen blir korrekta. Var uppmärksam med att använda skruv som är anpassad för underlaget i förhållande till väggens vikt.


Bilden nedanför visar märkningen på skenan.



Parkeringsidan



Samling 1

Anslagssida

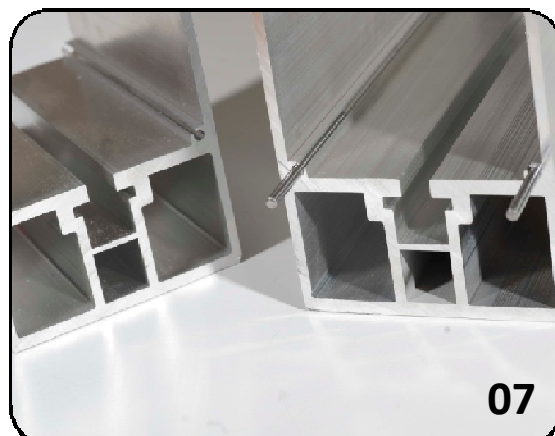

5

Placera muttrarna vid respektive markering i UP-skenan – se bild 9.

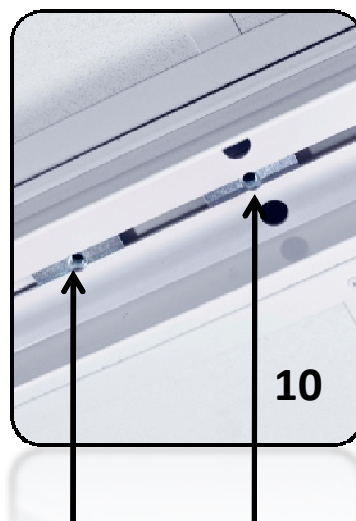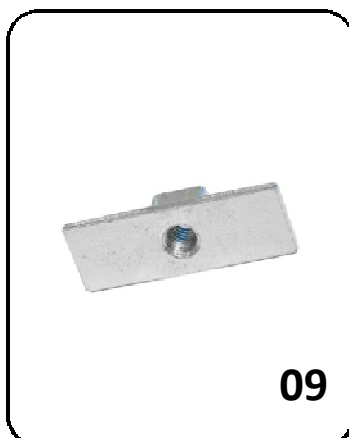

6

Montera stoppbultarna 8x45 mm enligt bild 11 nedanför.



7




Montera TP-skenan (nedersta delen av takskenan), börja med parkeringssidan först och använd medföljande M8x50 bult.

8

Montering av justerbar karm:

Karmens U-profil leveras i övermått och skall kapas till så att den passar till underkanten av UP-takskenan (Bild 15). Montera fästkarmens U-profil i lod med skruv som passar till underlaget (bild 15 & 16 - skruv medskickas ej) . Bild 14 visar hur TP-skenan är kapad 10 mm kortare än UP-skenan. Detta tillsammans med att karmens U-profil omsluter TP-skenan gör att den kan röras fritt upp och ned (Se bild 15).

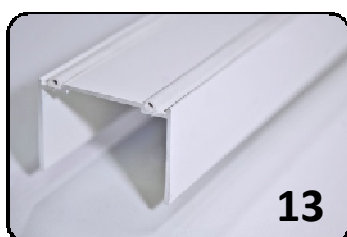


U-profil till justerbar karm (Bild 13).
Kom ihåg att fästa de
medföljande gummlisterna på baksidan.



Montering av trä-delen i U-profilen:



Efter det att U-profilen är monterad, skall trä-delen monteras i U-profilen. Innan trä-delen skruvas fast i U-profilen med de medföljande skruvarna (4.5x25), skall elementen monteras. När alla element tillsammans med karmen är ihopkopplade skall väggens stängas och därefter justeras längdledes (Se punkt 13-14-15). Därefter skruvas trä-delen och U-profilen samman.

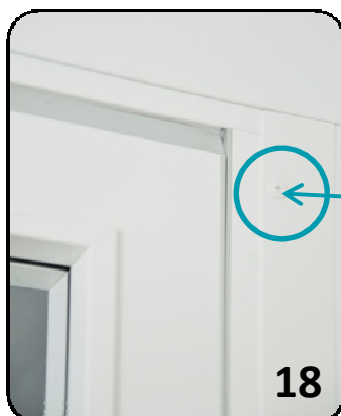

Kom ihåg att förborra
U-profilen och var försiktig
när du skruvar så att inte
färgen flagnar.

9

Justera TP-skenan så den ligger helt tätt mot karmen bild. 19. Genom att lossa eller dra åt justeringsbulten och stoppbulten justeras skenan

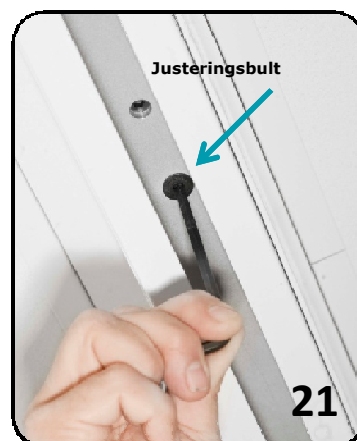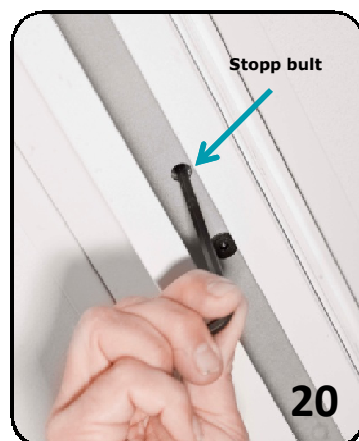


10

Montera alla element med hjul i korrekt ordning.


11

Montera resterande TP-skenan. Använd skarvbeslagen tillsammans med bult M8x12 som visas på bild. 22.

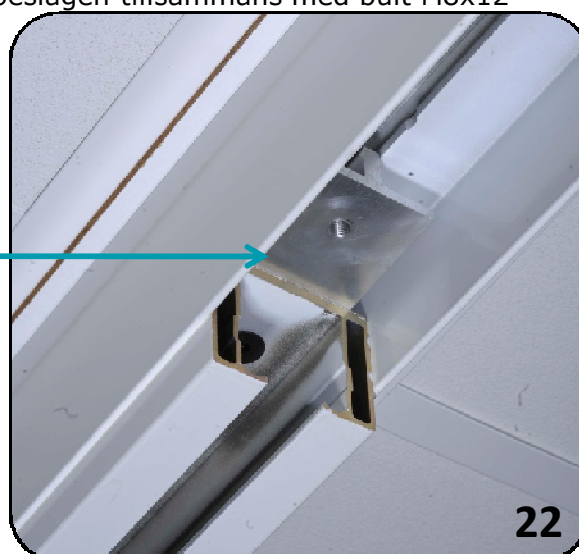

12

Justera hela skenan så den blir 100% rät – parallellt med golvet.

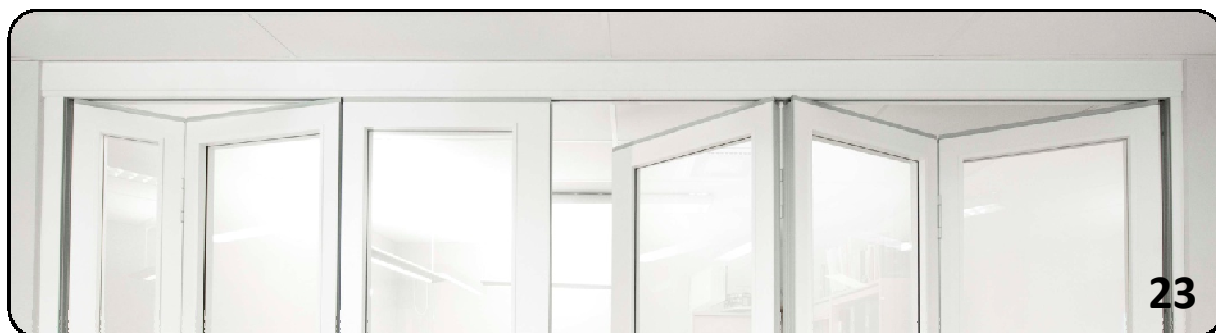


13

Montera övriga elementen i nummerordning och montera sprintarna 125x5mm. Samt PVC-hattar.




14

Stäng väggen och lås spanjoletterna upp i takskenan med hjälp av medföljande handtag.

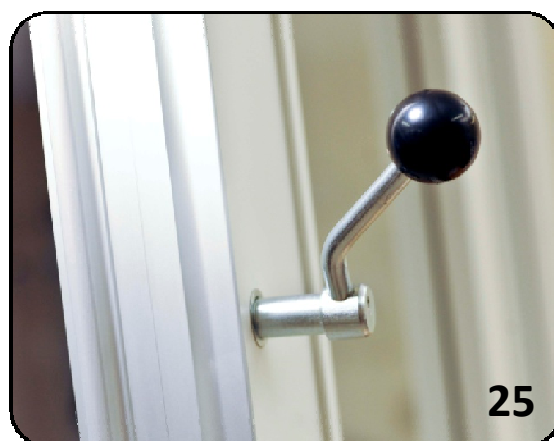


15

Optimalt avstånd mellan anslagskarmen och dörr (vid tvåflyglig mellan gångdörr och mötande) är 11 mm (tolerans +/- 2mm). Vid behov justera avståndet med hjälp av justerkarmen

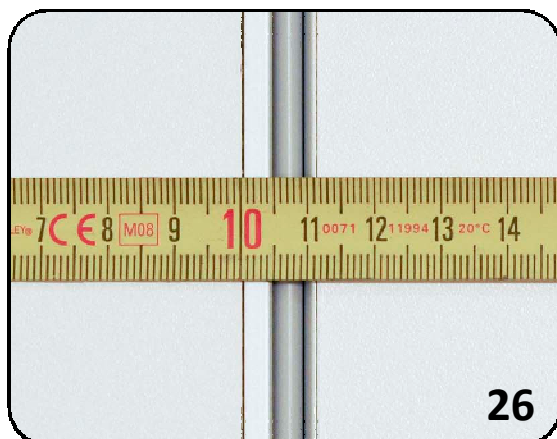

16




Elementet med gångdörr har också skutreglar ned i golvet – elementet måste vara i lod innan det märks ut för borring i golvet

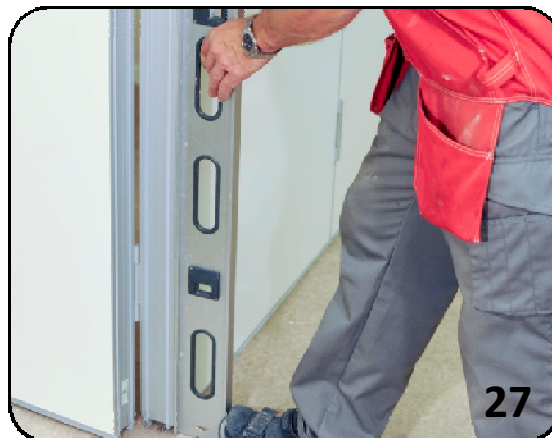


Vid 2 flyglig vägg justeras avståndet mellan mötande dörrar

17

Märk på golvet var hylsan till spanjoletten skall placeras (Bild 27 & 28). Borra ett 16 mm hål samt fasa av kanterna. Montera den medföljande hylsan (Bild 30). OBS! Finns det golvvärme? Kolla vilken höjd slangarna ligger på!

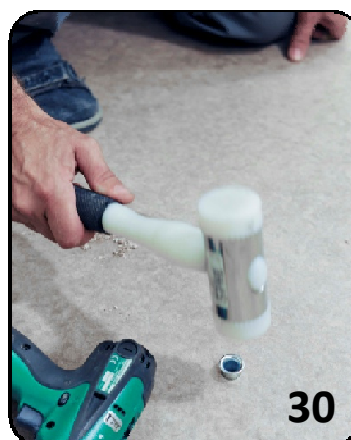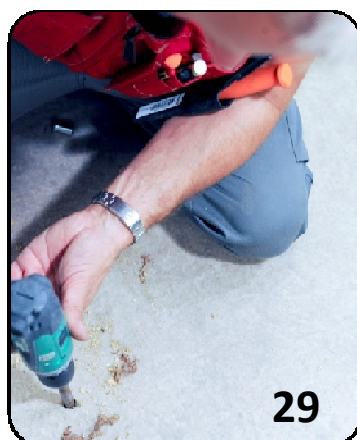
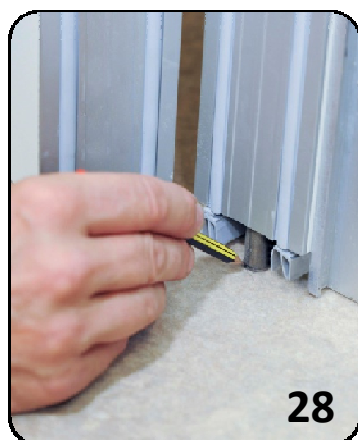


18


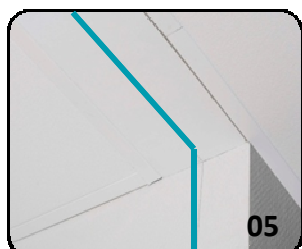


Vid kanthängda och golvgående väggar förs centrumlinjen vidare ned på golvet. Montera den medföljande skenan. Vid dom 2 nedfällda typerna görs urspårning i golvet. (Storlek på urspårning se nedan). Skenan monteras fast med passande skruvar (medföljer ej). Det kan med fördel användas konstruktionslim i tillägg. OBS. Finns det golvvärme? Kontrollera djupet på slangarna! Gå nu tillbaka till punkt 4 och fortsätt.



Typ 100

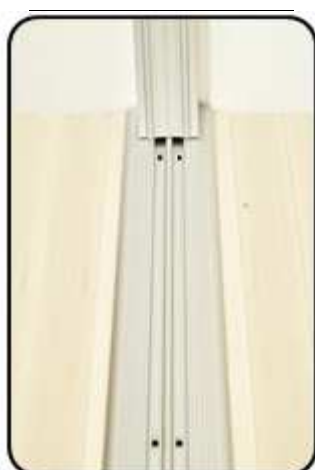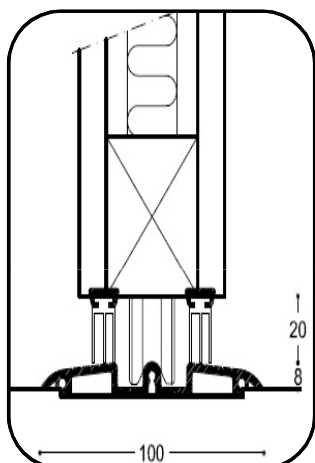

Typ 27 – nedfällt

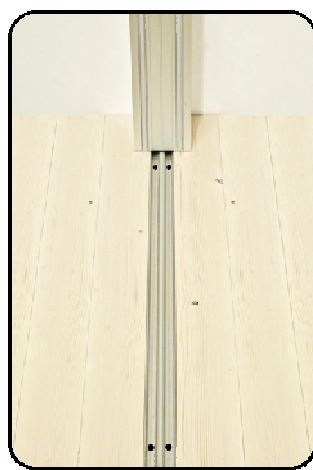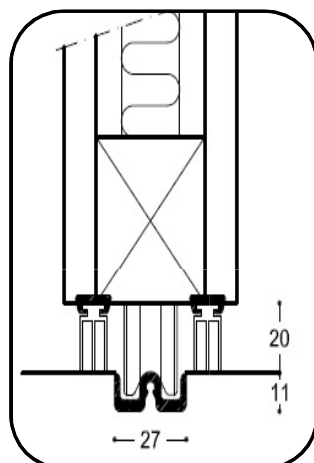

Golvstyrd - nedfällt

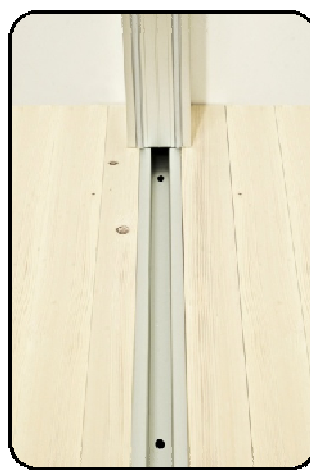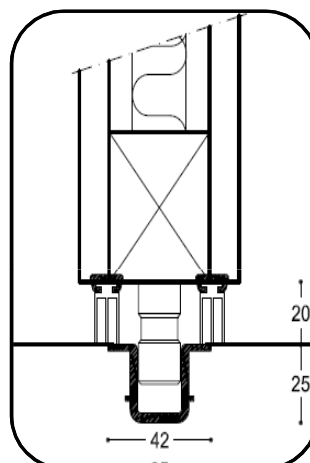

Om du har frågor eller funderingar kontakta
SWG på telefon 0662-30265 eller info@swg.nu