

# Montering System Platon® på insida vägg under mark Platon Multi



En lösning när det är svårt att gräva upp eller när utvändig åtgärd ska utföras senare.

Lösningen stoppar inte fukttransport av markfukt som våra utvändiga lösningar gör, men skyddar innerbeklädningen, reglar, paneler, gips mm. mot fukten och kan leda bort den genom luftspalten.

System Platon® på insidan utesluter inte behovet av eventuell omläggning av dräneringsrör.

Denna lösning är lämplig vid mindre fuktproblem i väggar.


Här används Platon Multi matta ur golvprogrammet.

Platon Multi monteras direkt på den obehandlade väggen och fästs i överkant.

Luftspalten ventileras både mot tak och golv.

Observera att det inte rekommenderas att värmeisolera för mycket på insidan av källarväggen.

Platon Multi på insida vägg går utmärkt att kombinera med Platon Golv.

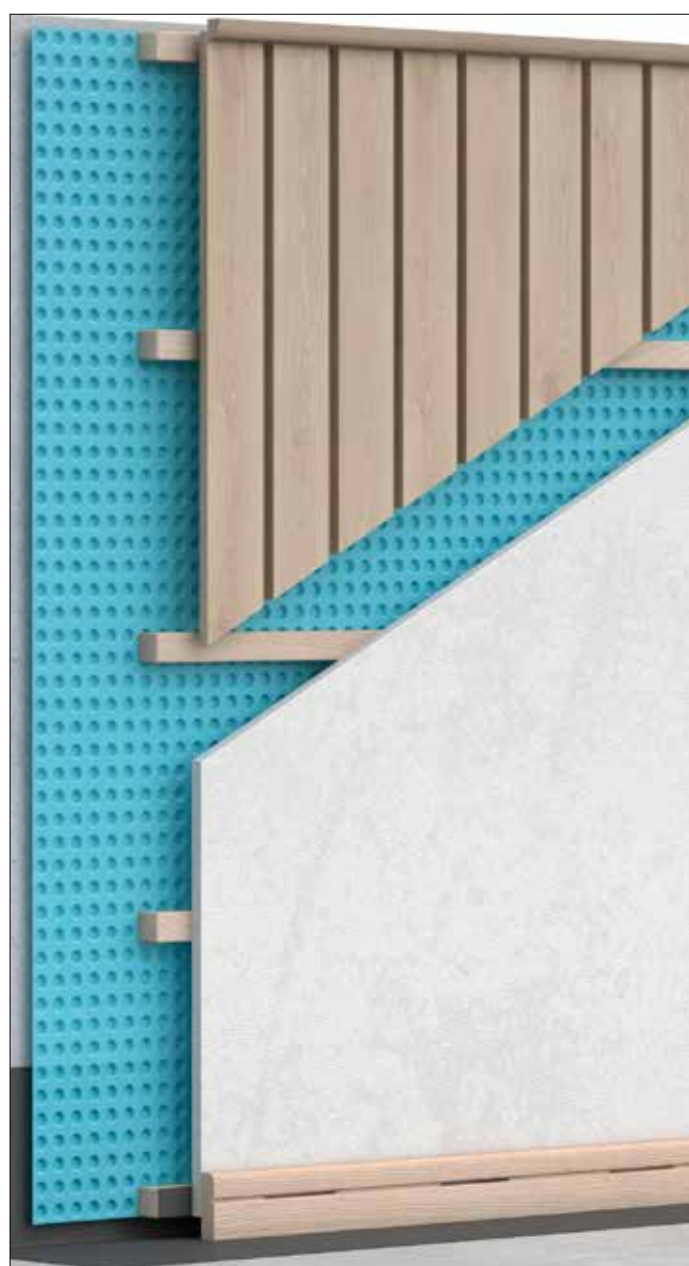

## Montering System Platon® på källarväggens insida

### Det här behöver du:

- Platonmatta Multi
- Platon Skarvband
- Platon Fogband
- Platon Förseglingsband
- Platon G-Primer
- Isola Murfolie

### Förberedelser

Se till att väggen är ren från organiskt material (trä, papper o.d.) och borsta rent med stålborste. Finns mögelskador skall dessa saneras med mögeldödande medel. Rinner det in vatten genom väggen skall dräneringen ses över och ev läggas om. System Platon® används endast i mindre omfattning på väggdelar ovan mark.

### Montering

Den första våden monteras vågrätt överst på väggen med 10 mm avstånd mellan tak och Platon Multi. Spika i 4 knoppraden från tak med ett infästningsavstånd på ca - 40 cm. I samband med monteringen av spikreglarna kläms Platonmattan fast. Platonmattan avslutas i nederkant ca 20 mm från färdigt golv. Nedersta regeln för väggbeklädnaden skall också monteras ca 20 mm från färdigt golv. Nästa våd (monteras med överlapp (skarvkant). Skarven tätas med Platon Skarvband/Platon Förseglingsband.

Vid hörn finns 2 alternativa lösningar  
Skär Platonmattan i hörnet. Tätning kant i kant med Platon Förseglingsband.  
Alternativt vik mattan runt hörnet.




Luftning vid tak. Bilden ovan visar luftning mellan panel, men kan utföras med olika lösningar.




Golvsockel  
monteras efter  
färdigt golv.


Luftning vid golv princip. Montera Isola Murfolie upp på vägg och ut på golv, samt en egen remsa runt den regeln/alt. viks upp bakom sockeln. Den nedersta spikregeln avslutas ca 20 mm över färdigt golv, t ex genom att klossas upp på plastkilar med lämpligt intervall. Väggbeklädnaden avslutas kant-i-kant med nedersta regeln.

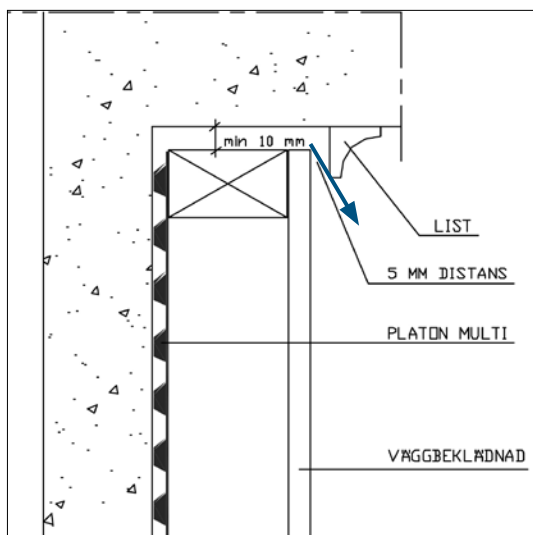

Luftning vid tak. Ritningen visar taklist distanserad mot väggskiva. Spikreglarna anpassas efter väggbeklädnaden. (ex. 22 x 45 mm, med avstånd cc-600). Den översta regeln monteras 10 mm från taket. Väggbeklädnaden avslutas kant-i-kant med översta regeln. Taklist får inte förhindra ventilation av Platonmattans luftspalt.

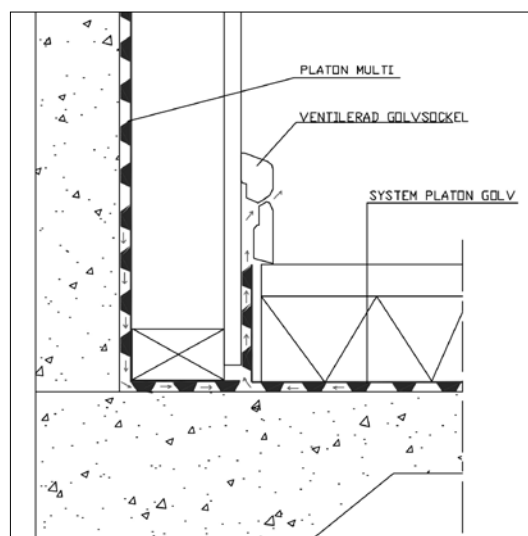

Luftning vid golv. Vid kombination med System Platon Golv skall en remsa av Isola Murfolie monteras under regeln och vikas upp på väggskivan till golvsockelns placering. Vidare skall Platon Uppvik användas mot väggskiva. Golvsockeln måste vara ventilerad. Här används Platon Golvsockellist. Var noga att luftspalten mellan vägg och golv säkerställs.

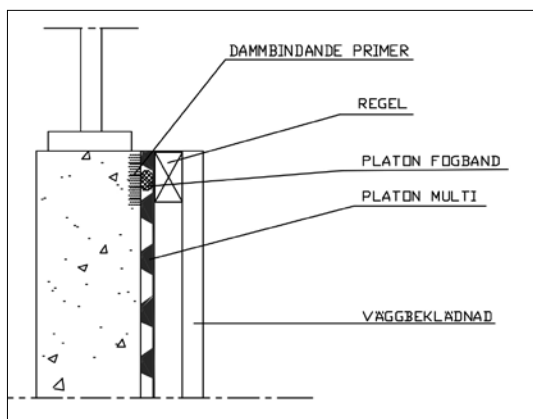

### Vid fönster och genomföringar

Vid fönster, ventilationsdon och andra håltagningar/genomföringar tätas Platonmattans luftspalt med Platon Fogband. Fogbandet skall ligga mellan vägg och Platonmatta. Bandet läggs så nära genomföringen som möjligt i mattans närmaste knopprad. Väggens primas med Isola G-Primer där Fogbandet sedan skall fästas.