

System Platon® Grund




Fuktskydd och
dränring för väggar
under mark. För en
sund och beständig
inomhusmiljö

Fukt i markkonstruktioner

Alla byggnader som byggs under mark utsätts för stora fuktbelastningar över tid. **Markfukt**, (grundvatten, markvatten och nederbörd) och **Byggfukt** när materialet inte har torkat ut.

Grundmuren påverkas dels av att vatten kapillärt transporteras in i materialet eller ångtransport (diffusion) från fuktigare material/mark eller inomhusluft.

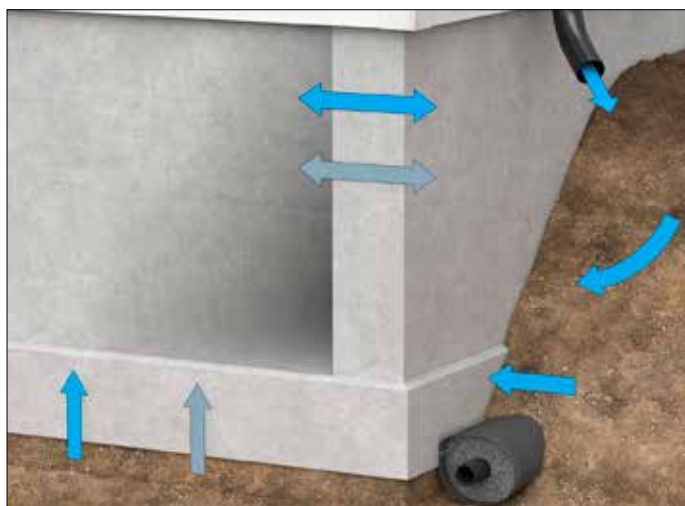

Pilarna visar fukttransport av markfukt/vatten kapillärtransport, samt ångtransport/diffusion.

Vanliga förekommande brister

1. Stuprör avslutas mot grundmur
2. Dräneringsrör ligger för högt
3. Sprickor och sättningar i grundmur
4. Bristfälliga markmassor närmast grundmur

Vilken funktion har ett fuktskydd på en grundmur

Ett korrekt monterat fuktskydd säkrar byggnadens inomhusmiljö mot fukt och skadliga emissioner. Fukten skadar material i konstruktionen samt försämrar även väggens värmeisolerande förmåga. Fuktskador kan ofta bli betydande både ekonomiskt och hälsomässigt.

Uttorkning av fukt i en grundmur under mark sker i huvudsak inåt. Tillförsel av fukt sker i huvudsak utifrån fuktig mark.

System Platon® - Originalet av alla luftspaltbildande fuktskyddsmattor

Varför ska väggar under mark ha ett fuktskydd och inte bara dräneras med en isolering?

- Platon Xtra skyddar alltid väggen mot all form av markfukt (vatten/ånga)
- Platon Xtra har speciellt utformade knoppar som skapar en luftspalt mellan vägg och matta som möjliggör uttorkning av fukt.
- Platonmattan ger en effektiv dränering på båda sidorna, samtidig erhålls ett skydd mot rörelser/sprickor i väggen.

Fukttransport i grundmur över året Vinter


Har du en uppvärmd insida vill fukten i konstruktionen transporteras ut när utsidan av marken är kall vintertid. Då vill fukt i ångfas transporteras mot Platonmattans insida, kondensera och dräneras ner och bort ur luftspalten. Denna fukttransport i diffusion är en långsam process och påverkar fuktnivån i grundmuren i mycket mindre grad än markfukt i form av fritt vatten. Om en isolering placeras utanför Platonmattan reduceras kondensationen.

Sommar

Under stora delar av året då marken har en högre temperatur och hög relativ fuktighet (RF 100%) vill utvändigt fukt transporteras in mot grundmuren om den inte stoppas av ett tätt material (fuktskydd).

Om du bara väljer att använda isoleringsskivor mot väggen är skillnaden mellan lösningarna att isoleringen är helt öppen och inte är ett skydd för markfukt i form av diffusion/ångvandring.

I en isolering som är en diffusionsöppen produkt kan fukten både gå ut och in, ett fuktskydd med System Platon® Xtra ger en långsammare uttorkning utåt, men samtidigt ingen påfyllning av ny fukt utifrån marken. Platon Xtra med anpassade tillbehör säkerställer en fuktsäker konstruktion i mer än 50 år.

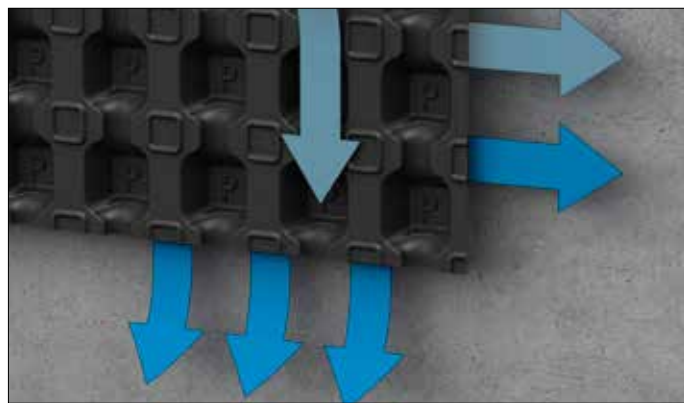

System Platon® Xtra - Fuktskyddssystem

- Systemet skyddar alltid källarväggen både mot fritt vatten och vattenångan i marken.
- Systemet är inte en temperaturberoende lösning som enbart isolering mot grund, som behöver en uppvärmd insida för att fungera.
- Luftspaltsfunktionen ger ökad säkerhet och möjliggör uttorkning.
- Hög dräneringskapacitet mot mattan, mycket snabbare än i mark.
- Stark mot mekaniska belastningar över lång tid.
- Trycktålig vid stora monteringsdjup upp till 5 m.
- Påverkas inte av kemisk-biologisk nedbrytning i mark.
- Påverkas inte av rörelser och sättningar i väggen.

System Platon® i olika konstruktioner!

En lösning för grunden kan se ut på flera olika sätt, och bör utformas efter det enskilda objektets förutsättningar. Fuktskydd, värmeisolering och borttransport av markvatten (dränering) är alla viktiga funktioner. System Platon® Xtra uppfyller detta, men har fuktskyddet som sin huvudfunktion. Med System Platon® erhålls därmed full flexibilitet och möjligheten till en rätt totallösning.

System Platon® Xtra på utsidan av väggen – utan isolering



System Platon® hindrar effektivt fukten i marken att tränga in i källarväggen och vidare in i byggnaden. Den fukt som finns i väggen kan samtidigt torka ut i den sinnrika luftspalten och ledas bort.

System Platon® Xtra - med Dräneringsskikt/värmeisolering



Med Platon Dräneringsskikt 100 mm erhåller du en varmare vägg. Alla typer av isoleringsprodukter för källarväggar kan användas i kombination med System Platon®. Lösningar med dräneringsskikt möjliggör för en återfyllning av sämre dränerande massor.

När används Platon Dräneringsskikt?

1. Dräneringsskivan har som uppgift att värmeisolera och spara energi.
2. För att dränera ner markvatten utanför grunden, när marken i sig själv inte uppfyller detta.
(lera och andra icke dränerande massor skall givetvis inte återanvändas).
3. Att återanvända befintliga massor sparar både tid och pengar samt är bättre för miljön då materialtransporter undviks.

Vi rekommenderar inte att använda dräneringsskivorna separat utan att först montera System Platon® eftersom väggen då erhåller en sämre fuktsäkerhet mot markfukt.



Platon Dräneringsskikt är tillverkad av expanderad polystyren.

System Platon® Multi Drain 400 för montering på isolerade grundmurar

Om du har en konstruktion med isolering som yttre skikt under mark kan denna lösning användas. Denna Platonmatta har utöver fuktskyddande funktion en DuPont Typar geotextil på utsidan som separerar finmassor och därav ger en snabbare dränering av vatten. Multi Drain 400 placeras direkt mot isoleringen och medför också möjligheten att använda befintliga återfyllnadsmassor.

System Platon® Multi Drain 400:

- Skyddar cellplastisoleringen mot vattenupptagning och skador
- Ger hög dräneringskapacitet
- Återfyllning med befintliga massor sparar miljö och arbete (inte lera)
- Enkel och snabb infästning med anpassade tillbehör
- Livslängd mer än 50 år



Platon Multi Drain skyddar isoleringen/väggen för uppfuktning och ger en hög dräneringskapacitet. Avslutning av Platon Multi Drain kan täcka grundsulans framkant beroende på konstruktion.

Montering System Platon® Xtra

Detta behöver du:

- Platonmatta Xtra; 1,0/1,65/2,0 eller 2,4 m höjd.
- Platon Kantlist
- Platon Spik med bricka
Alternativt lös Platon Bricka
Alternativt Platon Spikplugg
- Platon Separationsduk
- Isola Kallasfalt

Membran alternativ:

- Platon Självhäftande Membran
- Platon Svetsmembran
- Platon Flytmembran

Förberedelser

Täta och laga alla skador och fogar i murverket. Borsta rent väggen. Nya väggar av lättklinker/Lecablock skall slamas. Om väggen har ett befintligt asfaltskikt ska det tas bort så att fuktvandring utåt senare kan möjliggöras. Grunden skall dräneras enligt gällande bestämmelser. Runt dräneringsrör ska singel och Platon Separationsduk användas för att hindra finmaterial att komma in i dräneringen. Vid utstickande underliggande betongplatta måste hålkål gjutas vid användning av membran på rulle.

Platon Membran

Platon Membran ger en förstärkning av fuktskyddet vid övergången betongplatta och källarvägg som är det fuktkänsligaste området. Vilket membran alternativ som används är beroende på årstid och hur jämnt underlaget är. Förvara materialen i rumsvärme innan användning.




Membran alternativ

Platon Självhäftande Membran är den mest använda lösningen. Produkten är självhäftande och därför enkel och snabb att montera. Väggen måste behandlas med Isola Kallasfalt före montering. Kallasfalten ska vara klabbig (inte torr) vid montering av självhäftande membran.

Platon Svetsmembran används vid montering under vinterperioden vid temperaturer under 0°C. Appliceras med gasolsvets. Väggen måste behandlas med Isola Kallasfalt före montering. Kallasfalten ska här vara torr före montering av membran.

Platon Flytmembran används vid ojämna underlag (vattenbaserad med arbetstemperatur över +5 grader). Skall strykas min. 2 gånger. Vid första strykningen kan produkten spådas med lite vatten. Utspädd produkt fungerar då som primer.


Platon Självhäftande Membran/Svetsmembran

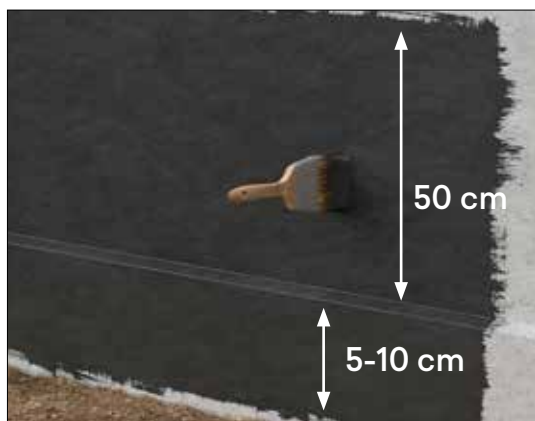

1. Ytan bestryks rikligt med Isola Kallasfalt. Rör om i burken. Behandla betongplattans framkant och ca 50 cm upp på vägg. OBS! ytan inte ska torka helt utan vara klibbig vid montering av membranet. Väntetiden är ca 3 timmar vid 20 grader, vid lägre temperaturer blir väntetiden längre.



4. Du startar monteringen av nästa stycke membran enligt bilden.

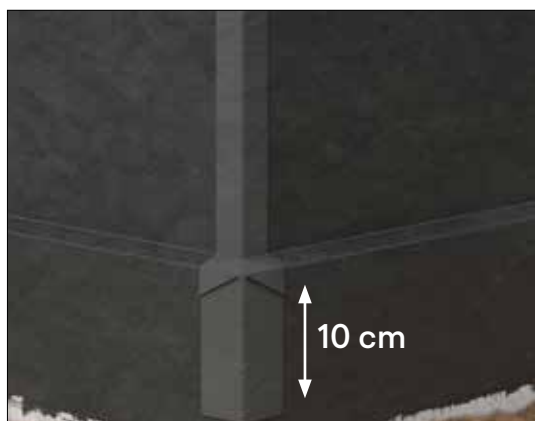

2. Börja med utåtgående hörn om huset har en vägg med hålkål. Platon Självhäftande Membran skall monteras på väggen så att det täcker ca 5-10 cm ner på plattans framkant. Skär till en bit membran. Ta bort releasepappret och tryck membranbiten runt plattans hörn.



5. Dela upp membranet i 1-2 m längder för enklare montering. Överlappa ca 5 cm i skarvarna. Lossa releasefolien ca 15 cm i ovankant innan montering.




3. Låt membranet gå ca 15 cm runt hörnet och snitta upp i övergången hålkål/vägg.



6. Tryck fast membranet i ovankant innan du försiktigt drar bort resten av releasefolien. Tryck membranet ordentligt mot väggen och neröver ev hålkål och plattans framkant. Avsluta med att trycka till överkanten en extra gång.

Platon Självhäftande Membran - Inåtgående hörn

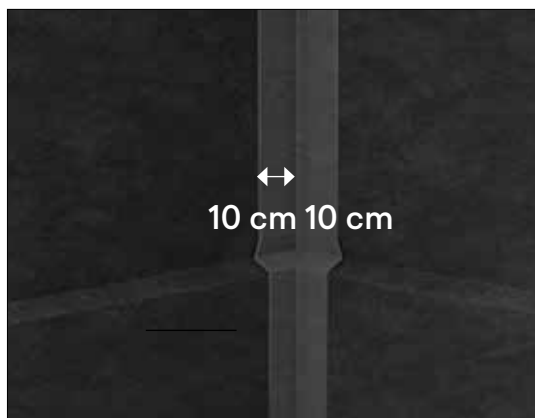

7. Skär till en bit membran på ca 20 cm bredd. Ta bort releasfolien och tryck fast.




8. Montera membranet 15 cm förbi hörnet. Vik in överskottsmaterial.



9. Nästa stycke membran börjar du från hörnet. Skär bort överskottsmaterial.

Hög membranmontering

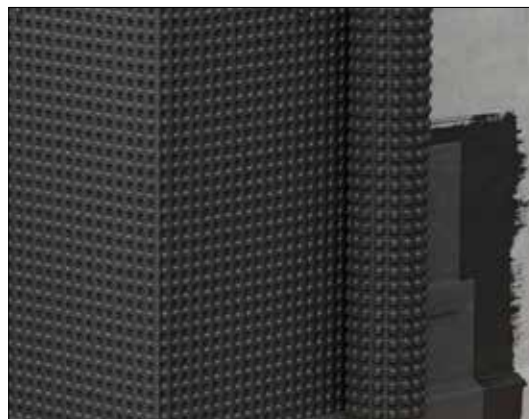

10. Vid extra djupa grunder eller vid speciella förhållanden.
Vid montering på framsida grundsula/bottenplatta som är hög kan detta alternativ också användas.

När används Platon Svetsmembran


Används speciellt vintertid när temperaturen går ner mot 0 °C eller kallare. Monteras på samma sätt som Självhäftande Membran förutom att man värmer baksidan (smältfilmen), med en gasolbrännare med brett munstycke, samt att membranunderlaget Isola Kallasfalt här ska vara torr.



Montering Platon Xtra


Markera en nivå på väggen som du följer vid uppfästningen så blir monteringen jämn och rak.

Rolla ut Platonmattan direkt mot väggen med knapparna inåt. Mattan avslutas i nederkant före ev. utstickande hålkål. I det fall betongplatta och vägg är i jämn nivå kan mattan gå ner längre över plattan/sulan. Normalt avslutar du Platonmattan 5 cm under färdig marknivå.

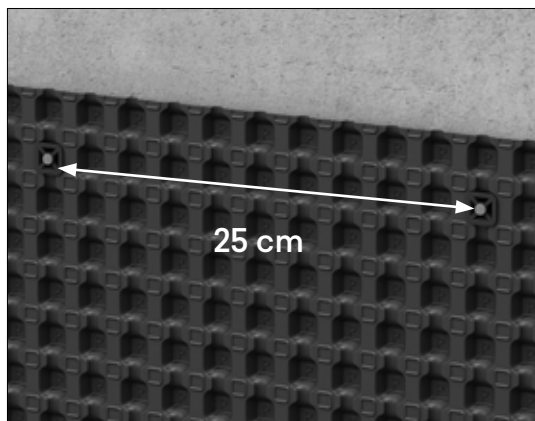


Infästning

1. Fäst Platonmattan i andra knoppraden från överkanten. Spika var 25:e cm. Om väggen är av betong eller andra hårda material ska Platon Spikplugg användas. Väggen måste då förborras med 5 mm borr. För att erhålla rätt typ av infästning se information sid. 14.

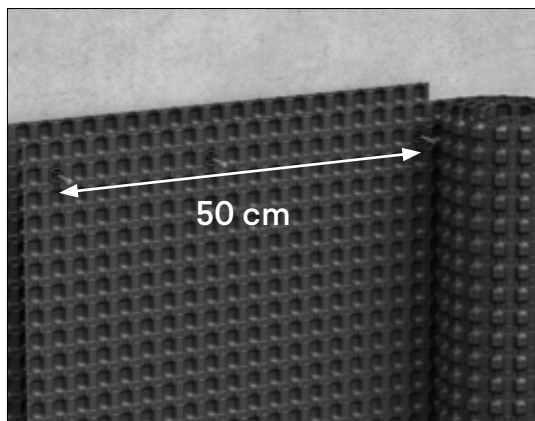

Vertikalskarv

2. Skarvar i längdsled ska överlappa 50 cm. Skarva inte närmare hörn än 150 cm. Här sker infästning genom båda mattorna i andra knoppraden.

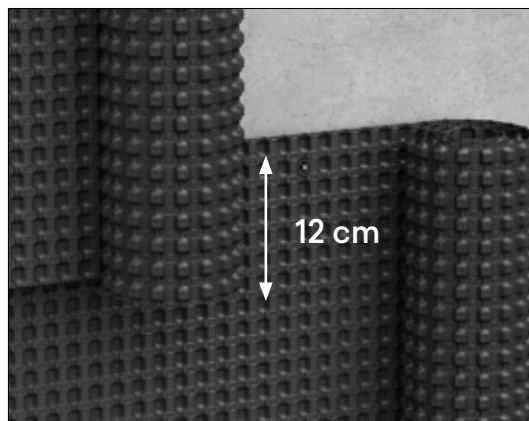

Horizontalskarv


3. Skarvar i höjdlid ska överlappa minst 12 cm. Skarven ska inte infästas.

Genomföringar

Snitta underliggande Platonmatta från sidan. Snitta sedan överliggande Platonmatta från underkant. (OBS! genomföringens placering på väggen avgör hur snitten utförs).

Skär till ett stycke Platon Självhäftande Membran. Snitta upp det till mitten och montera det "hängande" över genomföringen (med uppskarningen lodrätt nedåt). Tryck till mot Platonmattan och genomföringen. Därefter tar du ett nytt stycke Membran och fäster över uppskarningen.


Fig. 4

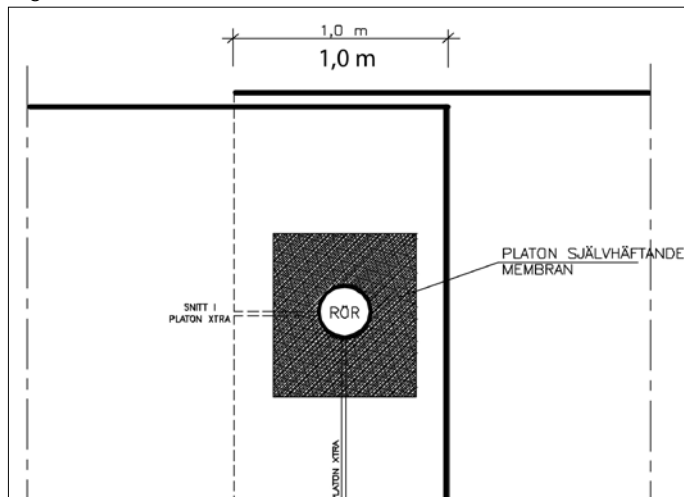


Montering Platon Xtra

Platonmattan avslutas i överkant med Platon Kantlist. Vid behov knacka loss den gamla sockelputsen ca 50 mm ovanför listens planerade montering. Fäst kantlisten med spik vid markeringarna. Efter fastsättning av listen läggs ny puts mot kantlisten. På detta sätt förhindrar du att exempelvis vatten i form av slagregn rinner längs fasaden ner i Platonspalten.


Avslutning i överkant

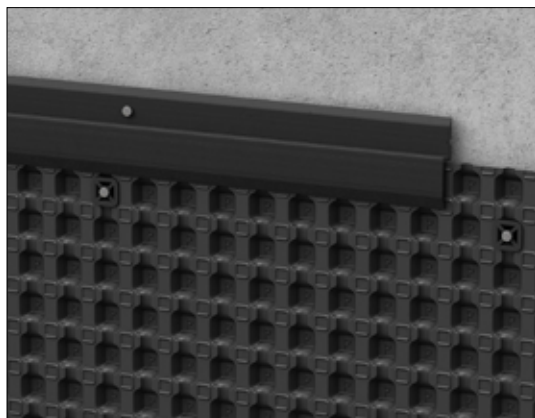


1. Fästs i förborrade hål. Kantlist skall täckas och inte vara synlig efter färdigställande.

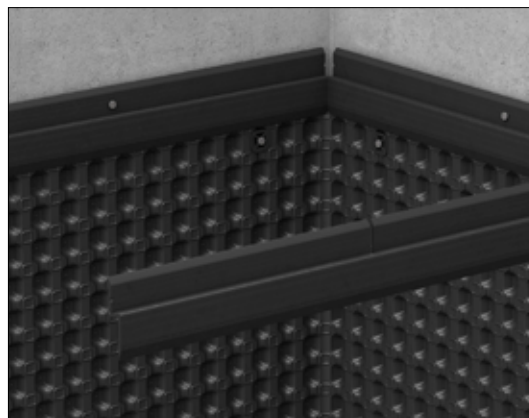


4. Invändigt hörn snittas på samma sätt som vid utvändigt hörn.

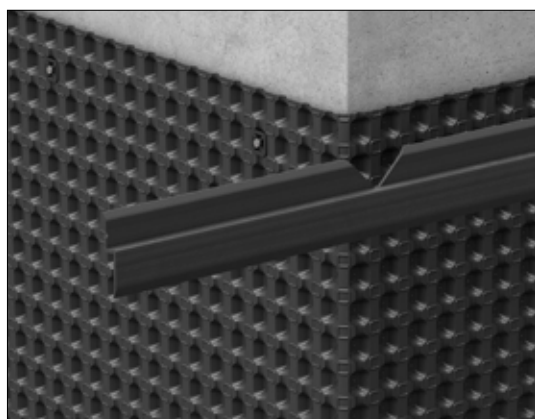


2. Skär kantlist i V form i överdel. För enklare tillpassning runt hörnan bredda några extra mm. i botten (se bild nedan).

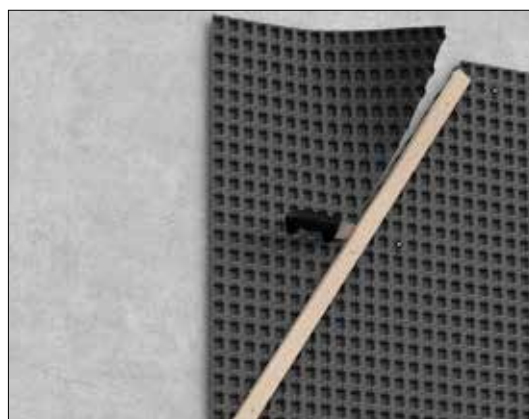

5. Vid snedkapning använd en bräda eller läkt och kapa rakt med kniv.

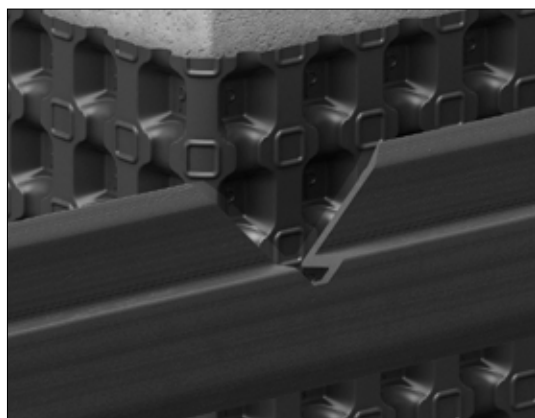


3. Detalj närbild. Komplettera med Platon Fogmassa.

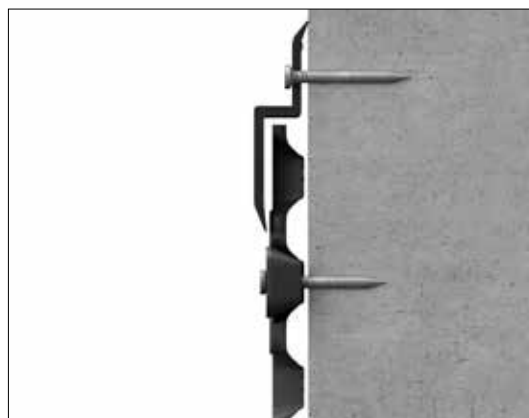

6. Snitt från sidan.

Avsluta över – eller under mark?

Du kan välja att avsluta Platonmattan över eller under markytan, dock ska Platonmattan inte vara synlig efter färdigställande. Platonmattan och kantlisten ska skyddas mot solljus. Ett möjligt alternativ är att avsluta Platonmattan över marknivå, vilket ger en god fuktsäkerhet vid felaktiga marklutningar. Här kan du täcka Platonmattan och kantlist med en tunn sockelskiva. Finns plats kan en tunn cellplastskiva användas som sedan täcks med sockelskiva alternativt med puts.

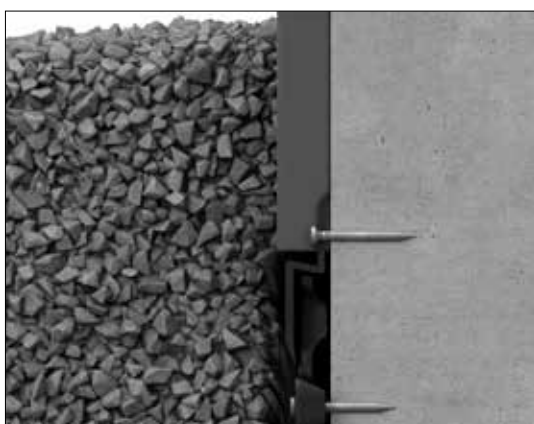

7. Kantlist med sockelputs.

Platon Separationsduk

Runt dräneringar används Platon Separationsduk. Duken hindrar infiltrationen av småpartiklar som kan sätta igen dräneringsledningen. Se till att schaktbotten är jämn och har rätt lutning. Om det finns risk för att vatten tränger upp läggs ett 5 cm tjockt lager sand ovanpå schaktbotten. Rulla ut duken ca 5 m i taget.

Skarva med 1 m överlapp i längdriktningen och med 0,6 m överlapp i dukens breddmått. Runt dräneringsröret läggs tvättad singel, minst 10 cm runt om.



8. Dräneringsrör.

Återfyllning

Använd alltid genomsläppligt material. Inte lera eller täta jordmassor. Se till att marklutningen är 1:20 på 3 meters längd ut från huset (dvs 3 m ut skall markytan ligga minst 15 cm lägre än invid husväggen). Vid återfyllning med maskin mot vägg, bör detta ske med en viss försiktighet.



System Platon® Xtra


- Skyddar källarväggen både mot fritt vatten och vattenångan i marken.
- Är inte en temperaturberoende lösning, behöver inte en uppvärmd insida för att fungera.
- Luftspaltsfunktion ger ökad säkerhet och möjliggör för uttorkningen.
- Säkerhet och täthet över hela systemet.
- Hög dräneringskapacitet mot mattan, mycket snabbare än i mark.
- Stark mot mekaniska belastningar över lång tid.
- Trycktålig vid stora monteringsdjup upp till 5 m.
- Påverkas inte av kemisk-biologisk nedbrytning i mark.
- Påverkas inte av rörelser och sättningar i väggen.

System Platon® - Originalen av luftspaltsbildande fuktskydd

Montering Platon Dräneringsskikt


Detta behöver du:

- Platon Dräneringsskikt. Dim: Tjocklek 100 mm, Bredd 600 mm, höjd 1200 mm
- Platon Isolerhållare Plast alt. cellplastlim
- Platon Övergångsbeslag
- Platon Separationsduk

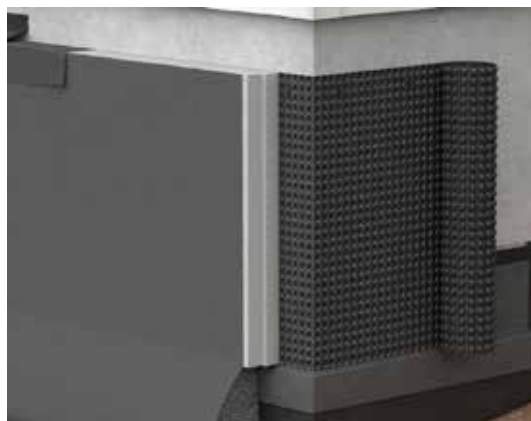


Skivorna monteras med väl ihopskjutna skarvar och med förskjutna skarvar så att inte fyra hörn möts. Spåren i Dräneringsskiktet skall vara vända utåt marken och lodräta.

Häng Platon Separationsduk från överkanten av Dräneringsskiktet och låt det hänga ända ner på framsidan. Väljs tillräckligt bred duk läggs denna först under dräneringsledningen (se vår principbild) och fästs i schaktsidan. När Dräneringsskiktet är monterat så sveps sedan duken upp längs Dräneringsskiktet till överkanten. Fäst vid behov med t ex spikar genom duken. Om duken måste omlottskarvas är avståndet 600 mm i höjdd.

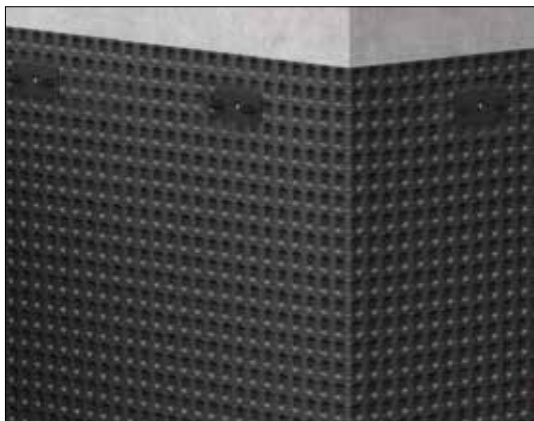

Montera 2-3 st. Platon Isolerhållare per skiva. Ställ Platon Dräneringsskikt mot gruset runt dräneringsledningen och tryck fast mot väggen/Platon Xtra. Avsluta i nivå med överkant matta.

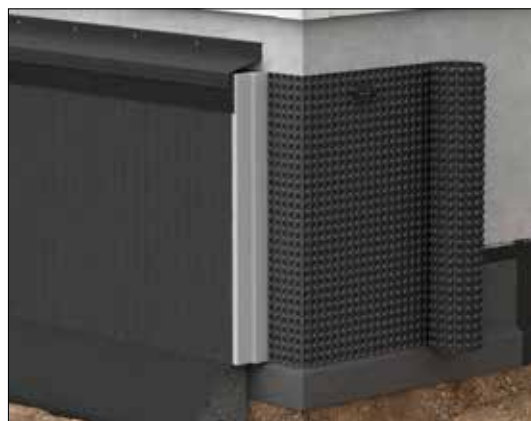


Montera slutligen Platon Övergångsbeslag på samma sätt som Platon Kantlist. Bakom listen kläms en bit remsa av separationsduken. Denna remsa skall ligga utanpå den heltäckande duken och vara ca 200-250 mm bred. Återfyll med befintliga massor. Dock ej lera eller större stenar. De översta 30 cm skall återfyllas med dräneringsgrus.

Montering System Platon® Multi Drain 400


Detta behöver du:

- Platon Multi Drain: 1,05 x 12,5 m. alt. 2,05 x 12,5 m
- Platon Övergångsbeslag
För avslutning och täckning av Platonmattans och cellplastisoleringens ovansida.
- Platon Fästskruv, mot isolering

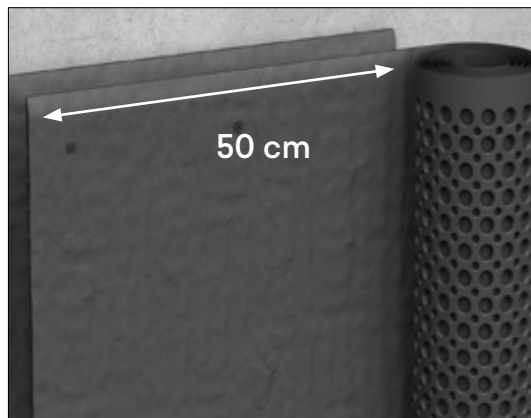

Vertikalskarv


Skarvar i längdsled ska överlappa 50 cm. Skarva inte närmare hörn än 150 cm. Här sker infästning genom båda mattorna 10 cm ner från överkant.

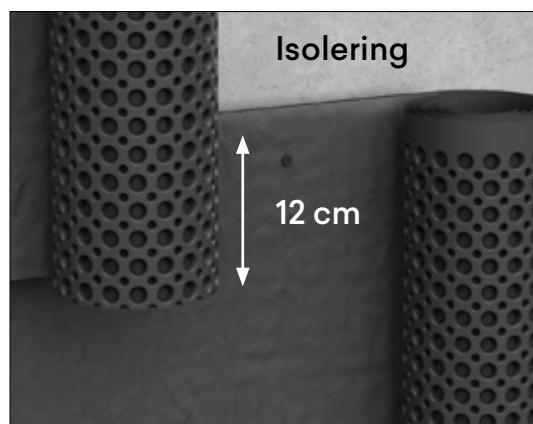


Skarvar i höjdsled ska överlappa minst 12 cm. Skarven ska inte infästas.



För montering utanför isolering

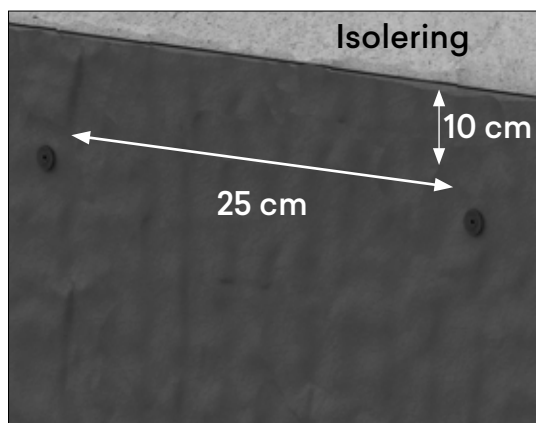

Fäst MD400 ca 10 cm ner från överkanten av mattan. Montera fästskruvar var 25:e cm.

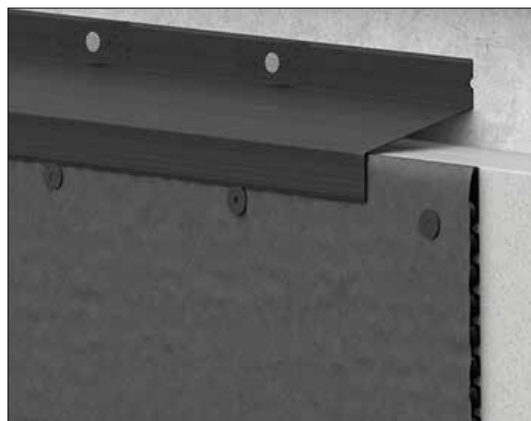

Övergångsbeslag fästs till betongvägg med skjutspik eller anpassad spikplugg som förborras. Till lättklinkervägg används hårdad stålspik, eller anpassad spikplugg som förborras, alternativt skruv för lättklinker.

System Platon® på insida vägg under mark

Platon Multi

En lösning när det är svårt att gräva upp eller när utvändigt åtgärd ska utföras senare.

Lösningen stoppar inte fukttransport av markfukt som våra utvändiga lösningar gör, men skyddar innerbeklädningen, reglar, paneler, gips mm. mot fukten och kan leda bort den genom luftspalten.

System Platon® på insidan utesluter inte behovet av eventuell omläggning av dräneringsrör.

Denna lösning är lämplig vid mindre fuktproblem i väggar.


Här används Platon Multi matta ur golvprogrammet.

Platon Multi monteras direkt på den obehandlade väggen och fästs i överkant.

Luftspalten ventileras både mot tak och golv.

Observera att det inte rekommenderas att värmeisolera för mycket på insidan av källarväggen.

Platon Multi på insida vägg går utmärkt att kombinera med Platon Golv.

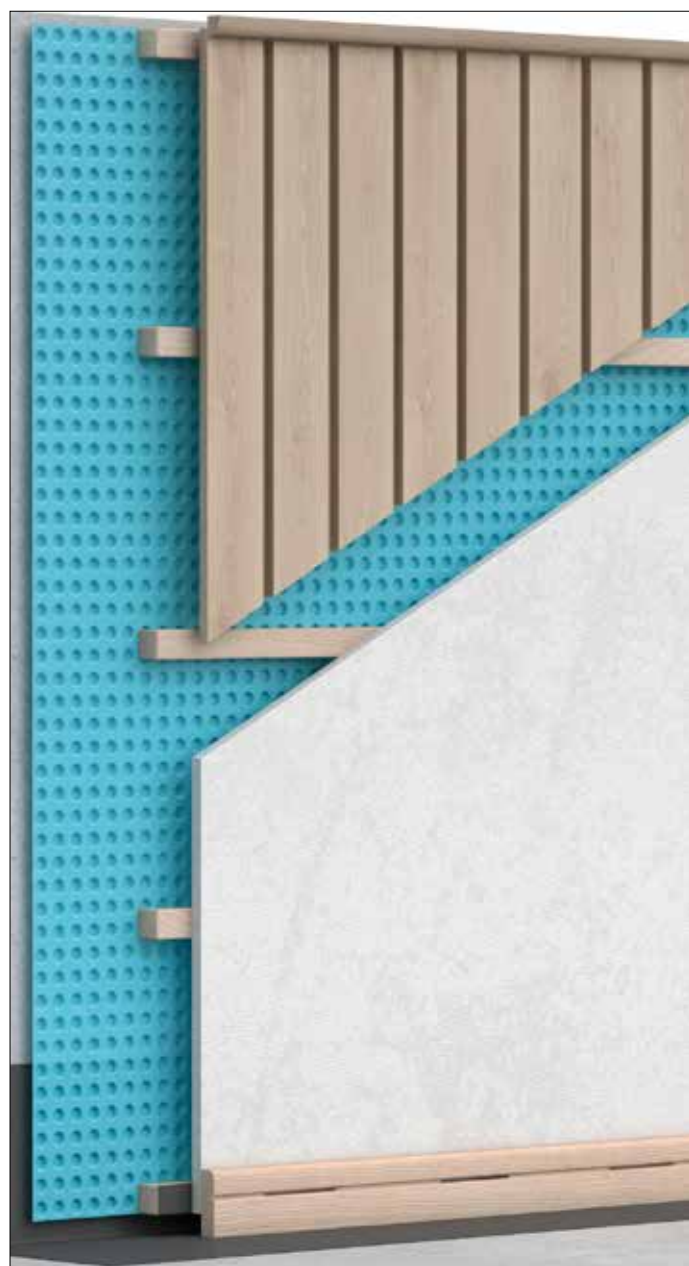

Montering System Platon® på källarväggens insida

Det här behöver du:

- Platonmatta Multi
- Platon Skarvband
- Platon Fogband
- Platon Förseglingsband
- Platon G-Primer
- Isola Murfolie

Förberedelser

Se till att väggen är ren från organiskt material (trä, papper o.d.) och borsta rent med stålborste. Finns mögelskador skall dessa saneras med mögeldödande medel. Rinner det in vatten genom väggen skall dräneringen ses över och ev läggas om. System Platon® används endast i mindre omfattning på väggdelar ovan mark.

Montering

Den första våden monteras vågrätt överst på väggen med 10 mm avstånd mellan tak och Platon Multi. Spika i 4 knoppraden från tak med ett infästningsavstånd på ca - 40 cm. I samband med monteringen av spikreglarna kläms Platonmattan fast. Platonmattan avslutas i nederkant ca 20 mm från färdigt golv. Nedersta regeln för väggbeklädnaden skall också monteras ca 20 mm från färdigt golv. Nästa våd (monteras med överlapp (skarvkant). Skarven tätas med Platon Skarvband/Platon Förseglingsband.


Vid hörn finns 2 alternativa lösningar
Skär Platonmattan i hörnet. Tätning kant i kant med Platon Förseglingsband.
Alternativt vik mattan runt hörnet.




Luftning vid tak. Bilden ovan visar luftning mellan panel, men kan utföras med olika lösningar.




Luftning vid golv princip. Montera Isola Murfolie upp på vägg och ut på golv, samt en egen remsa runt den regeln/alt. viks upp bakom sockeln. Den nedersta spikregeln avslutas ca 20 mm över färdigt golv, t ex genom att klossas upp på plastkilar med lämpligt intervall. Väggbeklädnaden avslutas kant-i-kant med nedersta regeln.

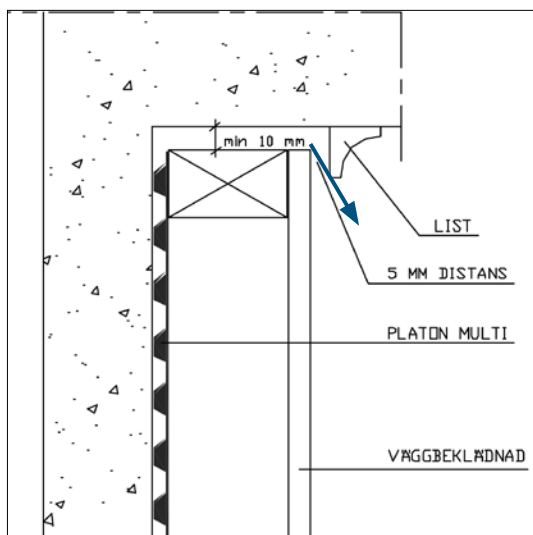

Luftning vid tak. Ritningen visar taklist distanserad mot väggskiva. Spikreglarna anpassas efter väggbeklädnaden. (ex. 22 x 45 mm, med avstånd cc-600). Den översta regeln monteras 10 mm från taket. Väggbeklädnaden avslutas kant-i-kant med översta regeln. Taklist får inte förhindra ventilation av Platonmattans luftspalt.

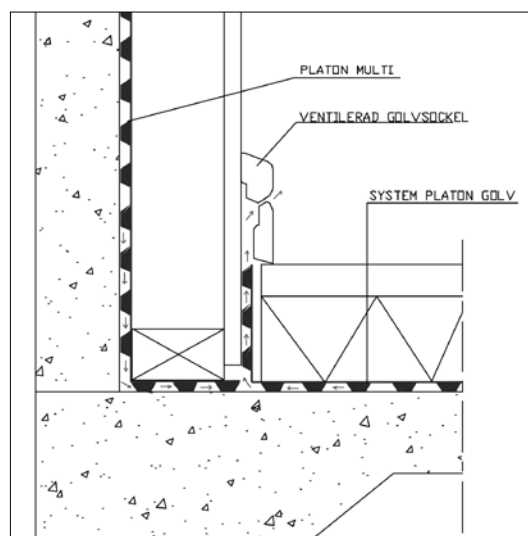

Luftning vid golv. Vid kombination med System Platon Golv skall en remsa av Isola Murfolie monteras under regeln och viks upp på väggskivan till golvsockelns placering. Vidare skall Platon Uppvik användas mot väggskiva. Golvsockeln måste vara ventilerad. Här används Platon Golvsockellist. Var noga att luftspalten mellan vägg och golv säkerställs.

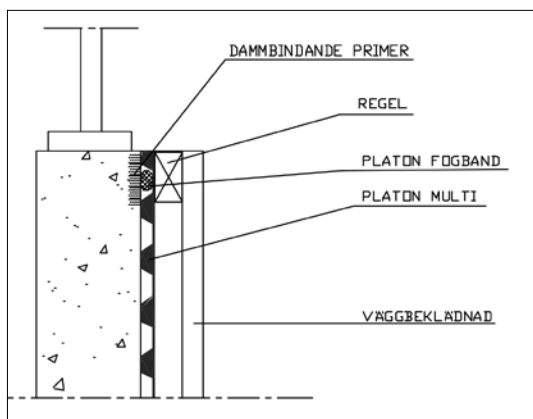


Vid fönster och genomföringar

Vid fönster, ventilationsdon och andra håltagningar/genomföringar tätas Platonmattans luftspalt med Platon Fogband. Fogbandet skall ligga mellan vägg och Platonmatta. Bandet läggs så nära genomföringen som möjligt i mattans närmaste knopprad. Väggens primas med Isola G-Primer där Fogbandet sedan skall fästas.

System Platon® tillbehör

Platonmatta Xtra

Dim.: 1,0 x 20 m. Art. nr.: 401201
Dim.: 1,65 x 20 m. Art. nr.: 401213
Dim.: 2,0 x 20 m. Art. nr.: 401214
Dim.: 2,4 x 20 m. Art. nr.: 401208

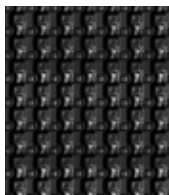

Infästning:

Platon Spik m/bricka

För hårda väggar, t ex betong.
30 mm stålspik.
Art. nr.: 413007



Platon Spik m/bricka

För porösare väggar, t ex Leca eller
lättbetong.
60 mm stålspik.
Art. nr.: 413008



Platon Bricka

För tätning vid användning av annan spik.
Art. nr.: 413043



Platon Spikplugg

För betong och naturstensväggar.
Kräver förborring med 5 mm borr.
Art. nr.: 413050



Platon Isolerhållare

För infästning av Platon Dränerings-
skikt eller andra isolerskivor.
2 paket per rulle matta.
Art. nr.: 411150



Platon Kantlist

Monteras på Platonmattans avslutanc
överkant, skyddar luftspalten.
2 m långd.
1 bunt (10 st)
Art. nr.: 411081



Isola Kallasfalt

Isola Kallasfalt är ett nödvändigt fästunderlag för Platon
Självhäftande Membran resp. Platon Svetsmembran.
Åtgången är ca 0,20-0,45 l/m² beroende på väggens
porstruktur.

Produkten används ej till Platon Flytmembran!

5 l burk.

Art. nr.: 546005

20 l burk.

Art.nr.: 546020



Platon Membraner

Förstärker fuktskyddet längst ner på
väggen/sulan. Finns i följande 3 produkter:

1. Platon Självhäftande Membran.

För användning vid normala
grundförhållanden.

Dim.: 0,5 x 10 m.

Art. nr.: 530110



2. Platon Svetsmembran

För montering med hjälp av gasolvärme.
Lämplig vid låga utomhustemperaturer
under 0° C.

Dim.: 1,0 x 10 m.

Art. nr.: 520154



3. Platon Flytmembran

För applicering med hjälp av pensel,
vattenbaserad

Åtgång ca 1,8 kg/m² för 2 strykningar,
torktiden är ca 6 tim, ytan blir då svart.
Lämplig vid ojämna väggar.

10 kg burk.

Art. nr.: 530120




Platon Dräneringsskikt

För dränering och värmeisolering utanför
Platonmattan. Av expanderad polystyren
(EPS).

Dim.: 0,6 m x 1,2 m x 100 mm.

Art. nr.: 413600

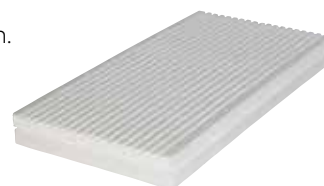


Platon Multi Drain 400 Dräneringsplatta

För användning på grundmur utanför isolering/cellplast

Dim.: 1,05 x 12,5 m. Art. nr.: 403123

Dim.: 2,05 x 12,5 m. Art. nr.: 403124

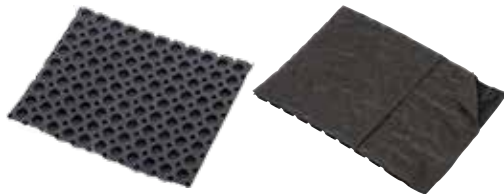


Invändig källarvägg

Platonmatta Multi

Dim.: 2,05 x 20 m.

För användning som fuktskydd på insida väggar under mark.

Art. nr.: 403105

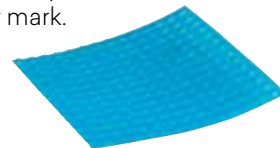

Tillbehör

Platon Övergångsbeslag

För avslutning, skyddar översida Platonmatta när Platon Dräneringsskikt eller andra EPS/XPS isolering används.

2 m längd.

Art. nr.: 413611



Platon Fästskruv

För infästning av Platonmatta i cellplastisolering

Art. nr.: 413034



Platon Separationsduk

Som skydd utanpå Platon Dräneringsskikt och vid dräneringsrören.

Används i samtliga Platonsystem.

Dim.: 1,3 x 50 m.

Art. nr.: 410057

Dim.: 2,6 x 50 m.

Art. nr.: 410058



Tillbehör

Platon Skarvband

För tätning av skarvar på Platon Multi

Dim.: 30 mm x 10 m, Art. nr.: 412002

Dim.: 30 mm x 20 m, Art. nr.: 412003



Platon Fogband

För tätning av detaljer och

genomföringar på Platon Multi

Dim.: 6 m, Art. nr.: 412011



Platon Förseglingsband

För tätning i hörn, lagningar mm.

Dim.: 60 mm x 10 m, Art. nr.: 412109

Dim.: 60 mm x 20 m, Art. nr.: 412110



Isola Murfolie

Fuktspärrensremsa som monteras mellan betongplatta och tunga väggar/reglar.

Dim.: 0,40 x 25 m.

Art. nr.: 551262



Platon G-Primer

För vidhäftning av Fogband och Förseglingsband mot betongen 1l.

Art. nr.: 410092



Platon Ventilerad Golvsockel

För säkerställande av luftspalten

Dim.: 15 x 56 mm.

8 st. i bunt

4,4 meter

35,2 m²

Vit, art. nr.: 410140





*Bygg
bättre,
enklare*

