



Steg-för-steg för perfekt putsning inomhus

Så putsar du med Knauf Danogips Gipsputs




Knauf Danogips Gipsputs

–Det naturvita alternativet!


Med våra gipsputser uppnås resultat snabbt och enkelt som både är vackert och hållbart. Putserna kan appliceras med spruta eller för hand i tjocklek 5-50 mm och har god vidhäftning mot de flesta underlag inomhus. Materialet är dessutom dygt, yttåligt, obrännbart (A1) och är både spik- och skruvbart.

Förarbete inför putsning

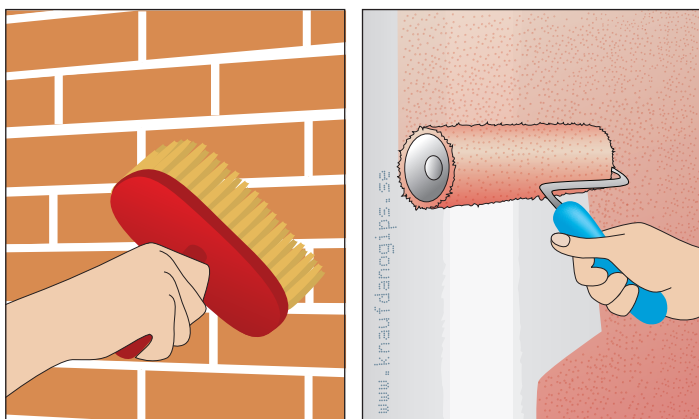


Kontrollera att underlaget är fast och rent, borsta bort damm och rester av gammalt bruk, tvätta rent med vatten. Följ anvisning i underlagsguide på folderns baksida.

Blandning av gipsputs

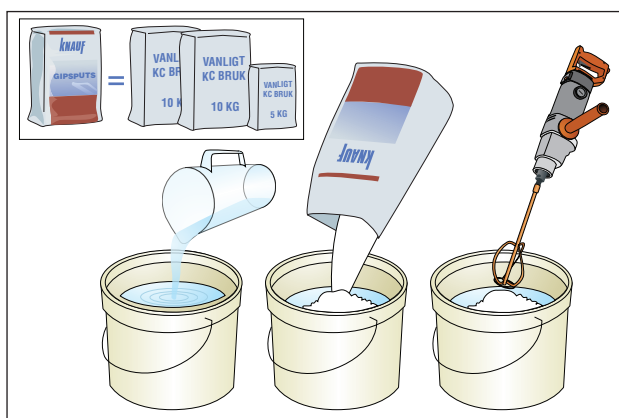


Blandning: Häll alltid först vatten i kärlet och därefter gipspulver (ca 6-7 liter vatten till 10 kg gipspulver). Använd **Blandarvisp** (Borrmaskin med visp) och vispa tills putsbruket är klumpfritt. 10 kg Knauf Gipsputs motsvarar ca 20 kg vanligt KC-puts (Kalkcementputs)

Lagning av befintlig puts

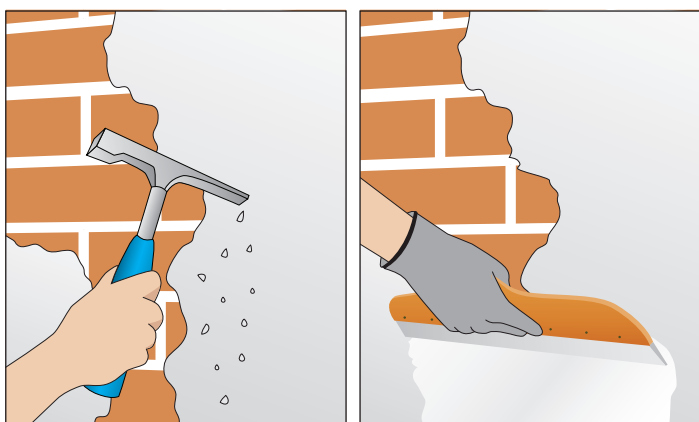


Löst sittande puts knackas bort, områden med lös puts avslöjas av ihålligt ljud vid lätt knackning, fast puts kan sitta kvar. Fukta väggen med vatten, laga väggytan och fyll håligheter med gipsputs, tag stöd mot den kvarsittande putsen och arbeta nerifrån och upp med hjälp av **Bredspackel/putsavdragare**.

Armering

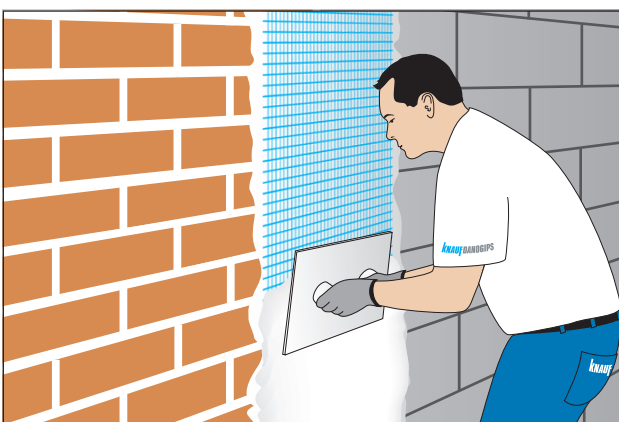


Armering är en billig försäkring mot sprickor och ska användas på underlag med risk för rörelse samt mellan olika *byggnadsmaterial. **Knauf Armeringsnät** ska ligga minst 20 cm in på vardera sida om sprickan/skarven. Lagg på cirka 2/3 av putstjockleken och tryck in nätet, fortsatt direkt "vått i vått" med att föra på det resterande bruket. * I vissa fall kan rörelsefog vara nödvändig.

Montering av putsskenor och hörnprofil

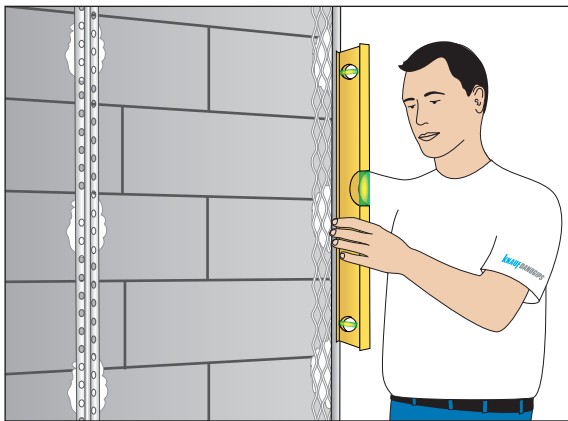

Raka och starka ytterhörn: Fås med hjälp av **Hörnjärn** som monteras i gipsklickar med ca 30 cm mellanrum. Tryck fast hörnjärnet så att gipsputsen pressas ut genom de perforerade sidorna. Kontrollera med vattenpass att de är i lod.

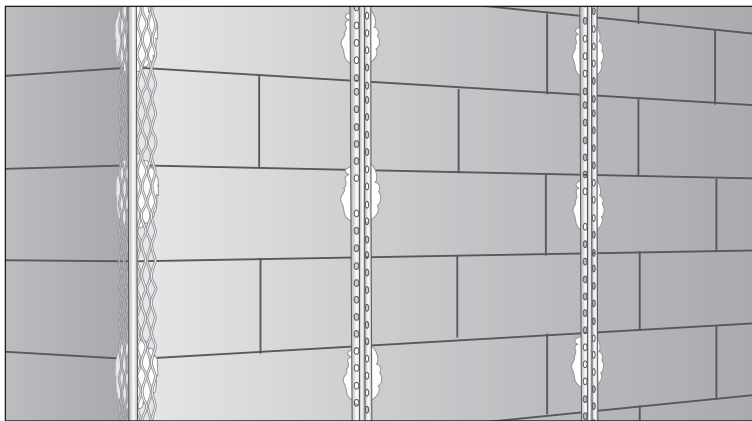


Putsskenor: Monteras på samma sätt som hörnjärn med klickar av gipsputs på ca 30 cm, alternativt med hela gipssträngar. Kontrollera att de är i lod och sitter i linje med varandra, avståndet mellan putsskenorna ska vara något kortare än putsavdragarens längd.

Putsning av ytan




Putsning av stora väggtytor – fördela rikligt med bruk över ytan (gipsputs har god vidhäftning som gör att man kan smeta på det). Arbeta nerifrån och upp (se bild ovan till vänster), dra därefter bort överflödig puts med hjälp av **Putsavdragare**, (se bild ovan till höger). Normal skiktjocklek 8-10 mm men gå att lägga upp till 50 mm.

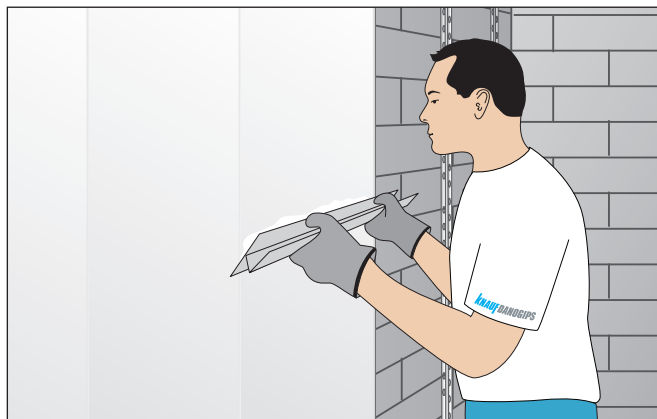


Om putsen läggs i två påslag ska första lagret medan det fortfarande är vått "ruggas" (kammats med putskam eller tandspackel) för att få en grov yta. Det andra lagret läggs tidigast nästa dag eller när första lagret är torrt.

Ytbehandling – filtning

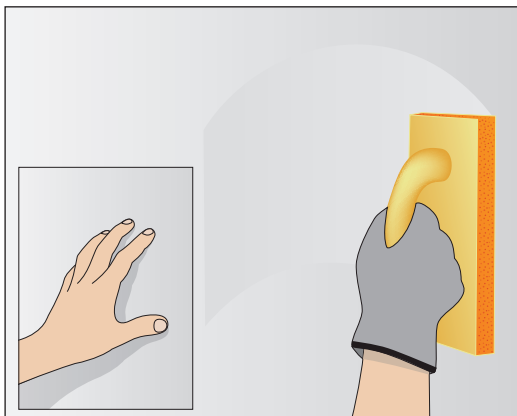


När ytan är klubbfri (efter cirka 30-60 minuter – beroende på temperatur, luftfuktighet och puts-tjocklek) bearbetas ytan med en **Filtbräda**. Doppa filtbrädan i vatten och bearbeta ytan med ett lätt tryck och mjuka cirkelrunda rörelser. (filtbrädan ska glida mjukt på ytan).

Ytbehandling – stålglättning

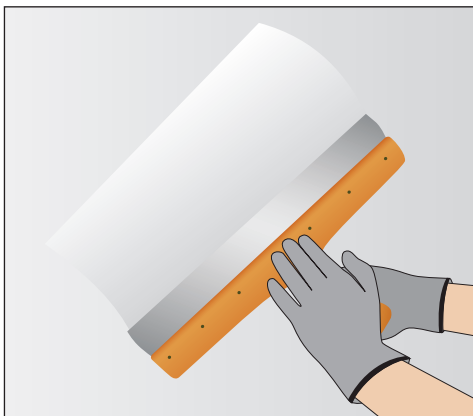





Slät yta kan uppnås efter filtningen (medan den fortfarande är fuktig) genom att stålglätta ytan med **Bredspackel** eller **Slipstål** som dras i halvmåneformade rörelser uppifrån och ner. För att få ytan spegelblank – spraya den härdande ytan med lite vatten och upprepa glättningen.

Skarpa hörn

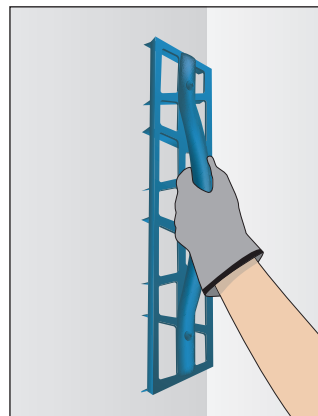

Innerhörn: Raka och skarpa innerhörn fås med hjälp av **Hörn- och kantskrapa**. Ytan ska vara hård, men ej genomhärdad innan hyvling. Arbeta uppifrån och ned.

Sortiment!

puts & tillbehör					
	Knauf Primer (gul) Grundning av sugande underlag. Åtgång ca 100 g/m ² utspädd.	Knauf Betokontakt Grundning av svagt sugande underlag. Åtgång ca 225 g/m ²	Rotband – Häftputs Smidig handgipsputs Åtgång ca 0,8 Kg / mm / m ²	MP 75 L- Maskinputs Åtgång ca 0,8 kg/mm/m ² Fungerar även som handputs.	PFT G4 - Blandarpump Maskin för sprutputs, perfekt till stora ytor.
ARMERING			HÖRNJÄRN/PUTSSKENA		
	Knauf Armeringsnät. Mått: 1 x 50 m	Knauf Stucanet Lättformat armeringsnät, typ 60. Mått: 700 x 2400 mm/st		Putsskena Mått: 6 x 21 mm Längd: 2500 mm	Putsavslutningsprofil Mått: 9 x 32 mm Längd: 2500 mm

Underlagsguide

OBS! Använd rostfria verktyg – andra rostar i kontakt med gips.

Underlag	Kontroll av underlag	Förbehandling/förarbete	Gipsputs	Behandling för ytskikt
Gipsskivor på trä- och stålregelstomme*	Slätt underlag. Skarvarna behandlas som om skivorna ska målas, dvs med pappersremsa och spackel.	Behandla hela ytan med Betokontakt.	Puts avjämnad med putsavdragare.	Kakel: Gipsputsen ska lämnas avjämnad med putsavdragare. OBS! Putsen får ej filtas eller stålglättas. Dekorationsputs, tapet, målning: Gipsputsen avjämnas med putsavdragare, filtas och stålglättas samt grundas enligt ytskiktsfabrikantens anvisningar för sugande underlag.
KC-puts Gipsputs Lättbetong Tegelsten Rå betong Kalksandsten	Mycket sugande underlag. Kontroll av sugförmåga. Ytan fuktas med vatten från en kvast. Underlaget har samma färg som omgivande yta inom mindre än 3 min.	Behandla hela ytan med Primer(gul)		
	Sugande underlag. Kontroll av sugförmåga. Ytan fuktas med vatten från en kvast. Underlaget har samma färg som omgivande yta inom 3 - 5 min.	Ingen behandling.	Rotband	
	Svagt sugande underlag. Kontroll av sugförmåga. Ytan fuktas med vatten från en kvast. Underlaget har samma färg som omgivande yta efter mer än 5 min.	Behandla hela ytan med Betokontakt.		
Blank betong	Cementhud och formoljerester tas bort.	Behandla hela ytan med Betokontakt.		
Leca Träullsskiva Stenvägg med inslag av trä eller liknande.	Finns ojämnheter större än 50 mm?	Utför grovavjämning före puts.		
	Består underlaget av blandat material?	knauf armeringsnät.		
Trä- och stålstomme utan skivbeklädnad eller med skivbeklädnad av trä.	Stucanet typ 60 med stöдавstånd 600 mm för vägg och 400 mm för tak.	Sätt fast Stucanet enligt Knauf Danogips anvisning.		

* Gipsskiva som monteras på skivbeklädnad av trä (t ex osb eller plywood) ska försees med Stucanet över hela ytan.

KNAUF DANOGIPS

Knauf Danogips GmbH, SE-296 80 ÅHUS • Telefon: +46 (0)44 28 78 22 • www.knauf.se