

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn



Weber Designbrunn

Marknadens första golvbrunn med fabriksmonterat tätskikt.

Fuktskador i våtrum har länge varit ett problem för både husägare och försäkringsbolag. Cirka 80% av skadorna i våtrum uppstår i anslutning till golvbrunnen. Weber lanserar nu en ny golvbrunn, Weber Designbrunn, med fabriksmonterad våtrumsfolie som eliminerar risken för att vatten ska komma in mellan brunn och tätskikt och därmed orsaka fuktskador.

Tillsammans med Webers Tätskiktssystem Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem är Webers designbrunn godkänd enligt branschens krav på väggnära brunnar.

Weber ger tio års garanti på både brunn och tätning. Den vändbara slukristen möjliggör två monteringsalternativ där brunnen antingen blir en stilren detalj i borstat rostfritt stål eller genom att man fäller in klinkerplattor i ramen så att den diskret smälter in i golvet.

- Fabriksmonterad Våtrumsfolie som gör att risken för fuktskador mellan brunnen och tätskiktet elimineras
- Godkänd enligt branschens krav på väggnära brunnar
- 10 års garanti på både brunn och tätning
- Finns i tre olika längder: 70, 80 och 90 cm
- Lätt att installera
- Bara 72 mm bygghöjd
- Diskret och stilren design



SC0572-15


Innehållsförteckning

Weber Designbrunn

Förpackningens innehåll	2
Viktigt att tänka på före installation	3
Installationsalternativ	4
Weber Designbrunn monteringsanvisning	5-11


Weber Monteringsram för träbjälklag

Förpackningens innehåll	2
Monteringsanvisning för Weber Designbrunn på träbjälklag.	10-12

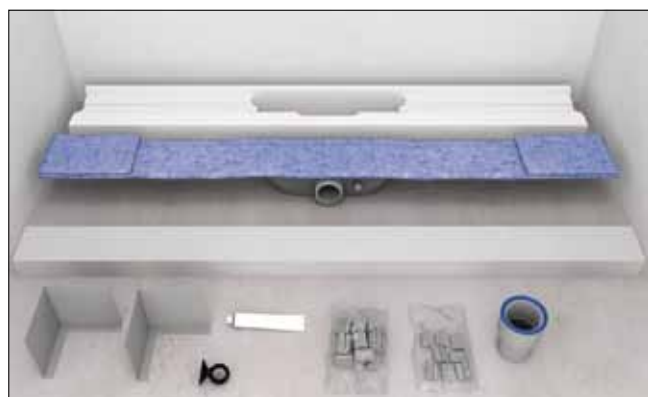

Weber Designbrunn Förpackningen innehåller

- Designbrunn DN50 med fabriksmonterat tätskikt och vattenlås
- Gummiinsats
- Installationsblock i cellplast
- Galler och gallerram
- Cellplastblock
- Utvändig skruvanslutning
- Innerhörnsmanschetter
- Vattensamlare 2 st
- 24 x distansblock 2,5 mm + 12 x distansblock 5,0 mm
- Silikonfett
- Röranslutning
- Sugpropp
- Krokar för vattenlåsupplyftning 2 st

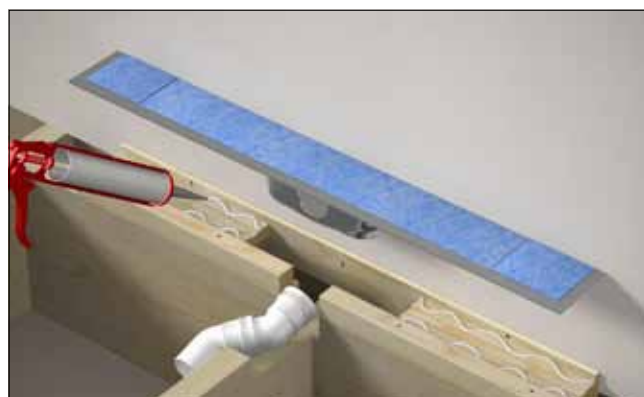

Weber Monteringsram för träbjälklag Förpackningen innehåller


- Monteringsram för träbjälklag.
- Lim i 310 ml tub.
- Metallock för anslutningen.

Viktigt att tänka på

- Kontrollera före installation att designbrunnen och dess komponenter inte är skadade.
- Installera aldrig skadad produkt.
- Kontrollera att röranslutningen håller tätt efter anslutning av avloppsröret.
- Avloppsröret måste installeras i enlighet med Säker Vatten.
- Vid montering på träbjälklag behövs en separat monteringsram. Monteringsanvisning för installation i träbjälklag finner du på sidan 10.
- Inga frätande kemikalier får användas i brunnen, som tex aceton, propplösare mm. Brunnen får aldrig installeras in under en vägg.
- Weber Desingbrunn får endast användas tillsammans med Webers Våtrumssystem.




1. Ta bort cellplastblocket och kontrollera tätskiktet på insidan av brunnen. Lägg tillbaka cellplastblocket.

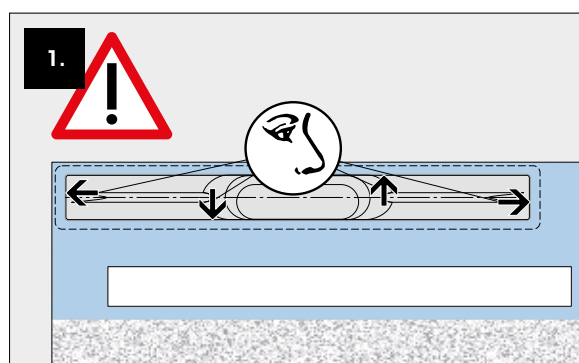


2. Skruva fast det yttre röret på brunnen.


OBS!

Se till att tätningsringen inte deformeras. Röret får endast skruvas fast med handkraft.

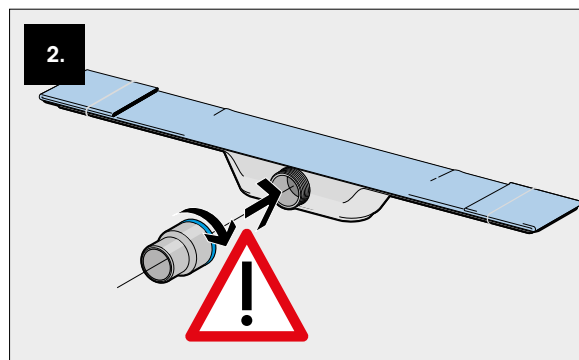


3. Var extra uppmärksam när röret skruvas fast i insatsen, så att den inte hamnar snett.

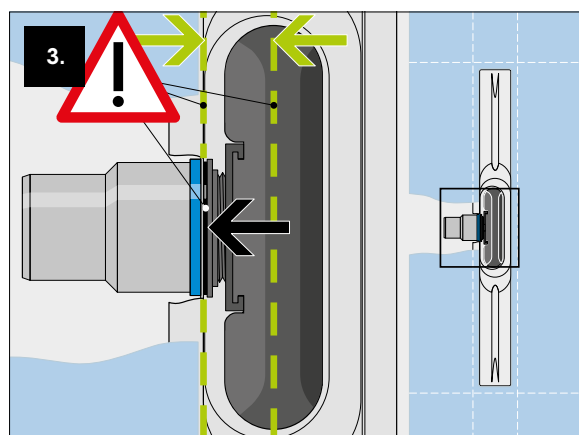


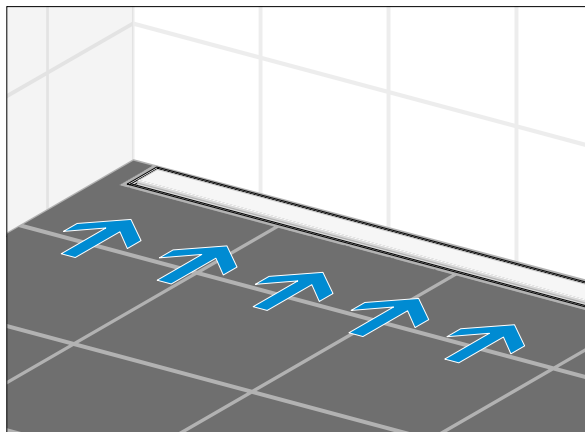


Installationsalternativ
Väggnära installation.

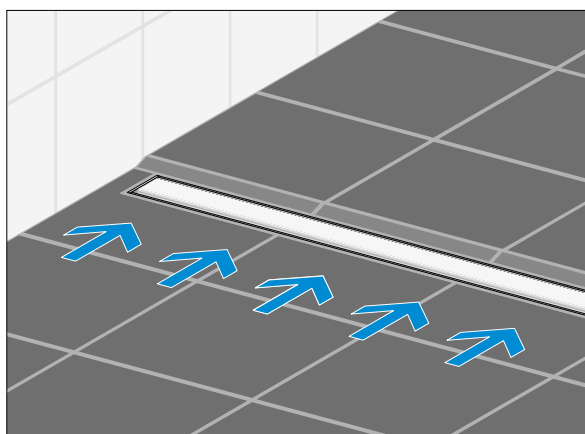

Installationsalternativ
Installation på valfri plats på golvet.

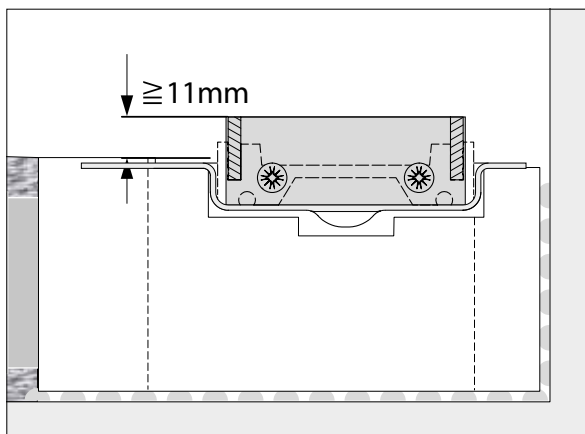


Minimum total bygghöjd, fästmassa och klinker är 11 mm.

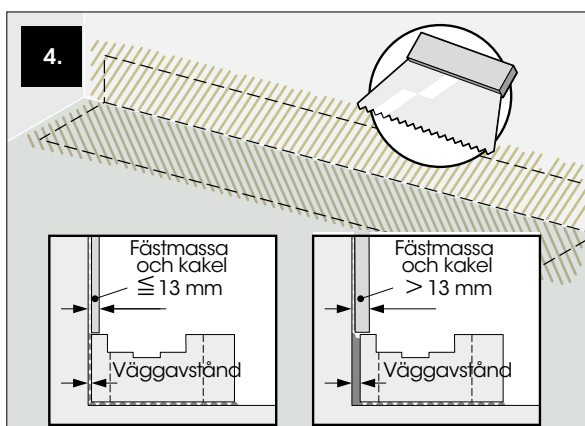


4. Limma fast installationsblocket med fästmassa på golv och vägg. Om kakelplatta och fästmassa bygger ut mer än 13 mm måste installationsblocket flyttas ut lika många millimeter som kakelplattan och fästmassan bygger utöver 13 mm.

5. Väg in monteringsramen noga i båda riktningar.

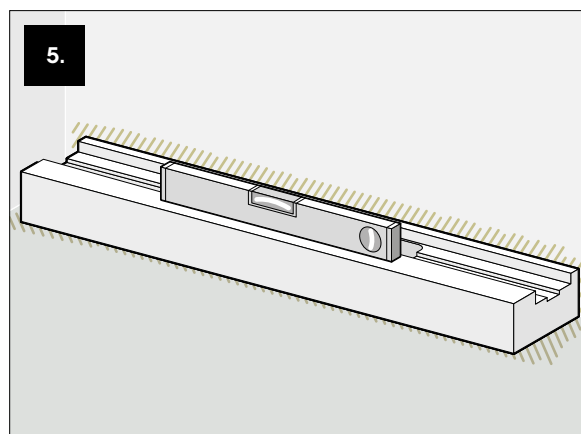


6. Skär ut för avloppet.

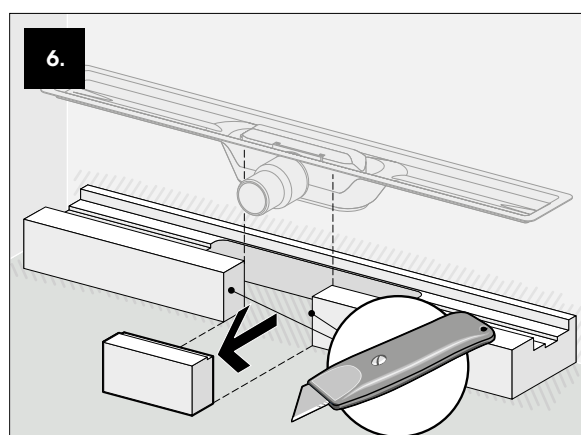



7. Montera avloppsröret.

Montera avstängarlisten på den utstickande metallflänsen.

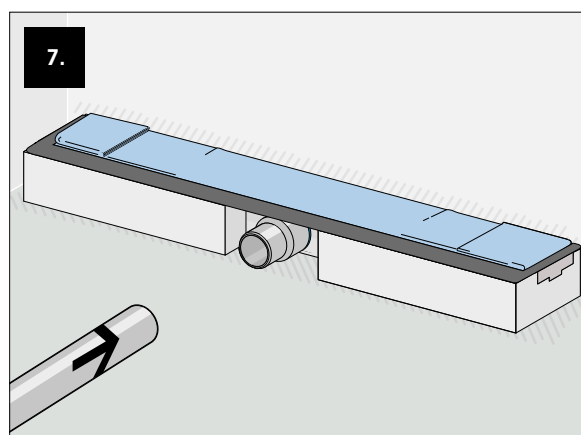


8. Gjut in röret i betong eller flytspackel. Var noga med att få ett bra fall mot brunnen. Se gällande branschregler.

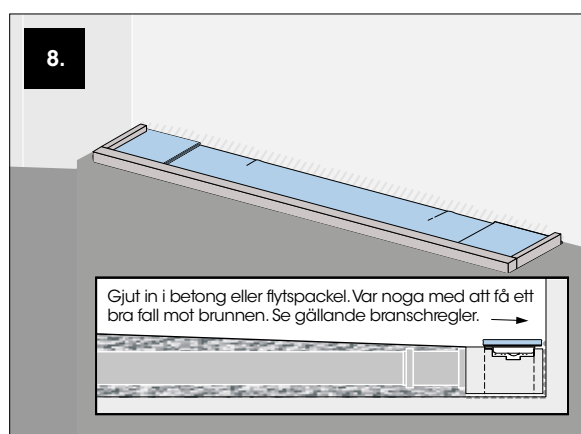


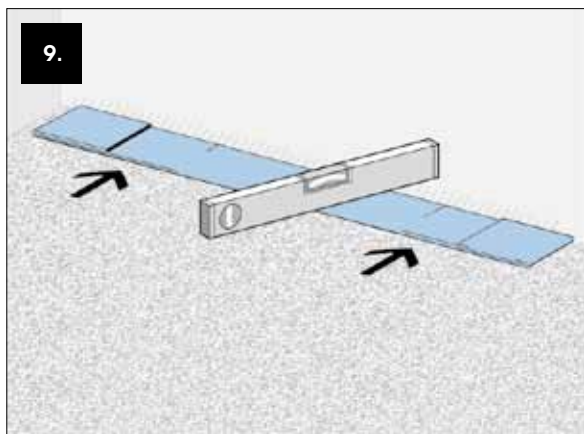


9. Gjuten golvyta ska vara i liv med brunnens metallfläns.

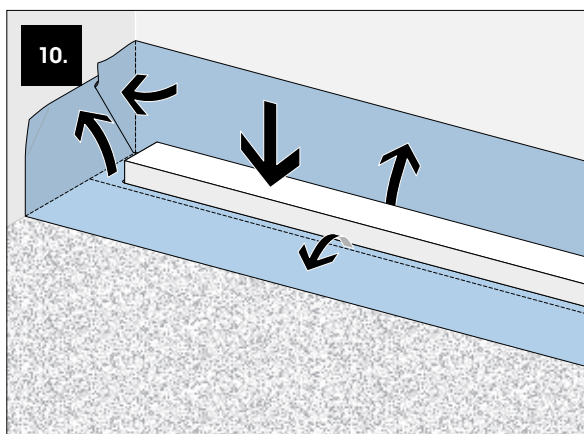

10. Veckla ut folien.

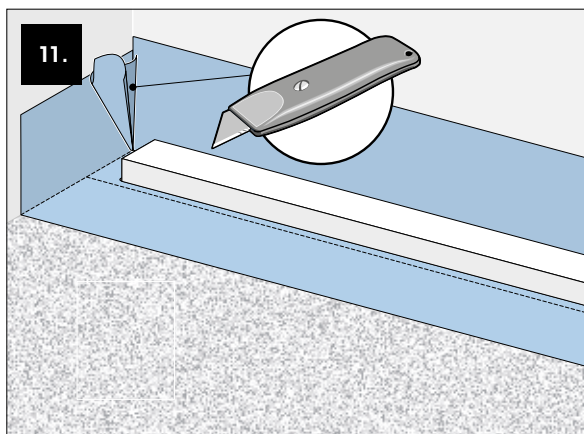

11. Skär bort överflödig folie i eventuellt hörn.

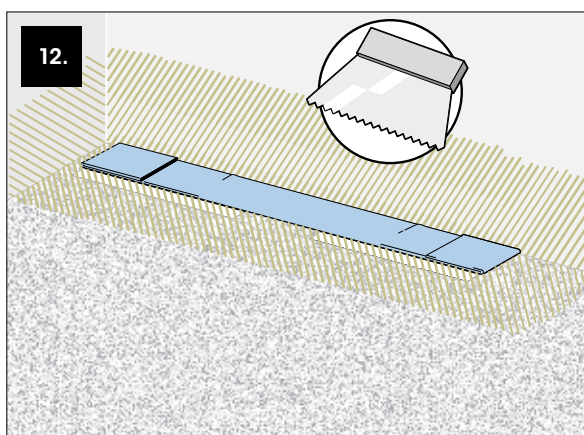

12. Limma den fabriksmonterade tätskiktsfolien med weber.tec folie- och skarvlim (fd. tec 3 folielim) och gnid fast.


Inga bubblor får förekomma!

13. Applicera weber.tec folie- och skarvlim i hörnet och montera medföljande innerhörnsmanschett.


Vid montering av Weber Tec Dispersionssystem ska weber.tec ångspärr rollas fram till foliens kant och sedan ska weber.tec membran och folielim överlappa hela folien.

När Weber Tec Foliesystem används ska folien överlappa minst 50 mm över den fabriksmonterade folien.


Tätrensor i golv-/väggvinkel och hörn ska överlappa minst 50 mm och förseglas enligt gällande monteringsanvisning för valt tätskiktssystem.

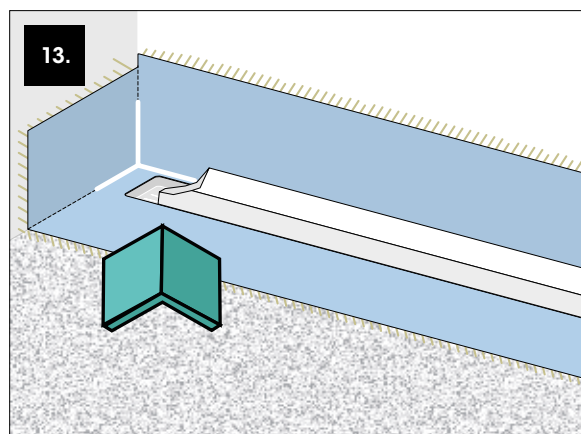

14. Montera väggplattorna.

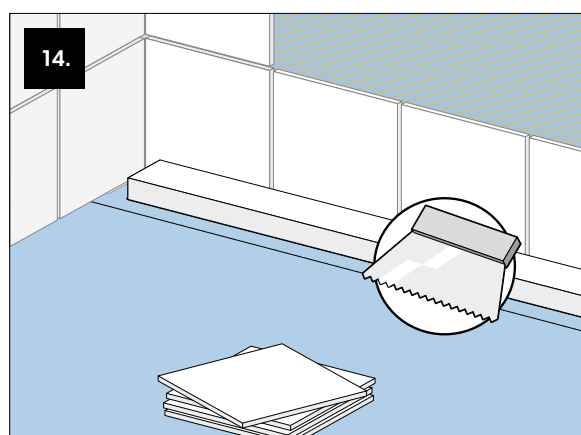


15. Montera golvplattorna mot cellplastblocket.

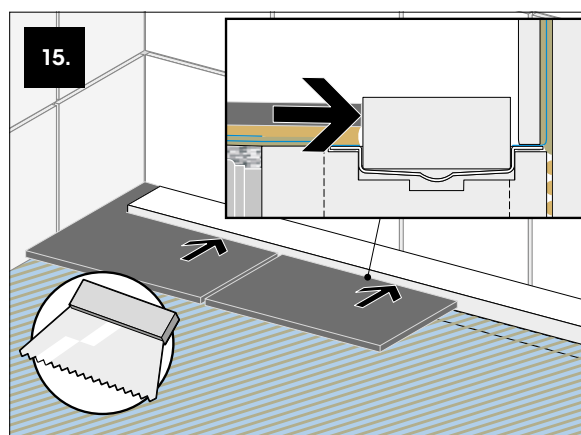


16. Ta bort cellplastblocket.


Lägg i gallerramen och kontrollera höjden mot golvplattorna.

Om gallerramen är lägre, räkna ut hur många justeringsklossar som behövs.

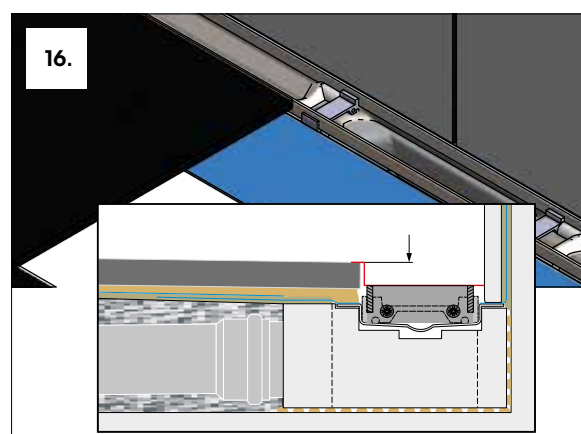


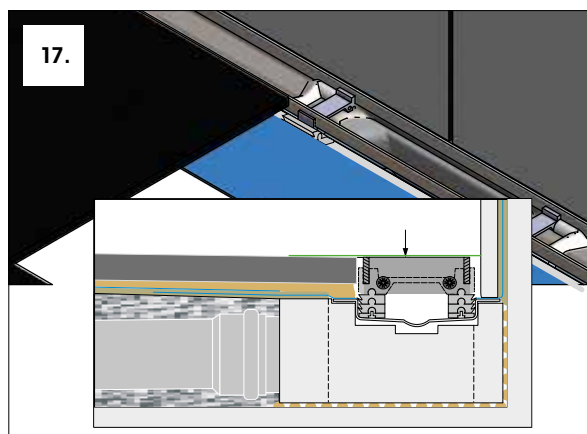


17. Ta bort gallerramen och montera justeringsklossarna så att höjden stämmer.

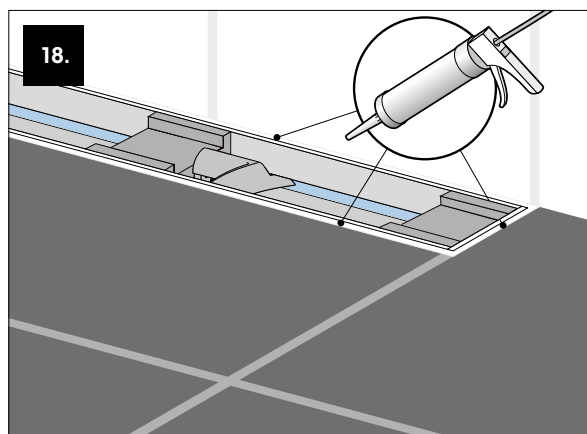

18. Applicera den slutliga silikonfogen runt gallerramen.

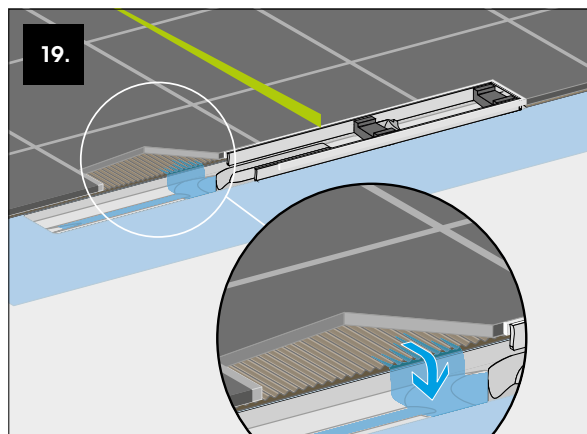


19. Var noga med att inte bottna silikonerna så att vatten under plattorna kan ta sig fram till brunnen.

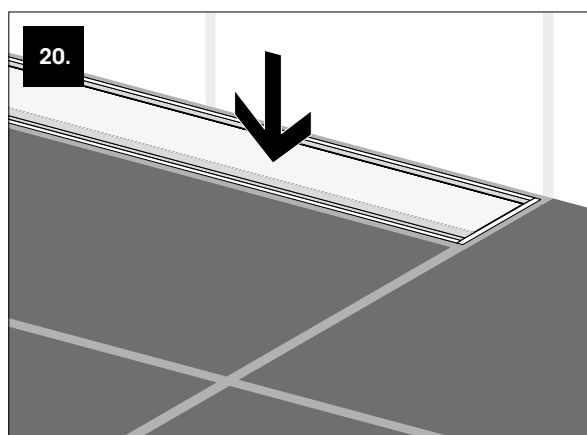


20. Lägg i gallret i gallerramen.


21. Normal vattennivå.

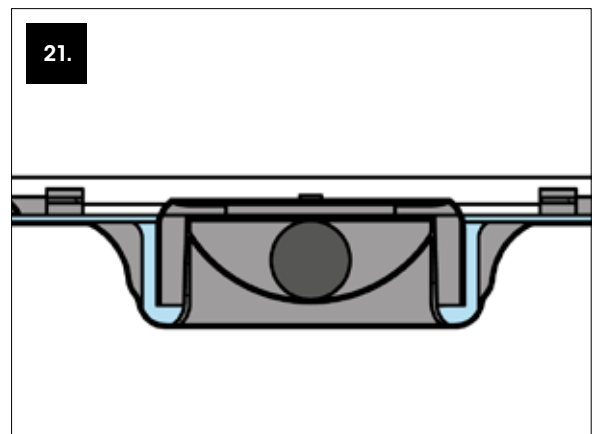

22. En dålig luftning av avloppsröret kan medföra att vattnet sugts ut ur vattenlåset. Detta orsakar för låg vattennivå i vattenlåset som kan bidra till dålig lukt.

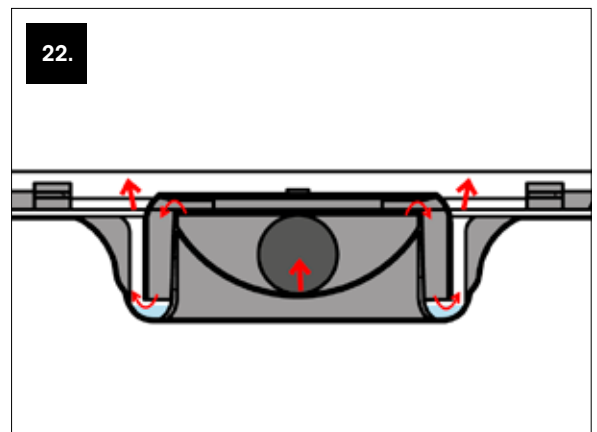

23. Vattensamlarna samlar upp vatten. Det uppsamlade vattnet rinner sakta ner mot vattenlåset och återställer vattennivån.

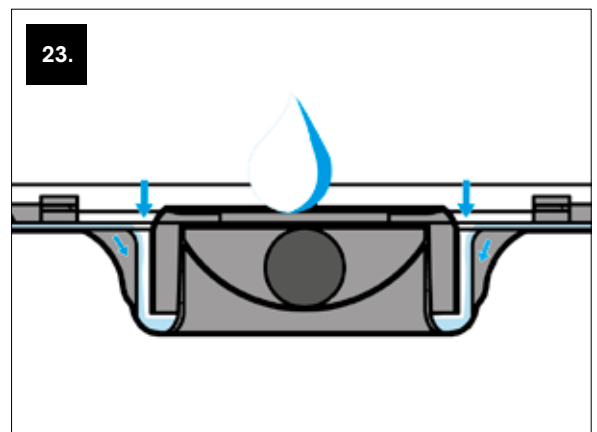

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn på träbjälklag.



A. Kapa trämonteringsramen till samma längd som den brunn du har.

Om brunnsutloppet är på eller nära en golvregel behöver denna sågas ur med måttet 45x250 mm.




B. Lägg ner trämonteringsramen där brunnen ska placeras och markera på den nedre läppen vart golvreglarna hamnar.

Såga bort dessa bitar



C. Trämonteringsramen är markerad där utsågning för avloppsröret ska ske. Här behöver man välja om avloppet ska gå till vänster eller höger om golvregeln.

Se bild **D** och såga efter vald markering.

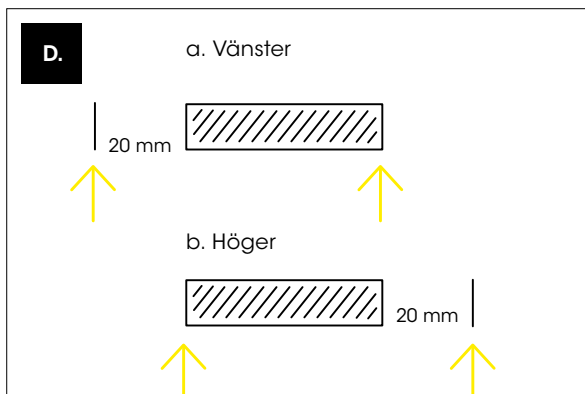

D. Använd modellen för vänster eller högermontage av avlopp.

E. Lägga golvspånskivan (22 mm) mot trämonteringsramen. Rita av trämonteringsramens utsågning och sedan 120 mm vinkelrätt ut på spånskivan. Såga bort ytan som du nu har ritat upp på golvspånskivan.



Var noga när du gör detta så att inte ursågningen blir för stor, då kommer inte medföljande metallock att passa!




F. Beroende på centrumavståndet på golvreglarna och brunnens längd kan kortling bli nödvändigt. Skruva fast trämonteringsramen med lämpliga rostfria skruvar, både i golvreglar och vägg. Minst 3 punkter i bakkant och 2 punkter i framkant om vardera sida om avloppsröret.

OBS!

Beakta även avståndet för skivmaterialet. Vi rekommenderar att väggmaterialet är monterat för att ramen ska kunna skruvas fast.

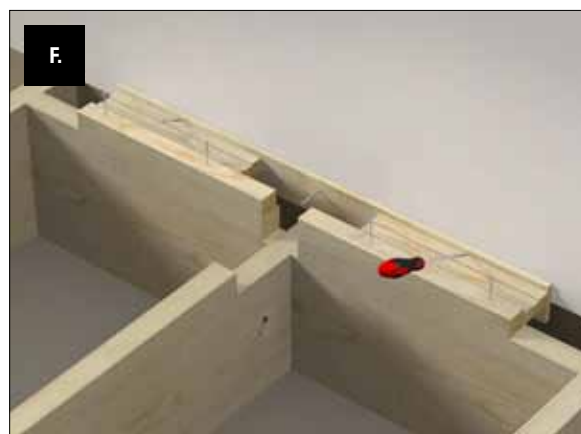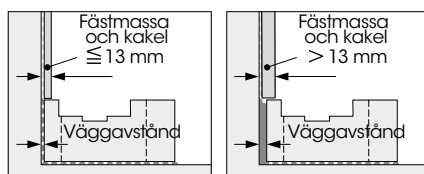


G. Ta bort cellplastblocket och kontrollera tätskiktet på insidan av brunnen. Lägga tillbaka cellplastblocket.

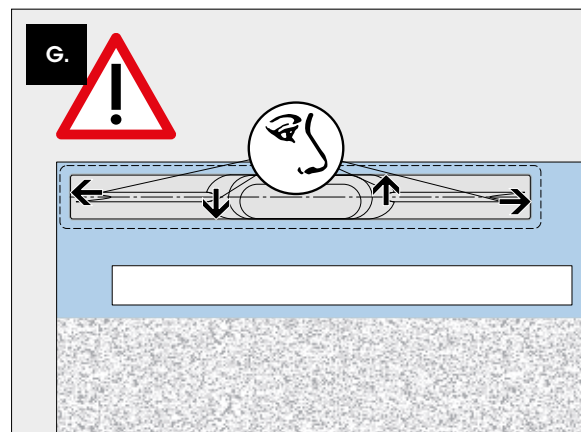


H. Skruva fast det yttre röret på brunnen.

OBS!


Se till att tättningsringen inte deformeras. Röret får endast skruvas fast med handkraft.

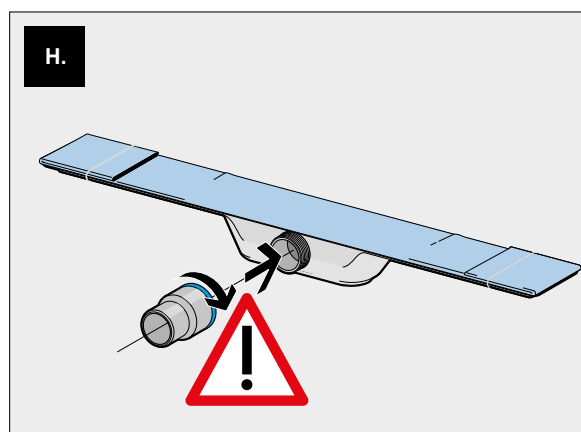

I. Var extra uppmärksam när röret skruvas fast i inner-satsen, så att den inte hamnar snett.

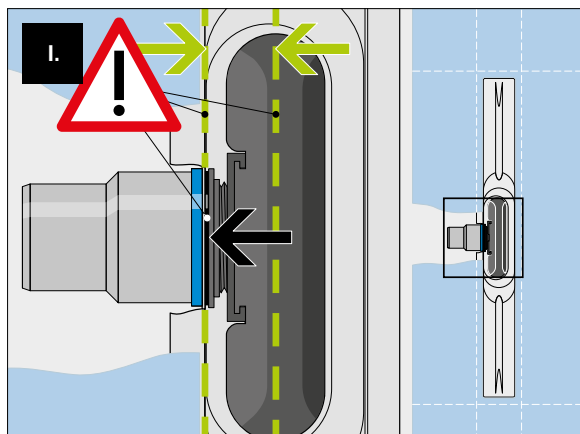

J. Lägg ut limsträngar av det medföljande limmet. Montera brunnen och avloppsroren.

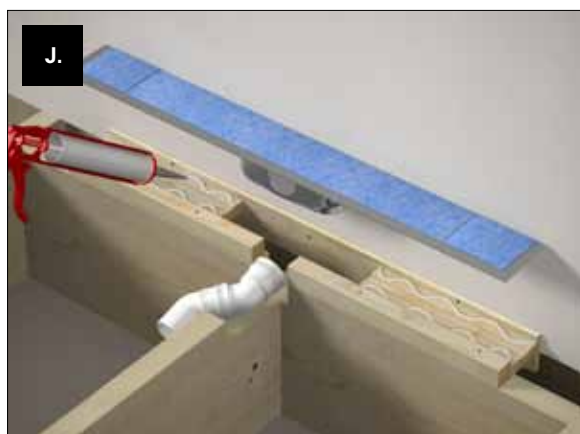

K. Montera spånskivan och den medföljande metallplattan. Täta samtliga springor.

Prima spånskivan och montera avstängarlist på den utstickande metallflänsen.

Var noga med att få ett bra fall mot brunnen. Se gällande branschregler. Flytspacklet ska vara i liv med brunns metallfläns.

Följ sedan monteringsanvisningen för Designbrunnen från punkt 10 i monteringsanvisningen på sid 6.

