


Space Våtrumspanel

Wallsystems

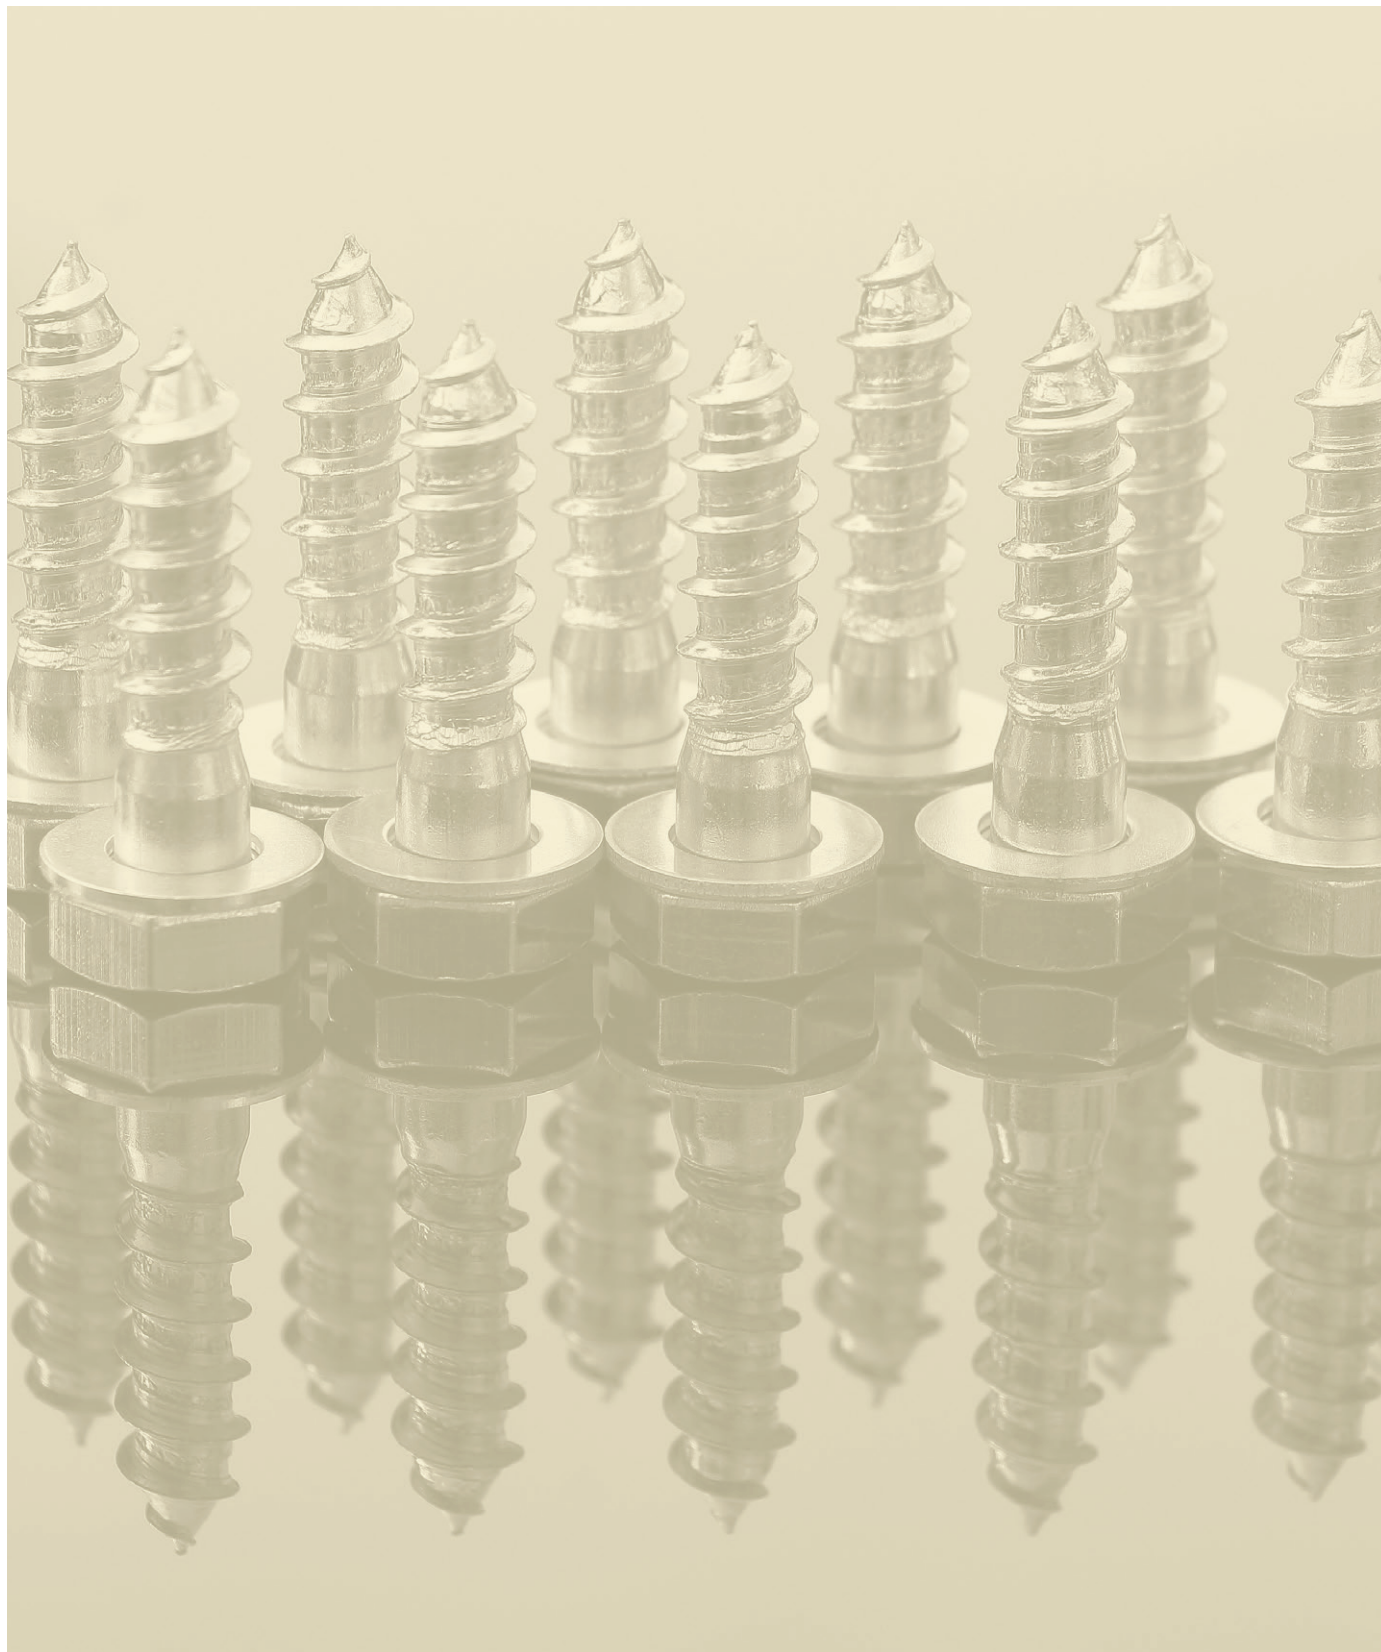

Space Våtrumspanel


Wallsystems



MONTERINGSTIPS

SPACE våtrumspanel uppfyller gällande krav enligt EN 438 för kompakt högttryckslaminat. Mögeltester vid KTH har visat att SPACE våtrumspanel klarar mycket hårda fuktbelastningar utan kvarstående mögelpåväxt eller ytskador. Panelerna har format 1290*2400mm och levereras i färger enligt gällande leveransprogram.

Lagra panelerna under 1-2 dygn i rumstemperatur innan monteringen. Normalt fästes profilerna direkt på väggen. Ojämnheter tas upp med hjälp av utbyggnadsbrickor. Panelerna punktlimmas mot medföljande limbrickor. Infästningar för limbrickor ska klara en praktisk utdragskraft på 0, 1 kN. Man kan montera direkt på det gamla väggbeklädnadsmaterialet om det inte har släppts och det inte finns mögelangrepp. Rengör den gamla väggen.

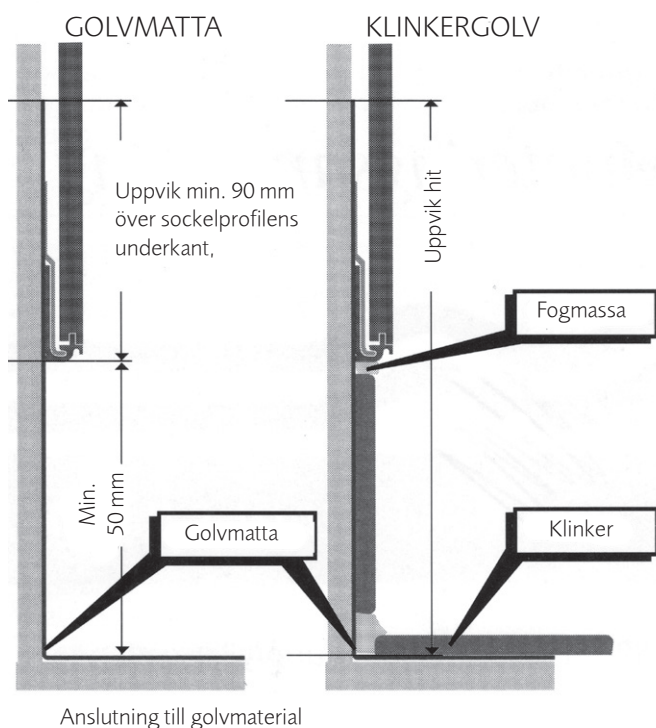

UPPHÄNGNING AV UTRUSTNING

- Handdukskrokar och andra lätta föremål kan fästas med dubbelhäftande tejp.
- Föremål som inte behöver förankras i bakväggen:
 - Borra hålet 0,5 mm mindre än skruvens diameter.
 - Använd en M-gängad skruv typ Taptite, som skär gängor i laminatet.
- Vägghängd utrustning som monteras direkt mot panelerna ska förankras i bakväggen. Sala ut bakom panelerna så att de inte "kugar" mot bakväggen.

FÄSTDON

P.g.a. korrosionsrisken skall aluminiumprofilerna inte monteras med direkt mot ev. stålprofiler. Utnyttja alla infästningshål och använd skruv (4-5 mm) som ger en bärförmåga om min. 15 kg/hål vertikal last.

FÄSTDON	TRÄREGEL	SPÅNSKIVA BOARD	GIPSSKIVA	STÅLREGEL	BETONG LÄTTBETONG ⁴ LÄTTKLINKER MASSIVT TEGEL HÅLTEGEL
TRÄSKRUV	●	● ¹			
PLÅT- SKRUV				●	
SKRUV O PLUGG		● ²	● ²		
SPIK- PLUGG					● ³

- 1) I tjocka skivor
- 2) Exempelvis ESSVE skivplugg
- 3) Exempelvis TPS spikplugg diameter 5-6 mm
- 4) Fischer GB el. likvärdig

BEARBETNING AV LAMINAT

Sågning

- Cirkelsåg - Använd hårdmetallklinga med 48 tänder vid diameter 150 mm.
- Sticksåg - Använd klinga för acryl eller glasfiber

Borring

- Mindre hål - Snabbstålsbör med 60 - 80° spetsvinkel
- Större hål - Hålsåg av hårdmetall

Limrekommendationer


- Casco - S40 - 3M - 5300
- Sika - 521 /221 eller likvärdig

Genomföringar i Space Våtrumspanel


- Vatten/värmerör
- Borra 2 mm större hål, täta med tätnings massa och täck med FMM väggbricka eller likvärdig
- Eldosor
- Bygg ut i nivå med Space-panelen

GÖR SÅ HÄR


1. Fäst sockelprofilen med justerbara beslag (c/c max 600)

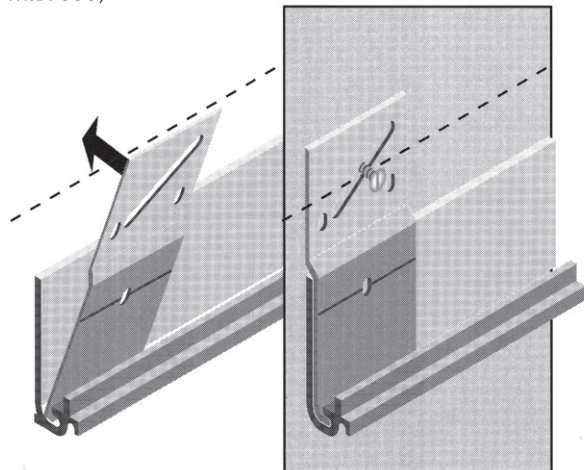


2. Väg in och lås med ytterligare en skruv.

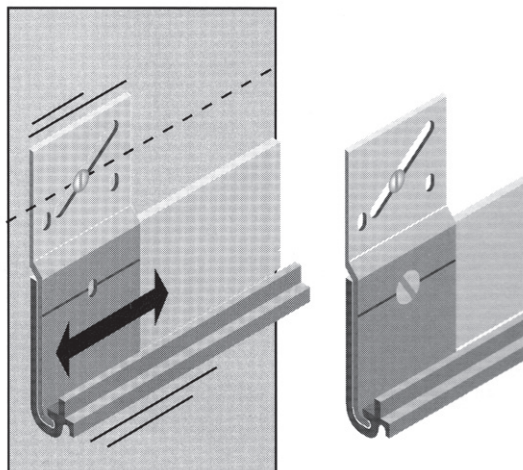


3. Montera hörnprofil

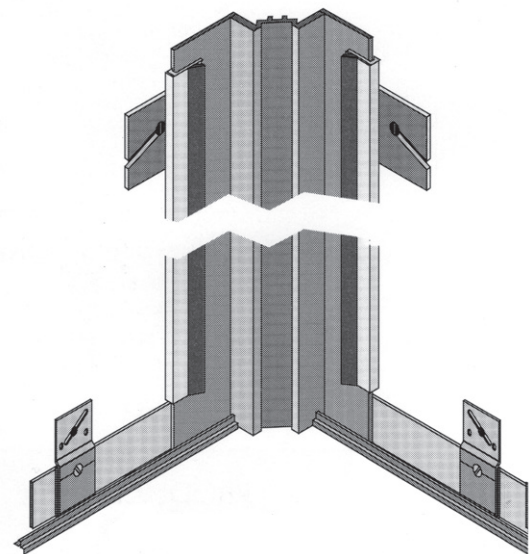


4. Skruva fast limbrickor (minst två skruv/bricka) i dubbla rader c/c 400 mm bakom skivan, och limma.

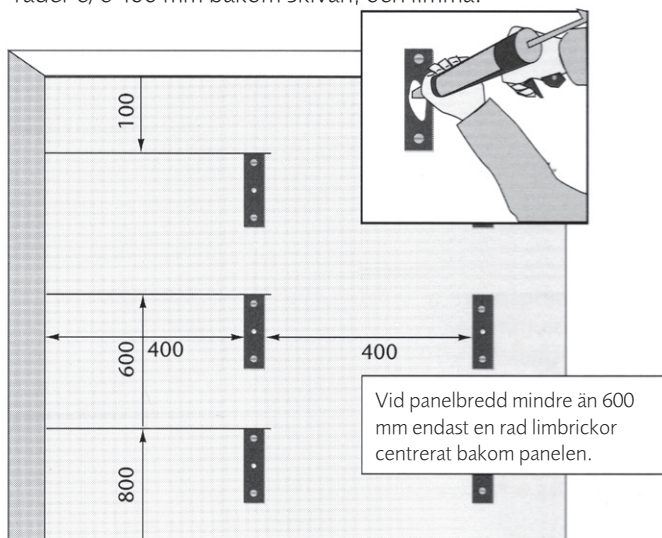


5. Börja panelmontaget i duschhörnet.

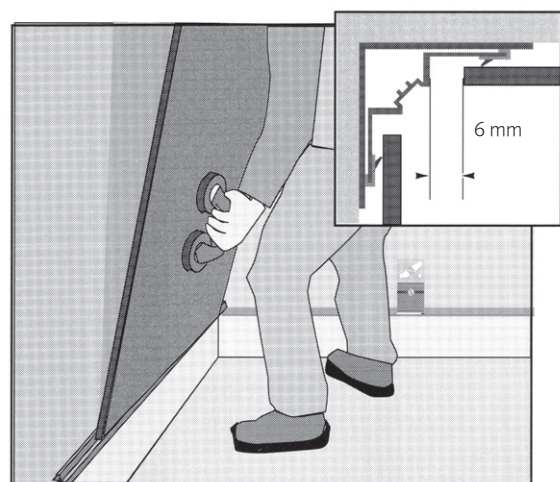


6. Knacka in skarvprofilen och fäst i väggen.

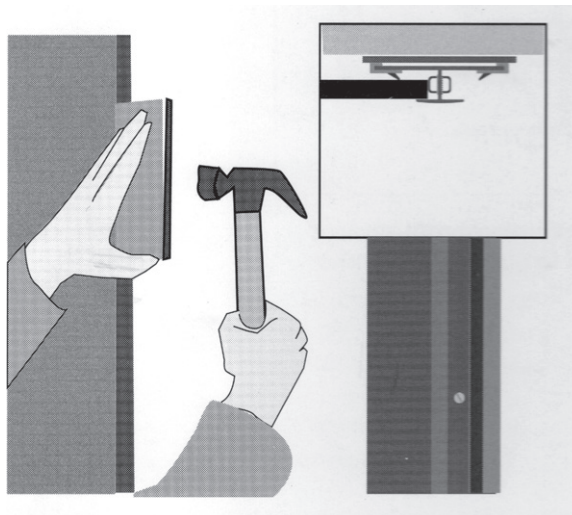


7. Måttagning vid vägghörn.

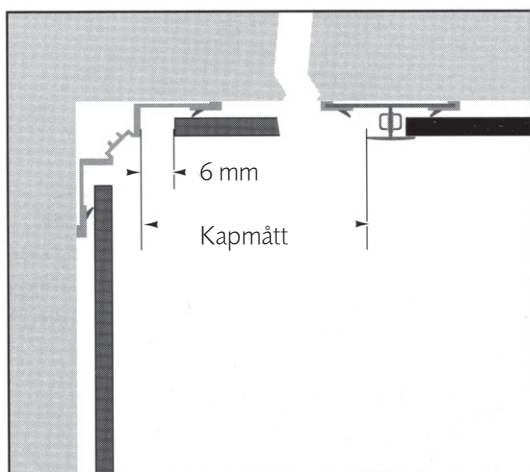


8. Kapa skivan.

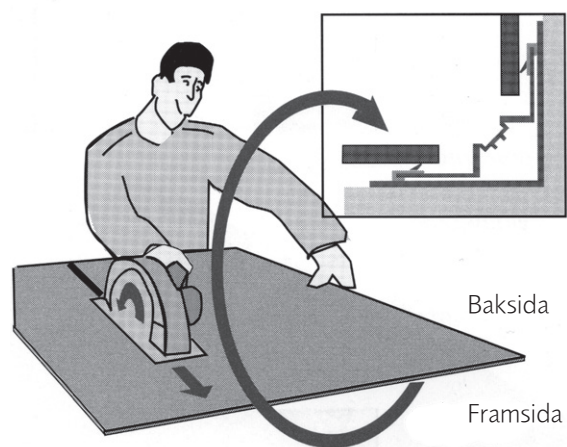


9. Täta med tätningsmassa och fäst hörn profilens inre del.

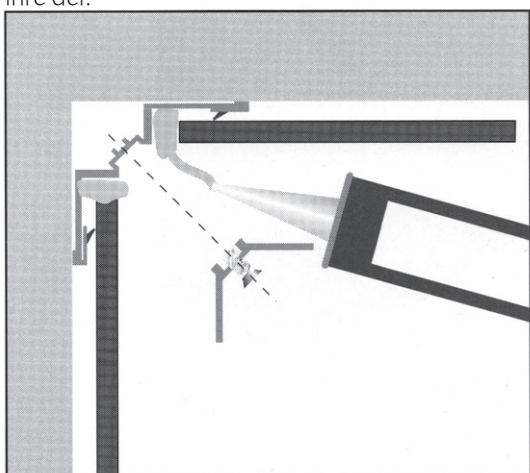


10. Avsluta vid dörr.

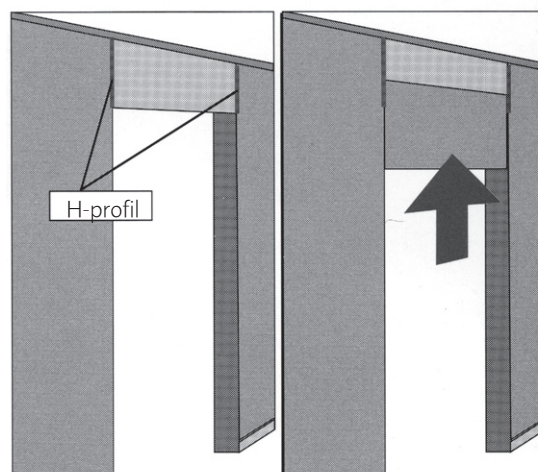

11. Montering av ytterhörn.

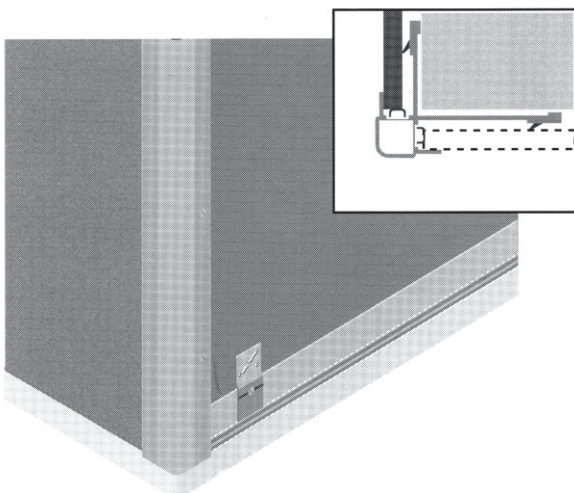

12. Anslutning vid fönster. Montageföljd 1-4.


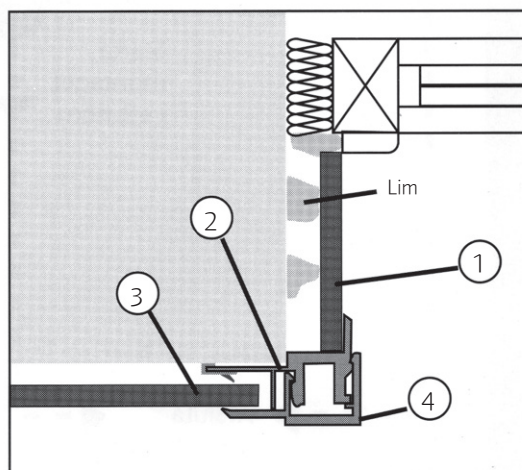


Space Våtrumspanel

Wallsystems

Wallsystems
by Glimakra of Sweden

DE OLIKA DELARNA I SPACE VÅTRUMSPANEL

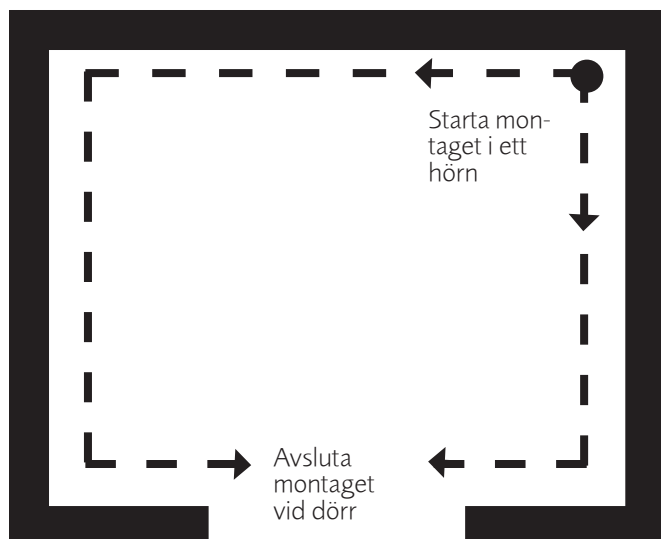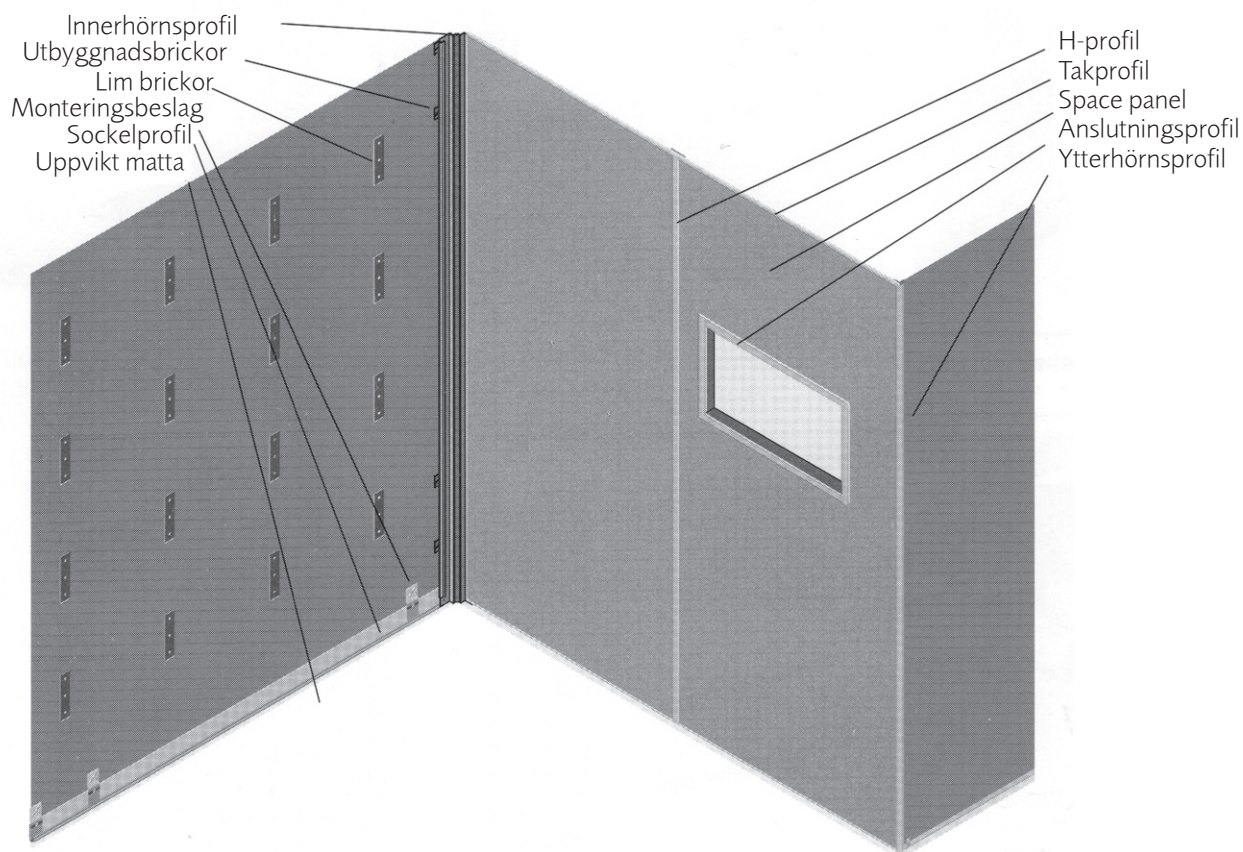

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Starka kalkfläckar tvättas , med 10 % ättik- eller citron syra.
Fläckar från färg, markpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton eller lacknфта, följt av en eftertvättning med vatten och allrengöringsmedel.


OBS! Använd inte stålull eller andra slipande preparat.

Space Våtrumspanel


Wallsystems

PROFILER TILL SPACE VÅTRUMSPANEL


Sockelprofil fästes direkt på väggen med justerbara beslag

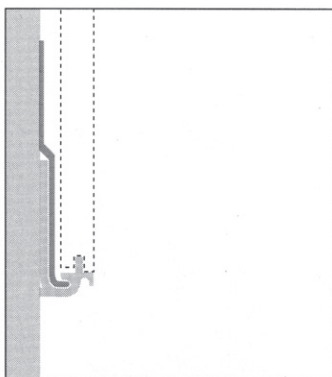


Innerhörnprofil består av två delar, bakre och främre del.

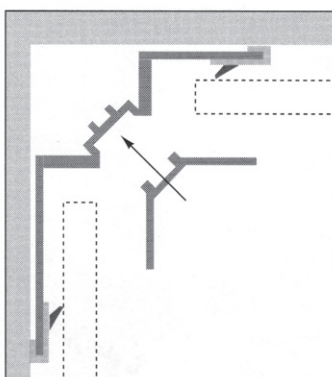


Ytterhörnprofil anslutes till sockelprofilerna och fästes i väggen.

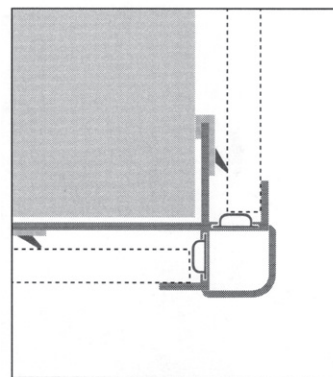


Avslutningsprofil används som avslutning då SPACE Våtrumspanel endast monteras på en del av väggen.

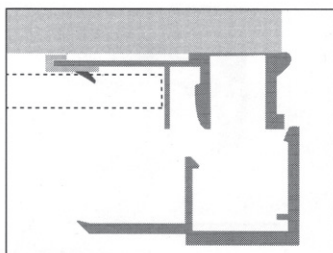


Takprofil

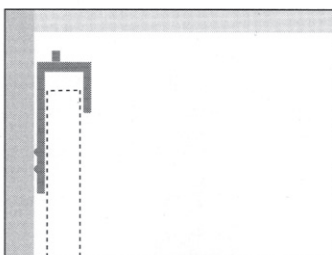


H-profil används för skarvning mellan två paneler.

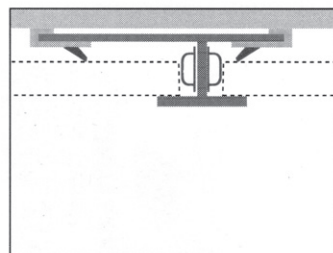

Anslutningsprofil används vid fönster eller dörranslutning.

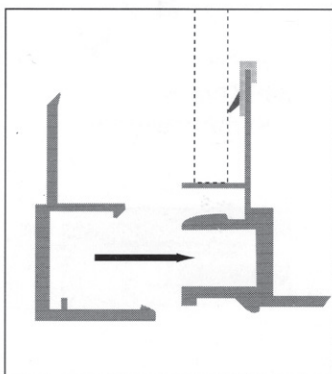

Limbricka

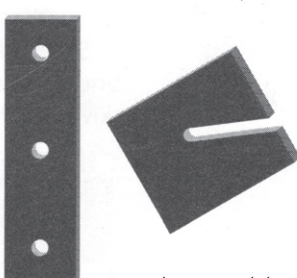

Utbyggnadsbricka
Tar upp ojämheter
bakom profiler
och paneler.

PRODUKTFAKTA

Paneler: Homogent compact-laminat
Format: 2400 x 1290 mm
Tjocklek: 5,2 mm
Färg: Se leveransprogram
Profiler: Natureloxerade
Tillbehör: Limbrickor, Utbyggnadsbricka
Uppfyller krav enl: EN 438

FORMAT

Standard är 2405x1300mm. Kan måttbeställas i andra format.

STOMME UPPBYGGNAD

Kompakt högtryckslaminat 5,2mm tjock. Enligt EN438.

PROFILER

Natureloxerad aluminium med förmonterade plastdistanser och gummilister. Merparten är för borrade och kapade i rätt längder.

LEVERANS

Med följer alltid monteringsanvisning vid leverans.

BEARBETNING

SPACE kan sågas och borraras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och poleras men behöver varken målas eller skyddas på annat sätt mot fukt.

VATTENTÅLIGHET

Det homogena laminatet tål fukt och vatten och angrips inte av mögel eller röta. Det går tex utmärkt att högtrycks tvätta väggarna, ett krav som många industrier ställer för kostnadseffektiv rengörning.

SLAGTÅLIGHET

Högtryckslaminatet är ett av marknadens tåligaste byggmaterial. Laminatet har en hård, motståndskraftig yta som det är oerhört svårt att göra intrycksmärken i.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Space Våtrumspanel har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel. Starka kalkfläckar tvättas med 10% ättik- eller citronsyra. Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller tetrakloretylen följt av en efter- tvättning med vatten och allrengöringsmedel. Observera brandfaran och hälsovårdligheten hos lösningsmedel. Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar på ytan. Tåligheten hos SPACE gör det även möjligt att högtryckstvätta systemet.

ANSVARSTAGANDE

Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Space våtrumspanel under 10 år.

Rätt till ändringar förbehålles.