


	Detalj	Art. nr.
1	Integrerat Falsfäste	FF0300

	Detalj	Art. nr.
2	Falsfäste	FF0174

Minimumtjocklek för dubbelfalsad plåt


Rostfri plåt 0,4mm Stålplåt 0,6mm Kopparplåt 0,6mm Zinkplåt 0,7mm Aluminium 0,8mm. Rostfri sömsvetsad plåt 0,4mm.

Montering av integrerat falsfäste

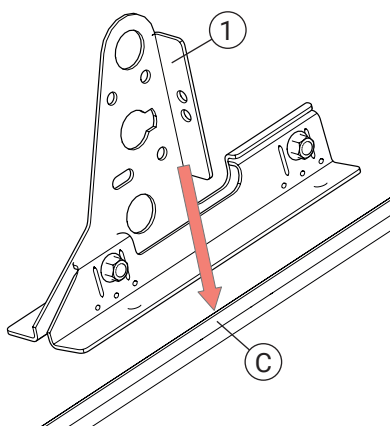


1. Montering

Montera falsfästet (1) på ståndfalsen (C).

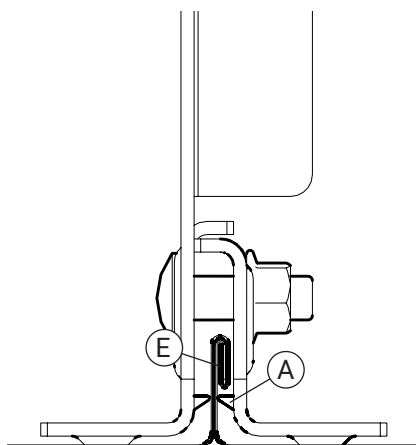

2. Kontrollera fästet


Se till så tänderna (A) på falsfästet greppar under falsens dubbelvik (E).

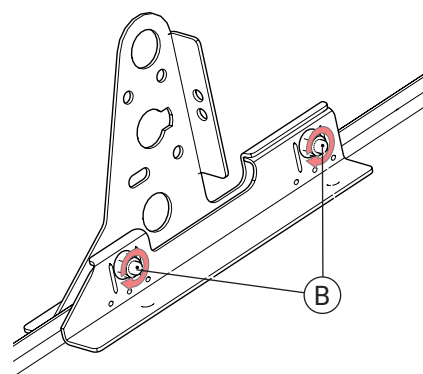

3. Åtdragning


Dra åt muttrarna (B) med minst 30 Nm.

Montering av falsfäste

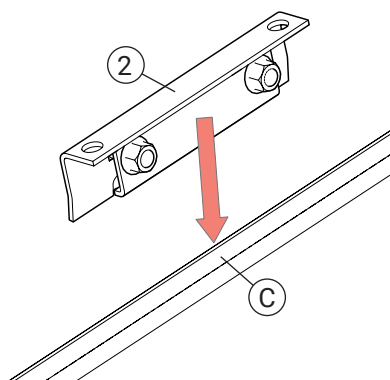


1. Montering

Montera falsfästet (2) på ståndfalsen (C).

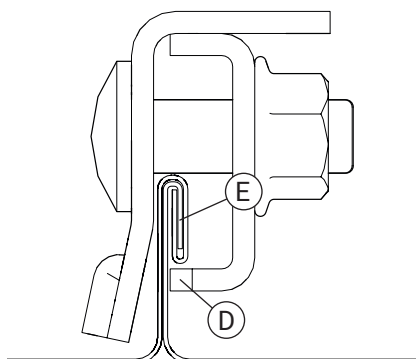

2. Kontrollera fästet

Se till så tänderna på klämbacken (D) greppar under falsens dubbelvik (E).

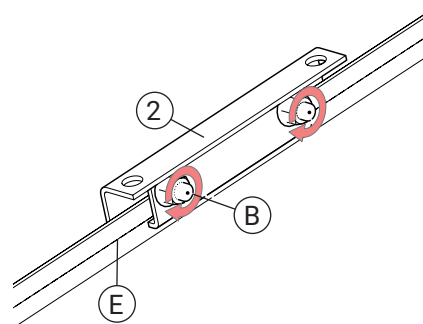

3. Åtdragning

Dra upp falsfästet (2) så det ligger an mot dubbelviket (E).

Dra åt muttrarna (B) med minst 30 Nm.