



Godkänt för papptak enligt min. funktionskrav 121 oberoende av underlaget

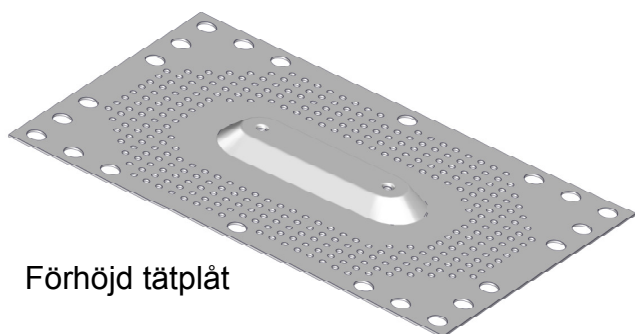


Förhöjd tätplåt

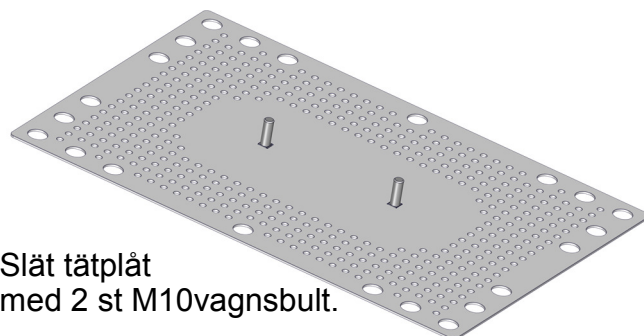


Slät tätplåt
med 2 st M10vagnsbult.




Börja med att lägga ut en bit papp som är större än tätplåten, med undersidan upp.

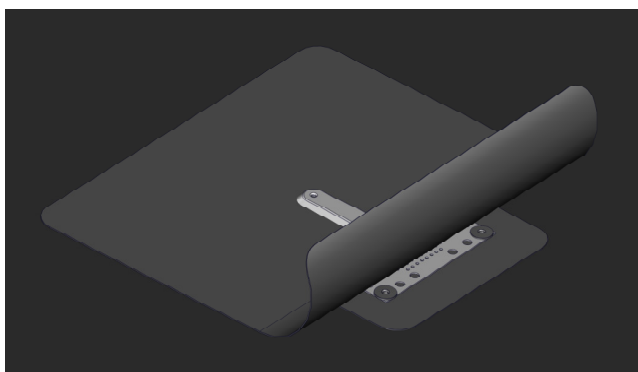

Skär ut hål för bula/vagnsbult och täck över med hel våd takpapp. Alt. på befintlig täckning laglapp min 0,9x0,9m. Värm takpappen så den smälter ihop genom perforeringen med underliggande papp.

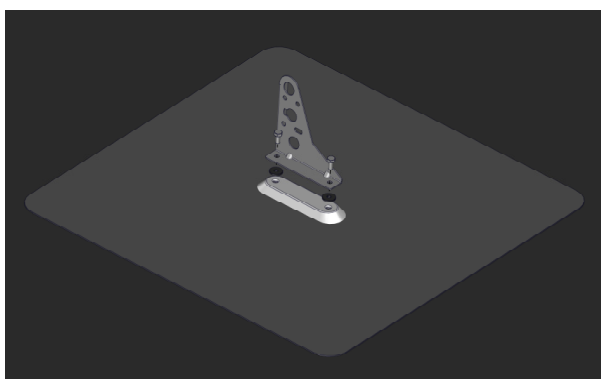


Montera fäste med 2st bult M10x20 + gummibrickor. **Bulten dras åt tills gummibrickan pressats ihop något.**

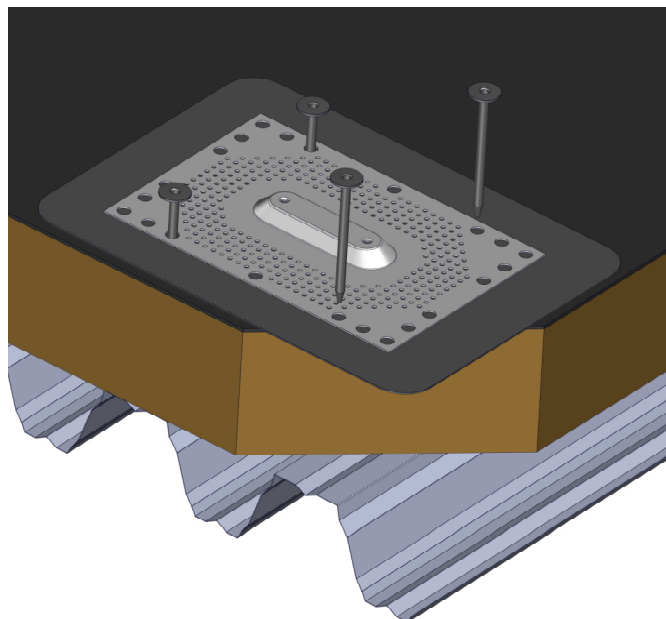


Skruva tätplåten med minst 4st hylsor och skruv till underliggande vågtopp i takplåten.

Vid montage av distans för steg eller brygga vrids tätplåten 90 grader.

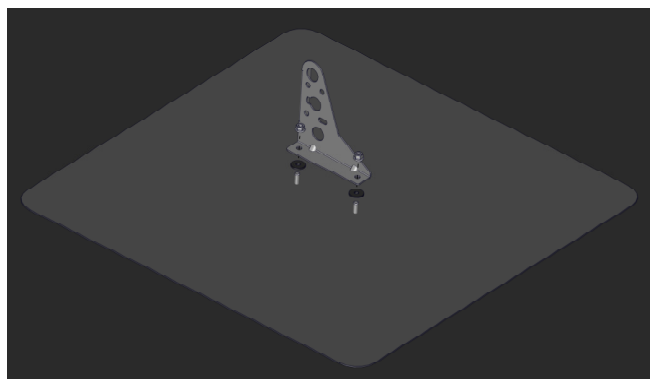


Montera fäste med 2st mutter M10+ gummibrickor. **Muttern dras åt tills gummibrickan pressats ihop något.**

Godkänt för 1,2mm takduk enligt min. funktionskrav 121 oberoende av underlaget

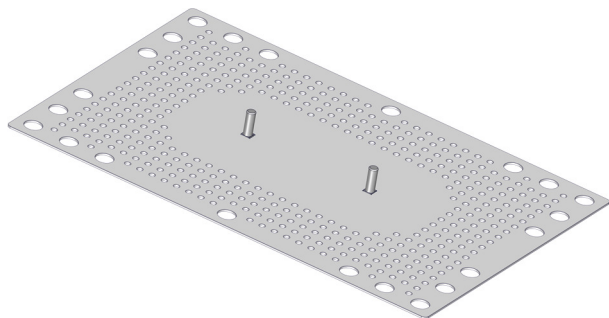

Slät tätplåt
med 2 st M10vagnsbult.

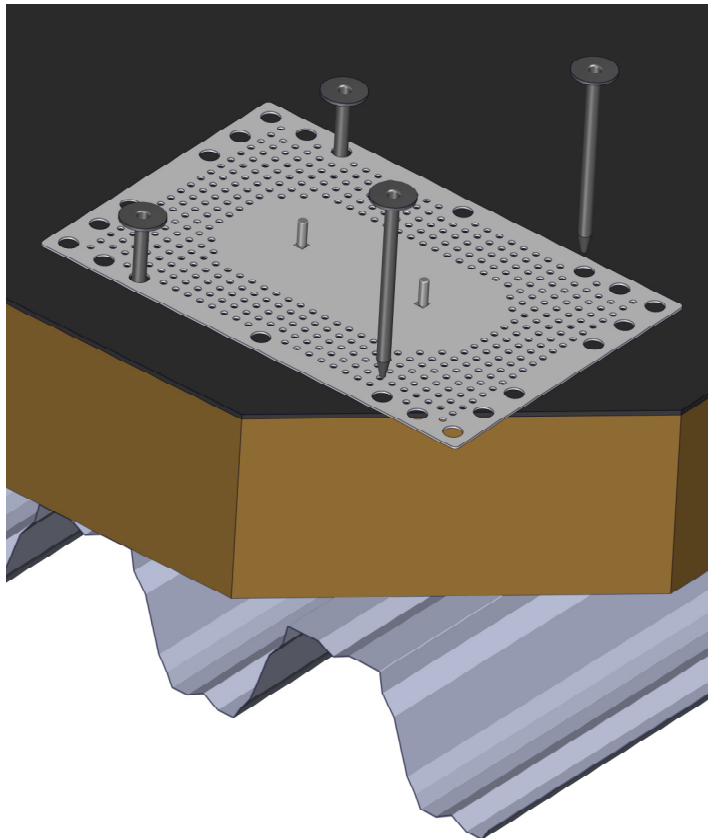

Skruva tätplåten direkt på takduken med minst 4st hylsor och skruv till underliggande vågtopp i takplåten. Vid montage av distans för stege eller brygga vrids tätplåten 90 grader.



Skär ut en laglapp med hål för vagnsbulten.
Min tjocklek 1,2mm och som täcker min
50mm runt om tätplåten.
Helsvetsa hela laglappen runt om.

Montera fästet med M10 mutter +
gummibricka under konsolen. **Muttern
dras åt tills gummibrickan pressats
ihop något.**