Takstege/takbrygga på distans

	Detalj	Art. nr.
1	Distans	DS5700
2	Fästjärn	FJ3030
3	Falsfäste	FF0174
4	Infästningsprofil	IP0280
5	Bultsats distans	BS5700
6	Skarvbeslag	SK2500
7	Glidskydd	GS6001
8	Taktrappsteg takstege	TT1535

	Detalj	Art. nr.
9	Bult M10x20	BU1201/BU1200
10	Flänsmutter M10	MU1001/MU1010
11	Träskruv 6-kant 6x30	TS6301/TS6310
12	Självgängande skruv 6,3x19	SS6191/SS6190
13	Gummibricka	GB0010
14	Gummilist till distans	GL1040
15	Vagnsbult M10x30	VB1301/VB1305

Max avstånd mellan distanser 2 m. Max överhäng 300 mm.

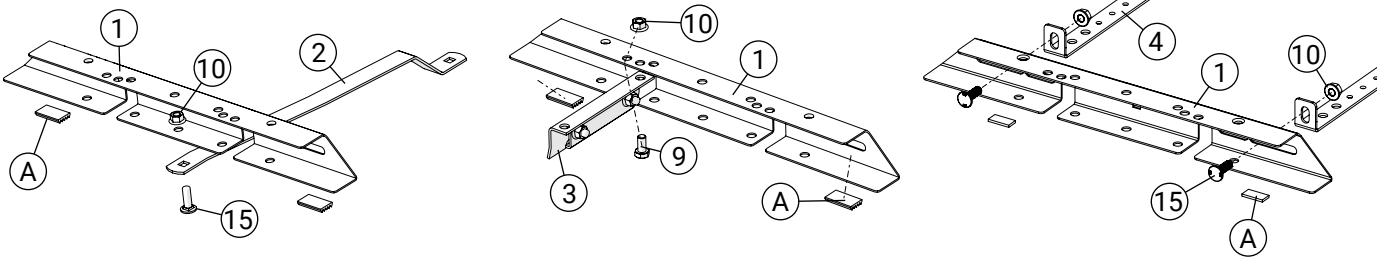

OBS! *Fäst gummilisterna (A) under distansen (1) för att undvika skav.*

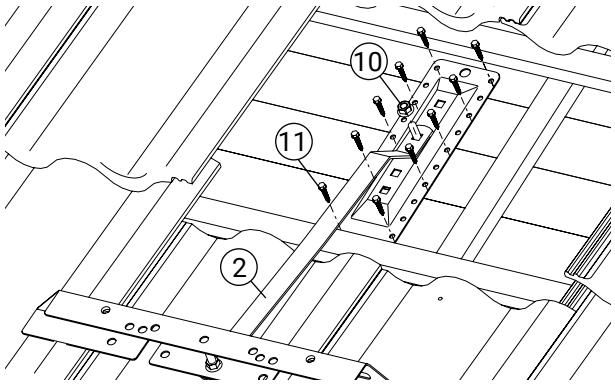

Montering av fästjärn

Montera fästjärnet till fästplåten med mutter (10) och skruva mot undertaket med 10 st 6x30 träskruv (11).

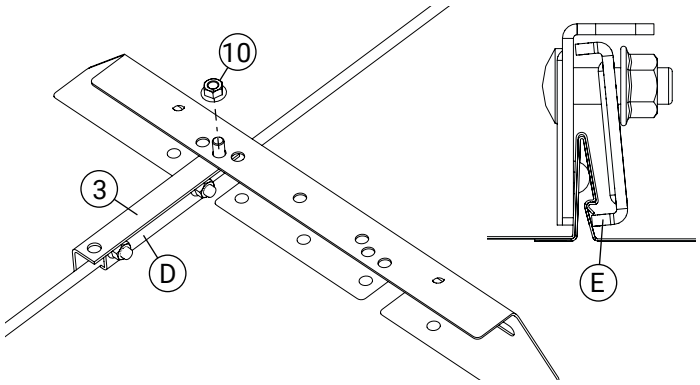

Montering av falsfäste

Montera falsfästet (3) på takfalsen och dra åt klämbacken (D) med min. 20 Nm. Klämbacken ska greppa runt den dubbelvikta kanten (E).

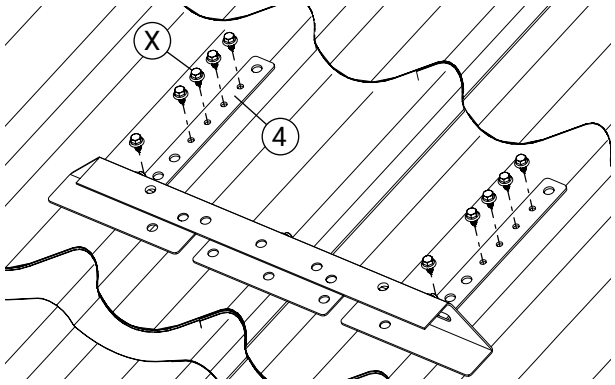

Montering av infästningsprofiler

Montera infästningsprofilerna (4) på takplåtens topp med 5 st 6,3x19 mm självgängande plåtskruv (12).

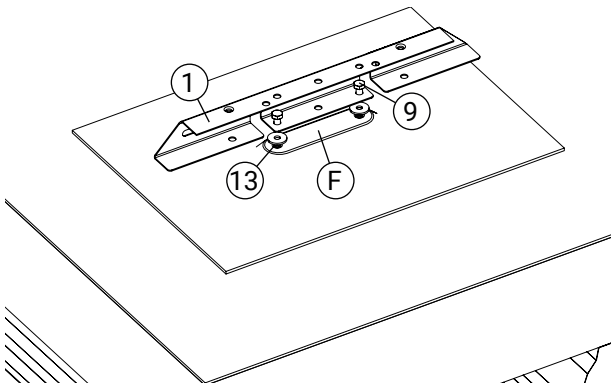

Montering mot tätplåt

Montera distans (1) mot tätplåt (F) med 2 st bult M10x20 (9) och 2 st gummibrickor (13). *Se monteringsanvisning för tätplåt.*

WELAND STÅL
Industrivägen 1 | 523 90 Ulricehamn | Tel. 0321-261 60
info@welandstal.se | www.welandstal.se

Takstege/takbrygga på distans

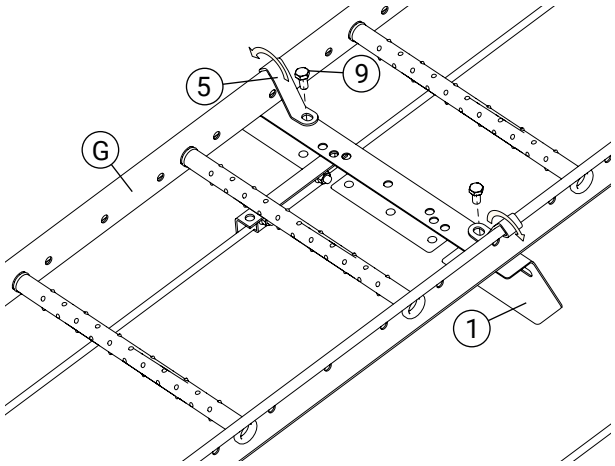

Montering mot distans

Montera stegen (G) mot distansen med stegkrokar (H) och 2 st M10x20 (9).

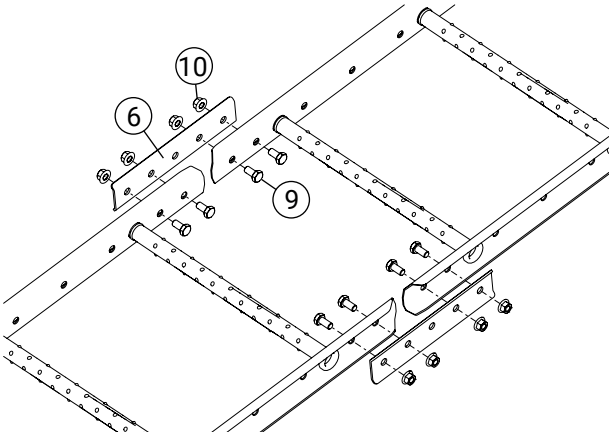

Montering av stegskarv

Monteras med skarvbeslag (6) och skruvförband med 4 st M10x20 (9), mutter (10). Bultar monteras inifrån.

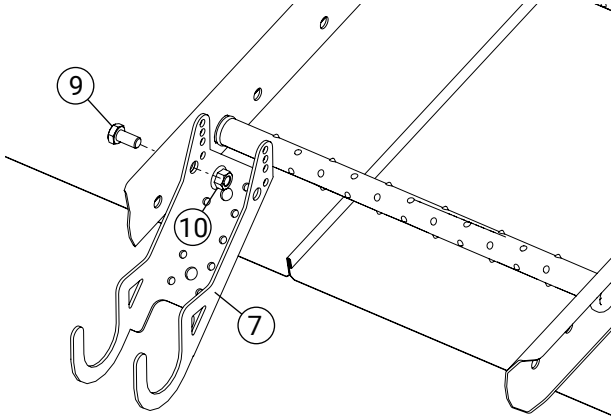

Montering av glidskydd

Montera glidskyddet (7) så att den lösa stegens stegpinne kan haka i kroken och att båda stegsidor vilar mot hängränna/takkant. Använd 1 st M10x20 bult (9) och mutter (10).

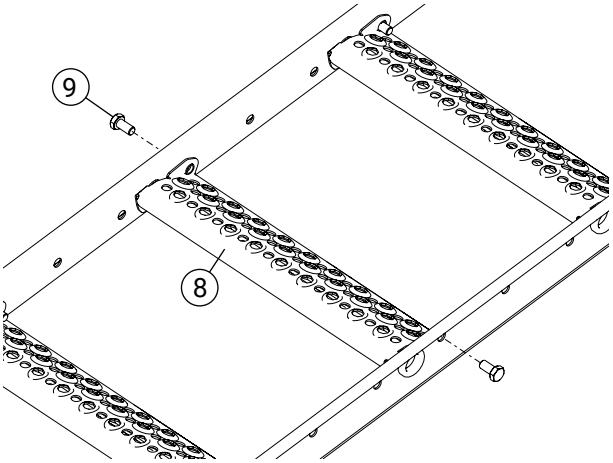

Montering av trappsteg

Trappsteget (8) krokas på stegpinnen och låses med 2 st M10x20 (9). **Taklutning 8° till 35°.**

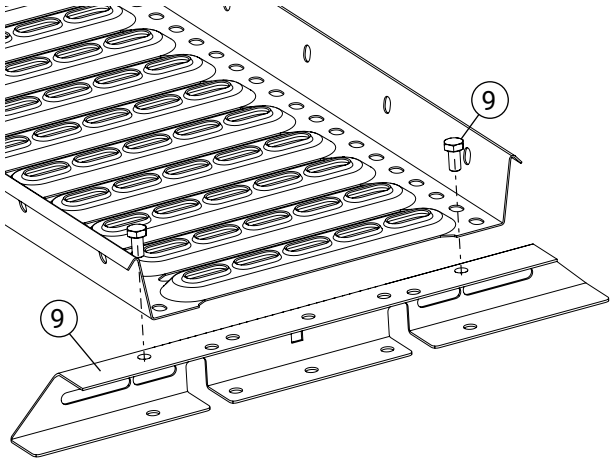

Montering av takbrygga

Montera takbryggan mot distansen (1) med 2 st bult M10x20 (9).
OBS! *Exakt avstånd infästning c/c 1190 mm (delning 35).*

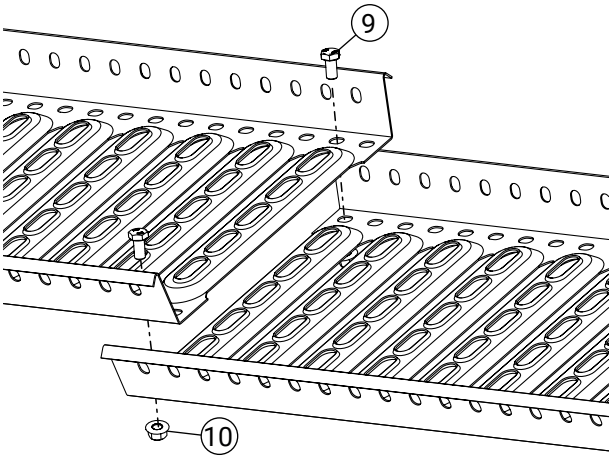

Skarvning av brygga

Bryggan skarvas genom överlappning (minst en vågtopp) och skruvas diagonalt med 2 st bult M10x20 (9) och mutter (10).

OBS! *Minst två fästen på vardera sida skarv krävs.*