



TAKMASSA TAKBELÄGGNINGSFÄRG



Goda underhållsråd för
papp- plåt- och eternittak

Räddar du taket - säkrar du huset

Hur mår ditt tak egentligen? Har du ett papp-, plåt- eller eternittak som är äldre än fem år är det hög tid att göra en kontroll. Ingen försäkring ersätter läckageskador som orsakas av bristande underhåll. Väntar du för länge kan skadorna bli mycket dyrbara, dessutom riskerar du att få lägga om hela taket.

Se upp med takets svaga punkter! Alla tak påverkas kraftigt av solljus, men även av luftföroreningar och av rökgas från skorstenen. Sprickor, uttorkning och blåsor i takpappen är varningssignaler som du måste ta på allvar. Rostfläckar på plåttaket är också alarmerande. Har du ett platt tak riskerar du att få vattensamlingar i svackor och rännor som kan ställa till problem på sikt. Skarvar och anslutningar runt skorstenen och ventiler bör också granskas noga.


Sköt om taket i tid och spara pengar! Regelbundet takunderhåll är en billig investering jämfört med att lägga ett nytt tak. Hagmans har en lång tradition inom området takunderhåll och våra produkter har genom åren använts flitigt av både proffs och amatörer. Vi är därför väl förtrogna med de hårda krav som måste ställas på en bra takunderhållsprodukt.

Tre viktiga krav:

- **God vidhäftning.** För att få ett fullgott långtidskydd är det viktigt att underhållsprodukten samverkar med underlaget på bästa möjliga sätt. Hagmans har valt att använda lacknafta som lösningsmedel eftersom det tränger in och förenar sig med underlaget på ett bra sätt.

- **Vattenbeständighet.** Taket måste stå emot vädrets makter och även tåla kraftig vattenbegjutning under längre tid. Det måste även stå emot de vattensamlingar som ofta bildas i svackor och rännor. Hagmans underhållsprodukter för tak är noga testade för att klara hårda förhållanden. Ytan löses inte upp eller förstörs även om det börjar regna direkt efter det att arbetet avslutats.

- **Väderbeständighet.** Taket påverkas av solljuset och även av de föroreningar som finns i luften t.ex. rökgaserna från skorstenen. Hagmans produkter är starka och tåliga och även om färgen ljusnar något efter en tid ger de ändå ett fullgott skydd under många år.

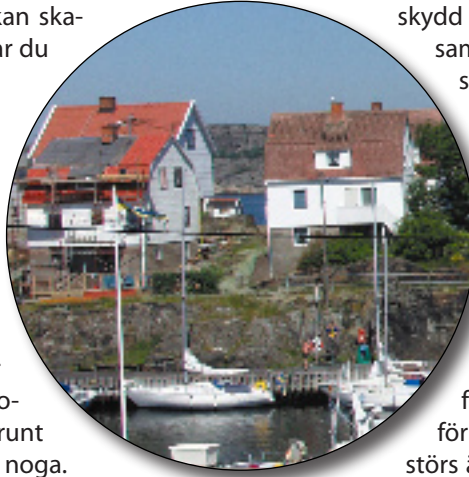

Hagmans Takbeläggningssfärg

Hagmans Takbeläggningssfärg kan du använda till att förbättra ytan på plåttak, obehandlade eternittak och papptak. Till sammans med Hagmans Rostskyddsgrund, Epoxispackel och Armeringsmatta blir det ett komplett underhållspaket för de flesta behov. Hagmans Takbeläggningssfärg finns flertalet olika kulörer.

Plåttak

1. Rengör taket ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och avlägsna eventuell moss. Skrapa bort eventuell rost.
2. Grundstryk rostiga delar med Hagmans Rostskyddsgrund. Torktid ca 3 timmar. Materialåtgång ca 0,1 lit / m²
3. Spackla eventuella sprickor och hål med Hagmans Epoxispackel.
4. Stryk ut Hagmans Takbeläggningssfärg. Materialåtgång ca 0,2 kg / m². Två skikt krävs för att få en täckande yta. Vid sprutning spädes Hagmans Takbeläggningssfärg med ca 15-20% Hagmans Syntetsförtunning 450/2 (xylene).



Eternittak (obehandlad)

1. Rengör underlaget ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och avlägsna eventuell moss *. Ytan skall vara helt torr när målningen påbörjas.
2. Spackla eventuella sprickor med Hagmans Epoxispackel, vid behov armera med Hagmans Armeringsmatta.
3. Stryk ut Hagmans Takbeläggningssfärg. Materialåtgång första strykning ca. 0,3 kg / m². Första strykning spädes med 10-20% Lacknafta (≥ 16% aromhalt).
4. Minst två skikt krävs för att få en täckande yta. Materialåtgången andra strykningen ca 0,3 kg / m².

* Eternit innehåller asbest, använd skyddsutrusning. Se särskilda asbestanvisningar.

Papptak

1. Rengör underlaget ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och avlägsna eventuell moss
2. Spackla eventuella sprickor med Hagmans Allfog. Stryk ut Hagmans Takbeläggningssfärg. Materialåtgång första strykningen ca. 0,3 kg / m². Grov ytstruktur ökar materialförbrukningen. Förtunna ej på asfaltundersunderlag.
3. Två skikt kan krävas för att få en täckande yta. Efter första strykningen kan det bli en viss genomblödning av asfalt. Undvik att gå på taket ca. en vecka efter behandlingen eftersom pappen mjukas upp under arbetet. Materialåtgången andra strykningen ca. 0,3 kg / m².

Hagmans Takmassa

Så här förnyar du taket med Hagmans Takmassa

Hagmans Takmassa är sedan mer än femtio år tillbaka en väl beprövad underhållsprodukt för taket. Har du ett papp- eller plåttak som behöver förnyas är Hagmans kallflytande takmassa av fiberarmerad asfalt ett självklart val. Med Hagmans Takmassa får du inte bara ett fullgott långtidsskydd, du får även ett tak som ser ut som om det vore nytt. Använder du dessutom Hagmans Armeringsmatta får du praktiskt taget ett nytt fogfritt tak. Observera att taket med tiden får en skiffergrå färg.

Plåttak

1. Takytan måste vara torr. Rengör taket ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och avlägsna eventuell moss. Skrapa bort eventuell rost.

2. Grundstryk rostiga delar med Hagmans Rostskyddsgrund. Torktid ca 3 timmar. Materialåtgång ca 0,1 lit / m²

3. Sprickor och hål spacklas med Hagmans Asfaltkitt. Större sprickor och genomgående hål armeras med Hagmans Armeringsmatta som fästes med Hagmans Asfaltkitt.

4. Rör om Hagmans Takmassa och häll ut en sträng och fördela jämt med t.ex. en borste. Materialåtgång ca 0,5-0,7 kg / m². Taket bör ej beträddas förrän takmassan stabiliserats, normalt efter ca 1 månad.



Papptak, enkelstrykning

1. Takytan måste vara torr. Rengör taket ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och avlägsna eventuell moss.

2. Om pappytan är uttorkad, grundstryk först med Hagmans Asfaltprimer. Material åtgång 0,2 lit / m². Torktid 4-6 timmar.

3. Sprickor och hål spacklas med Hagmans Asfaltkitt. Större sprickor armeras med Hagmans Armeringsmatta som läggs i Hagmans Asfaltkitt och täcks med ytterligare 4-5 mm kitt.

4. Rör om Hagmans Takmassa och häll ut en sträng och fördela jämt med t.ex. en borste. Materialåtgång ca 1 kg / m². Materialåtgången varierar beroende på ytstruktur och pappkvalité. Taket bör ej beträddas förrän takmassan stabiliserats, normalt efter ca 1 månad.



Papptak, helarmering


1. Takytan måste vara torr. Rengör taket ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och avlägsna eventuell moss.

2. Om pappytan är uttorkad, grundstryk först med Hagmans Asfaltprimer. Material åtgång 0,2 lit / m². Torktid 4-6 timmar.

3. Rör om Hagmans Takmassa och häll ut en sträng och fördela jämt med t.ex. en borste. Massan påföres 10 cm bredare än armeringsmattans bredd. Materialåtgången bör bara ca 1 kg / m², beroende på ytstruktur och papperskvalité.

4. Lägg ut Hagmans Armeringsmatta i pappens längdriktning i den ännu mjuka takmassan och sträck ordentligt så inga veck bildas. Hela ytan skall strykas med borsten så att armeringen pressas in i takmassan.

5. Lägg ett heltäckande lager takmassa ovanpå (ca 1,25-1,5 kg / m²). Fortsätt med nästa takavsnitt och låt armeringsmattan lappa över varje gång med ca 3-5 cm. Taket bör ej beträddas förrän takmassan stabiliserats, normalt efter ca 1 månad.

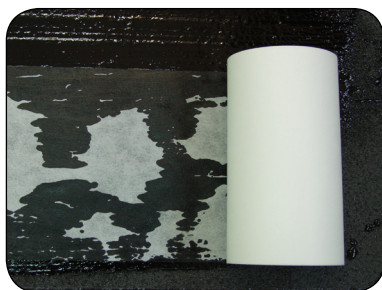



Hagmans Kemi AB är ett familjeföretag som startades 1942. Vår fabrik och huvudkontor ligger i Fritsla, drygt två mil sydväst om Borås.

Vår affärsidé

Hagmans utvecklar, tillverkar och säljer kemiskt tekniska koncept för avancerad ytbehandling till kunder i Norden, som därigenom får lägre underhållskostnader. Genom egen kompetens och i samarbete med utvalda partners, utvecklar och kommersialiserar vi innovativa idéer som bygger på modern teknik.

Våra områden

Vi på Hagmans arbetar med intensiv och kundnära produktutveckling för att skapa funktionella och dekorativa skyddsbeläggningar för områdena tak, golv och bilvård.

Kvalite och Miljö

Hagmans Kemi AB är certifierade enligt Kvalitetssystemet ISO 9001 samt enligt Miljöledningssystem 14001.

