

Produktinformation - Markgaller 1.0

Runda och fyrkantiga: 455060, 451300, 451320, 457720,
457921, 451501, 484720, 451200, 450910



Produkt i bild: 451320

Information om produkten: Markgaller förhindrar komprimering av planteringsjorden så att luft och vatten kommer till rötterna. Skapar känsla av ordning och skönhet.

Benämning: Markgaller för träd.

Artikelnummer: 455060, 451300, 451320, 457700, 457921, 451501, 484720, 451200, 450910

Material: Gjutjärn med skyddsmålning.

Skötsel: JOM markgaller är i järn kvalitet SS 0125 som är ett vanligt gjutjärn som används i gatumiljö. Vid leveransen är gallret svartmålat som skydd under lagring och transport. När gallret ligger på plats kommer det utsättas för nötning som gör att färgen försvinner. Detta är ett normalt och önskas förlopp. Det kan uppstå en oxidering av gallret det första året. Även denna oxidering kommer att nötas bort och kommer därefter inte återkomma om inte hårdare mekanisk åverkan sker på gallret. Det finns ingen anledning att underhållsmåla gallret för att skydda det. Gjutjärn är ett underhållsfritt material och används i gatumiljö av detta skäl.

Leverans och transport: Ingen speciell anvisning.

Hållbarhet: Galler 1500x1500 och mindre tål belastning enl. EN12Y 5.0 hjultryck.

JOM
Järn i Offentlig Miljö

www.jom.se

Tel: 08 - 687 00 10

Montageanvisning - Markgaller 1.0

Verktyg som behövs

1. Skiftnyckel
2. Gummihammare
3. Hylsnyckel 19 mm
4. Vattenpass

Eventuella andra hjälpmedel kan behövas. Vissa är beskrivna i följande text.

Markgaller montras ihop med fyra (4) M12/90 bultar under gallret inneröppning eller åtta (8) för galler med åtta gallerdelar. För bevattningslocket används två M5/80. Gallren bygger 40 mm.



Förarbete

Ingen speciell anvisning.

Bra att veta


Ingen speciell anvisning.

Montageanvisning - Markgaller 1.0

Montage



Det finns flera sätt att sätta ihop markgallren på. I denna första sektion ges exempel på ett sätt som går att använda för alla markgallertyper. Till detta behövs en plywoodskiva som har dimensioner något större än gallret gånger något större än halva gallret. Skivan läggs ut bredvid betonglådan. Halva gallret monteras ihop undertill i gallrens öron med medföljande bult, brickor och mutter.

Det halva gallret dras därefter ut på lådan. Förfarandet upprepas med den andra halvan. Varefter de båda halvorna monteras ihop.

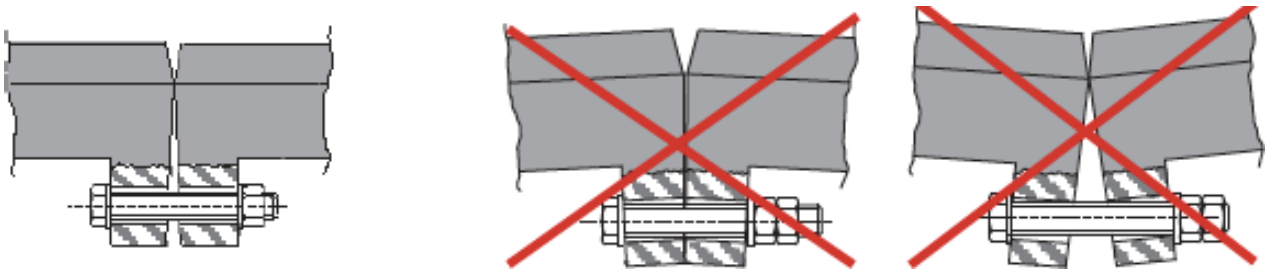

Montera JOM markgaller med fler än 4 delar

Innan monteringen påbörjas stöttas markgallret upp med tråklossar och brädor. Placera det fyra tråklossarna i fasen som finns på mitten av varje betongsida. Lägg brädorna tvärs hörnen med ändarna liggandes på tråklossarna.

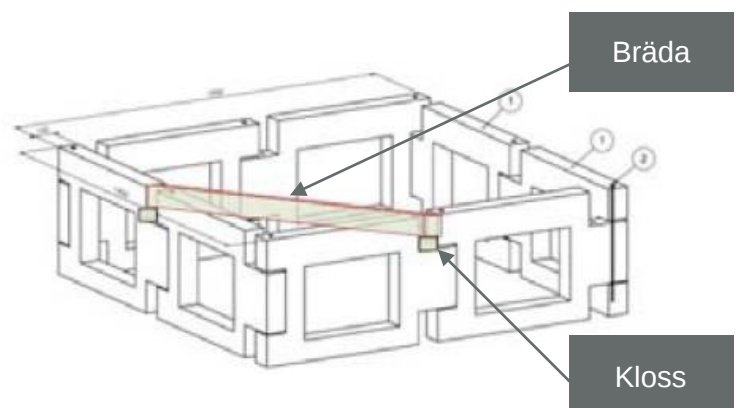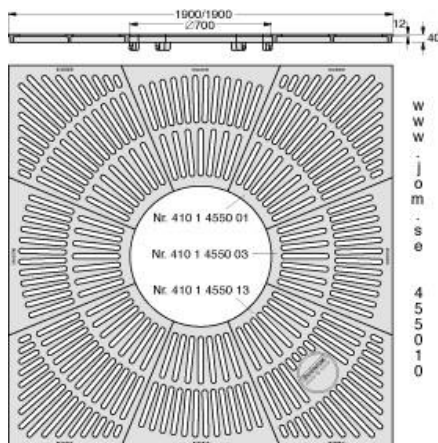

Placera hörngallret på betonglådan med ytterkanten på gallret i linje med betonglådans ytterkant. Låt innerändan på gallret vila på den utlagda brädan. Bygg på med intilliggande mittgaller och montera medföljande bult, brickor och mutter undertill i gallrens öron. Drag inte åt bultarna ännu. Om det är svårt att få bulten genom båda hålen knacka lätt på bulten för att få bort eventuellt slag från hålet. Fortsätt att lägga nästa gallerbit och så vidare hela vägen runt. Glöm inte att ta bort brädorna innan det näst sista gallret ska monteras. Brädorna kan tas bort efter att tråklossarna har slagits bort.