



Murma Murkramlor

Guide för val av murkramlor/skalmursförankringar


Stomme av betong

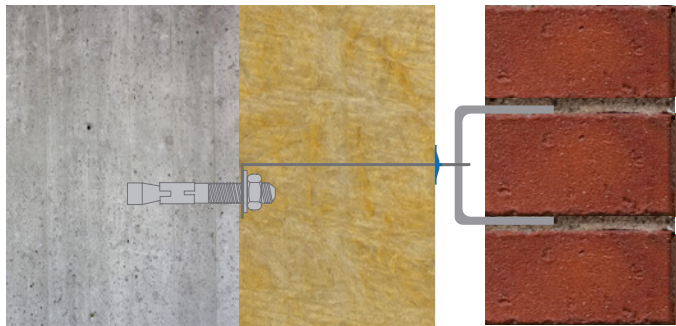


Stomme av trä

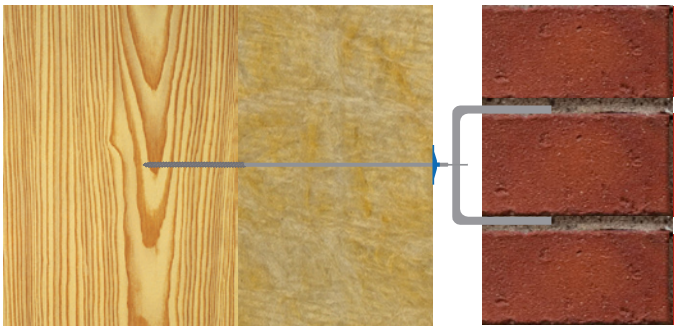


Stomme av lättklinker/lättbetong

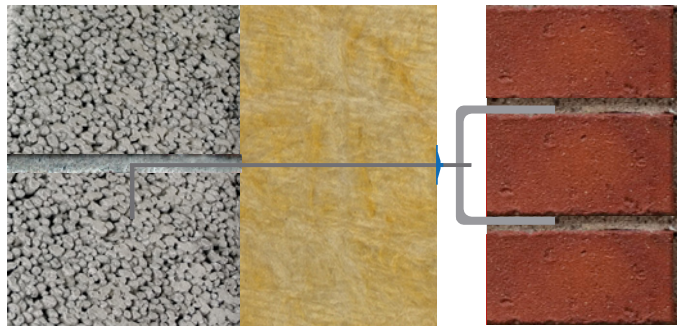

Stomme av stål

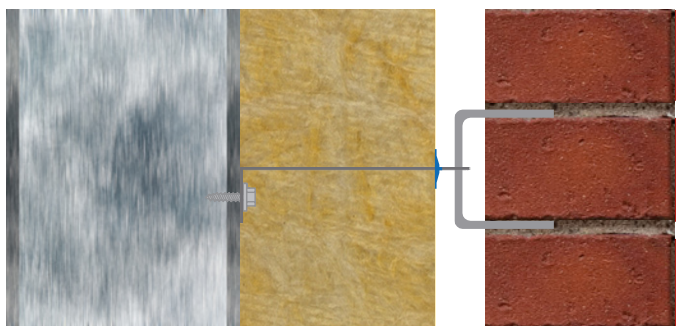

Tekniska råd

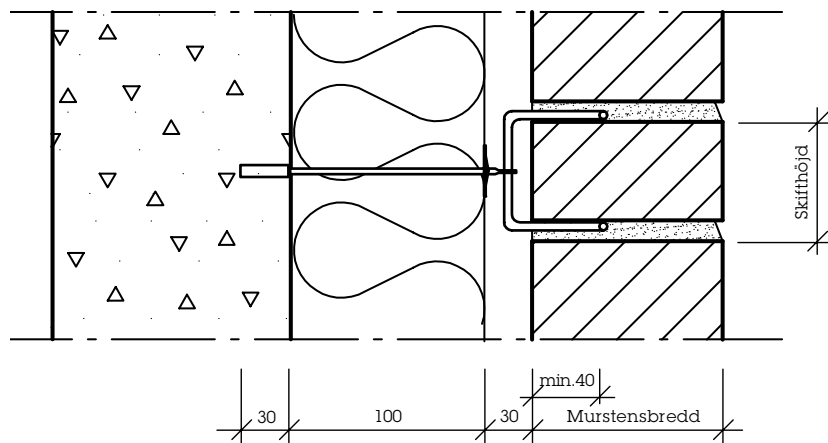

Murma väggfäste/distanspendel samt kramlor för inmurning i skalmuren finns i ett flertal olika dimensioner. Se produktblad eller prislista för mer information.


Vid val av väggfäste och murkramla är det viktigt att veta väggkonstruktion och mått, dvs stommmaterial, isolertjocklek, luftspalt samt tegelformat. För att bestämma dimension på kramla för inmurning är det viktigt att veta skifthöjd, dvs tegelstenens höjd + liggfogens höjd.

I ritningen ovan, visas en distanspendel DPM infäst i betong 30 mm. Vid infästning i trä med tex distanspendel DPT skall denna förankras minst 50 mm in i träverket.

Följande krav gäller för murkramlor enligt eurokoder och nationella bilagor.

- Rostfritt syrafäst stål lägst SS-stål 2340.
- Kramlorna skall var utformade så att utmattning av stålet pga vindlast och temperaturrörelser förhindras.
- Kramlorna skall muras in minst 40 mm i murverket.
- Vid hörn utan rörelsefogar bör kramlorna inte placeras närmare hörnet än 1 m.
- Minsta antalet är 3 st/m² i skalmurar och 4 st/m² i kanalmurar.

Renovering av befintlig skalmur

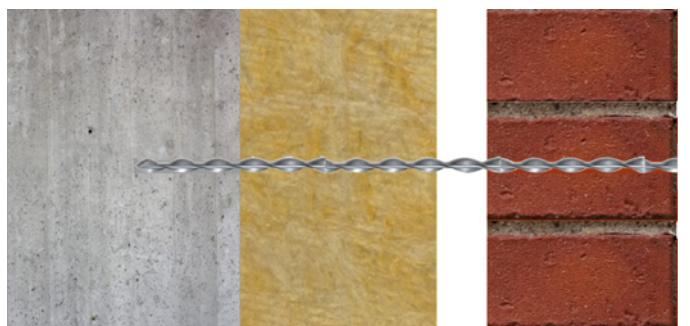

Ett urval av tillbehör till väggfästen



Murma Byggmaterial AB
Elementvägen 2 ■ SE-437 36 Lindome ■ Sweden
Telefon: +46 31 99 20 45 ■ Fax: +46 31 99 23 91 ■ info@murma.se ■ www.murma.se