

SKALFLEX ^A/_S

– fasader i färg



SKALCEM S2000 – CF2000

- infärgad tunnputs till in- och utvändiga fasadbehandlingar

Produktbeskrivning

Skalcem S2000 och CF2000 kan användas till säckskurning och som tunnputs på alla mineraliska underlag både utom- och inomhus.

Egenskaper

Skalcem S2000 (S2000) är en färgad tunnputs med cement som bindemedel. Colour Filts 2000 (CF2000) är ofärgad och levereras i 25 kg säck tillsammans med en påse färgpulver som blandas i putsbruket. Skalcem S2000 och CF2000 är fritt från formaldehyd och andra skadliga ämnen. Produkterna kan användas både utomhus och inomhus på murverk m.m. som en tunnputs. S2000/CF2000 är väderbeständig, tvättbar och motståndskraftig mot mekanisk åverkan. Eftersom produkten är diffusionsöppen tillåter den väggen att andas. Man undviker därmed att putsen kan flagna av på grund av att den är för tät. Resultatet innebär en vacker och levande yta efter utfört arbete. Framtida omfärgning av S2000/CF2000 kan ske med Skalcem 100, Skalflex Fasad-Silikatfärg eller Skalflex Täckfärg.

Arbetsutförande vid "säckskurning" på murstensväggar

Blandningen sker genom tillsättning av 5-6 liter vatten till 25 kg S2000/CF2000. Vid blandning av CF2000 skall färgpulvret först blandas i vattnet och därefter tillsättes torrbruket. Använd bormaskin med visp eller snabbblandare. Före påförning av bruket förvattnas murverket. Bruket påföres med stålskånska eller sprutas på med lämplig sprututrustning till en tjocklek av 0,5-1,0 mm. Låt bruket sätta sig ett par minuter innan filtning påbörjas. Filtning utföres med nästan torr svamp. För att undvika synliga övergångar utföres en sammanhängande fasadyta i en arbetsgång.

Vid tryckta fogar, där det erfordras större utfyllnad, rekommenderas att blanda i 20% torr kvartssand (kornstorlek 0,4-0,8). På invändiga, målade murstensväggar kan man uppnå god vidhäftning genom att ersätta 2 liter vatten med 2 liter Skalflex Binder.

Underlaget skall vara fast och fritt från damm och andra lösa partiklar. Ytan rengöres från alger, smuts och fett med Skalflex Rengöring där så erfordras.

Det är viktigt att murstenen har hög frostbeständighet och att det inte föreligger risk för saltutfällningar från murstenen när man vill utföra den här typen av behandling. Rådgör med din murstensleverantör.

Nyuppfört Murverk skall vara torrt och genomhärdat före behandling. Lufttemperaturen får inte underskrida +5°C. Behandlingen bör inte utföras under vinterperioden. Använd alltid S2000/CF2000 med samma produktionsdatum för att undvika nyansskillnader. Vid risk för låg nattetemperatur eller regn bör fasaden hållas intäckt under 3-5 dygn efter utförandet.

Materialåtgång

Ca 1,5 – 2,5 kg/m² beroende på underlaget.



Sunda hus med SKALCEM S2000 och CF2000



NATURPRODUKT - kan användas både utom- och inomhus

DIFFUSIONÖPPEN - väggen kan andas, vilket innebär ett sund inneklimat

MILJÖVÄNLIG - är fri från formaldehyd och andra skadliga ämnen

SLITSTARK - kan även användas i aggressiv miljö



SKALCEM S2000 är en infärgad cementbunden tunnputs med torkad sand som ballastmaterial.

SKALCEM CF2000 är samma tunnputs, men ofärgad, med vilken följer en påse mineralfärg avpassad till en säck torrbruk. Färgpulvret tillsättes i samband med blandningen.

Nya kulörer 2007




**NYHET
2007**



SKALCEM S2000 - SANDFÄRGER

SKALCEM S2000 infärgad tunnputs levereras nu i 4 nya spännande kulörer, framtagna på begäran av våra kunder.

Kalksand

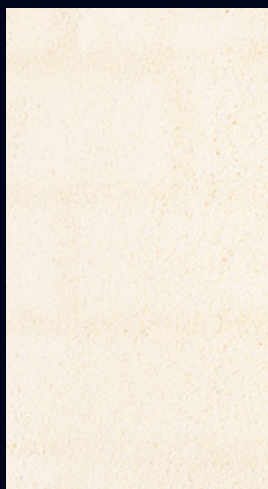

Klittersand



Backesand



Ökensand



SKALCEM S2000 – CF2000 levereras i 34 olika kulörer



S2000-01 Vit



S2000-02 Crémé




S2000-03 Silvergrå



S2000-04 Sockelgrå



CF2000-05

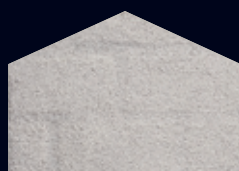

CF2000-06




CF2000-07




CF2000-08




CF2000-09

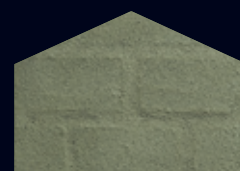


CF2000-10

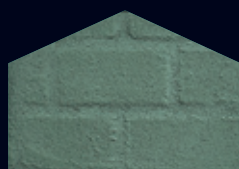


CF2000-11

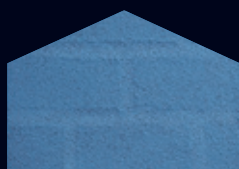


CF2000-12

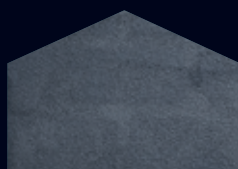


S2000-13 Koksgrå

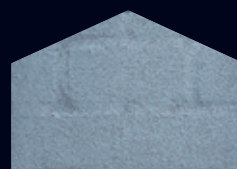


CF2000-14

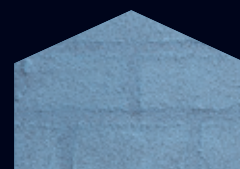


S2000-15 Horisontblå

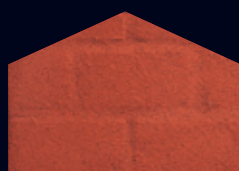


CF2000-16

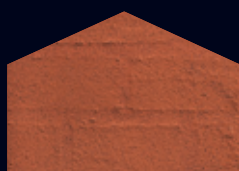


CF2000-17

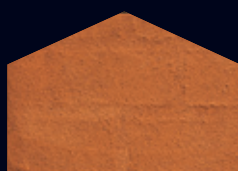


CF2000-18

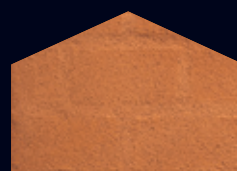


CF2000-19

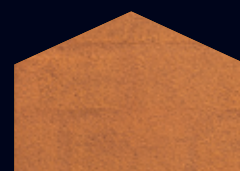


CF2000-20

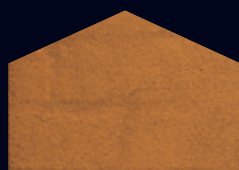

CF2000-21

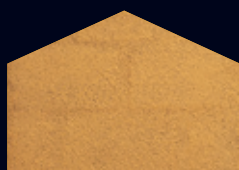

CF2000-22

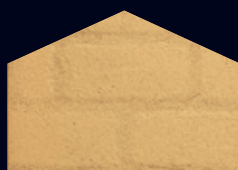

S2000-23 Skagengul



S2000-24 Mellangul




CF2000-25




CF2000-26



CF2000-27

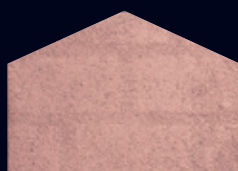

CF2000-28

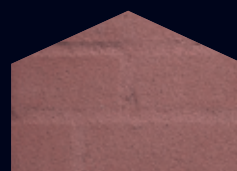

CF2000-29



S2000-30 Terrakotta



S2000-31 Kalksand



S2000-32 Klittersand



S2000-33 Backesand



S2000-34 Ökensand

◀ **NYHETER 2007**

Kulörerna i broschyren är vägledande.

Se kulörkarta hos din bygghandlare eller beställ färgkarta från Murma Byggmaterial AB

OBS!

Fotografiskt och i tryck är det svårt att exakt återge kulörer. Glans, struktur och inte minst ljuset, där kulörerna betraktas, kan innebära att kulörer i trycksaker framstår annorlunda än i verkligheten. Utnyttja därför vårt kostnadsfria erbjudande att få ett färgprov tillsänt.

Så här gör du – steg för steg



1. Val av rätt verktyg är viktigt för utförandet och slutresultatet.



2. Fasaden förvattnas med strilmunstycke.



3. Var noga med rätt vattenmängd, se förpackning.




4. SKALCEM S2000 tillsätts efter vattnet och blandas väl. Vid bandning av CF2000 skall färgpulvret först vispas ut i blandningsvattnet innan "torrbruket" tillsätts.



5. Blandning kan ske med bormaskin och visp eller med snabb-bländare. Låt gärna blandningen vila ca 10 min. innan den påföres.



6. Konsistensen på putsbruket skall vara tjock och "fet"

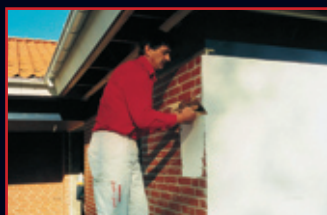

7. Påföring kan ske med en liten stålskånska (485x135 mm) till en jämn tjocklek eller, vid större arbeten, med lämplig sprututrustning.



8. Filtning sker med en nästan torr svamp.

MURMA®
- för säkrare murverk -

Murma Byggematerial AB
Elementvägen 2 · SE-437 36 Lindome Sweden · Telefon 031-992045 · Telefax 031-992391
E-post: info@murma.se · www.murma.se