



SKALTHERM Murstensmönster
- säckskurad murstensyta i en handvändning

Inspiration

Äldre putsade hus kan få ett nytt spännande utseende med Skaltherm Murstensmönster.

Invändiga väggar med glasfiberväv på gipsskivor m m, kan i en handvändning förvandlas till en säckskurad murstensyta.

Slutbehandling skall ske med Skalcem S2000/CF2000 tunnputsbruk som kan levereras i 34 levande och ljusäkta färger. Vid blandning av S2000/CF2000 är det mycket viktigt att byta ut 2 liter av blandningsvattnet till 2 liter Beto-Binder per 25 kg putsbruk.

Skaltherm Grundputs fäster på alla fasta och jämna underlag. Sugande underlag förvattnas och starkt sugande underlag grundas med Beto-Binder och vatten i förhållandet 1:3.



Arbetsbeskrivning - steg för steg



Påför Skaltherm Grundputs med en stålskånska till en tjocklek av 1-2 mm. Om underlaget utgörs av skivmaterial eller om det finns sprickor lägger man ett glasfibernät i grundputsen.



Därefter skrapas först de vågräta (liggfogarna) fogarna med specialverktyg.



Efter detta skapas de lodräta (stötfogarna) fogarna med det andra specialverktyget.



Efter att grundputsen har härdnat i 2 dygn, skrapas vassa brukskanter av med hjälp av en stålskånska.



Därefter påföres ytputsen i form av Skalcem S2000/CF2000. (kom ihåg att ersätta 2 liter av blandningsvattnet med 2 liter Beto-Binder/25 kg Skalcem S2000/CF2000).




Slutligen filtas ytputsen med en torr svamp eller filtbräda så att en säckskurad yta framträder i underlaget.


Skaltherm Murstensmönster

Med Skaltherm Murstensmönster bestämmer du själv ditt murförband.


Nedan finner du exempel på några av de vanligaste murförbanden.

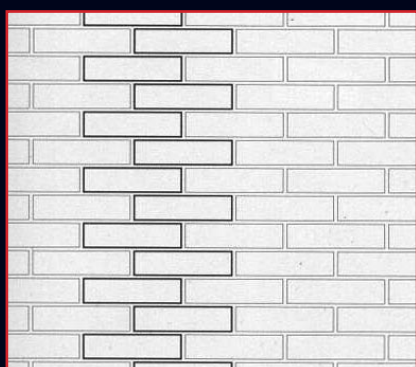

Löpförband med 1/2
stens förskjutning

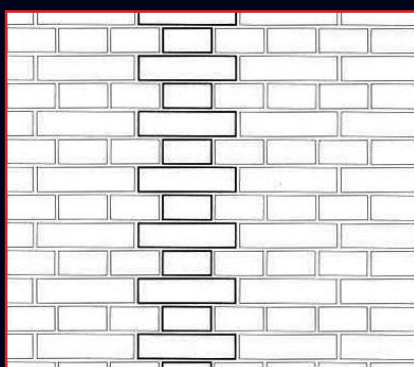

Blockförband

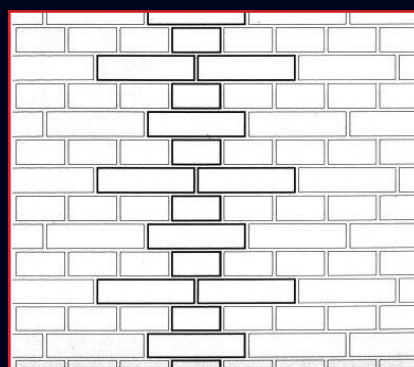

Kryssförband



Före



Efter



Murma Byggmaterial AB
Elementvägen 2 · 437 36 Lindome · Sweden · Telefon 031-99 20 45 · Telefax 031-99 23 91
E-post: info@murma.se · www.murma.se