



MONTERINGSANVISNING AERO-T, DIFFUSIONSÖPPET TEJP

Tänk på:

- Underlaget ska vara slätt, rent, torrt, fast och fettfritt.
- Tejpen får inte alena vara den bärande länken i fixeringen av underlaget.
- Tejpning ska ske på fixerat underlag.
- Fäster på flertalet underlag (se produktblad) men **vid tveksamhet provtejpa alltid först.**
- Härdningstiden för klistret kan variera beroende av bl a temperatur och luftfuktighet. Beakta monterings Temperaturen (minst 0°C) och underlagets kondition för bästa vidhäftning.
- Förvara tejprollar i varmlager vid svalare väderlek och använd en rulle i taget vid montage.

Maximal exponeringstid för tejp är 4 månader.

1. Montering, allmänt



- Klipp av lämplig längd och ta bort skyddsfolien.
- Fäst tejp mot underlaget noggrant med tryck (hand eller roller) från mitten av tejp ut mot kanterna.
- Vid längre tejpängder avlägsna lite av skyddsfolien först, fäst och rulla ut samtidigt som folien dras av succesivt.
- Klipp av efter önskad längd.
- Med eftertryck utöver och längs tejp uppnås bästa möjliga vidhäftning.

2. Skarv vindskydd/membran

- Se till att tejp är fast till hälften av bredden på varje sida.
- Montering ska ske slätt och utan otätheter, veck eller kanaler.
- Generellt ska membranet fixeras mot underlag och stomme så att rörelser undviks i skarvar.
- Vid risk för i efterhand uppkomna rörelser skall membranet, över eller under, utökas genom att ta till lite extra material innan skarvförbandet av tejp.


3. Skarv vindskyddsskiva/utvändig board

- Kontrollera innan så att skivinfästningarna kommer att täckas av skarvtejp eller om detta är ett krav från skivleverantören? Kompletteringstejpa vid behov.
- Tejpning sker på fixerade och infästa skivor där en skiva möter en annan.
- Tejp fästs till hälften av bredden på varje skiva.
- (1) Starta alltid med de stående skarvarna under den nedersta liggande skarven (om liggande finns).
- (2) Därefter, om det finns, tejpas den liggande.
- (3) Slutligen, vid förekomst av stående ovan liggande skarv, tejpas denna med överlapp ned på den liggande.
- Överlapp (A) = 35 mm (B) = 50 mm (C) = 35 mm

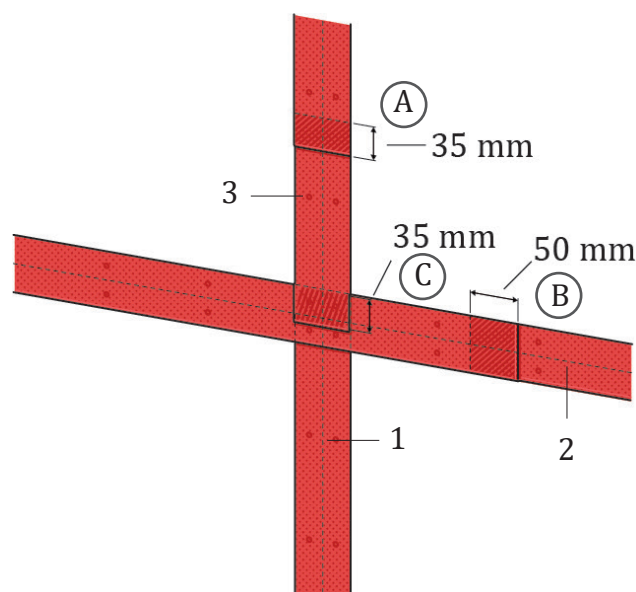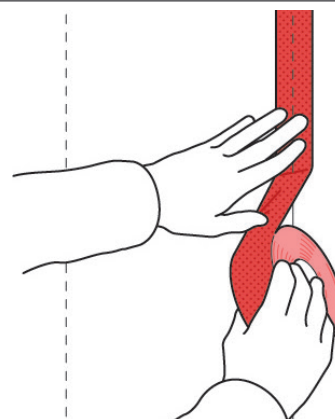



4. Rör genomföring

- Tätning görs med dubbla, över varandra och förskjutet monterade, tejpväder. (A) + (B)
- (1) Tejpväderna tillskärns med sax eller rakbladskniv i flikar till halva bredden och viks 90 grader så att flikarna spretrar och bildar "fötter".
- (2) Flikarna tejpas ned mot underlaget med den fliklösa sidan av bredden som kommer att klistras mot röret.
- Tejpvädernas längd ska motsvara rörets omkrets + minst 50 mm extra.

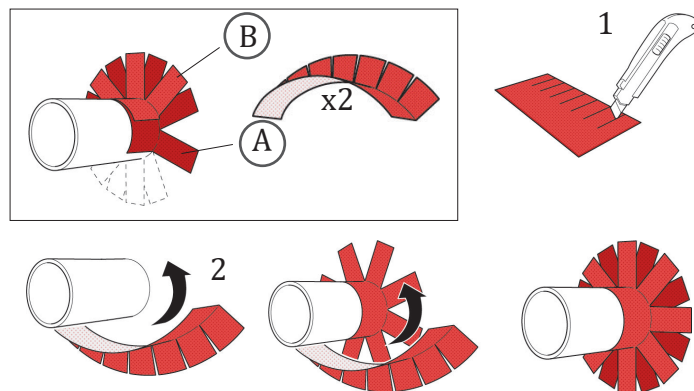

5. Fönster-/dörranslutning mot drevspalt

- Anslutning av membran-/ skivskarv mot fönster- eller dörrkarm och drevningsspalt sker med tejpning runt installerad dörr eller fönster. (1, 2, 3)
- Förutsättningarna skall gälla att isoleringen (drevningen) är monterad och att den invändigt är lufttätt förseglad korrekt med rekommenderad ändamålsenlig Tätningstejp T-Flex.
- (1) Starta med den nedersta tejp. Beroende av hur bred drevningsspalten är och med vilken yta man kan tejp på karmen (dold tejpning och minst 10 mm) - skärs tejpväden så att två dräneringshål bildas i de båda nedre hörnen samt minst ett däremellan (ett per 600 mm). Dräneringshålen ska vara ca 20 x 20 mm och säkerställer evakuering av eventuellt och oförutsett inträngande rinnande vatten i spalten! Tejpen bör i nederkant starta och sluta motsvarande som karmen.
- (2) Därefter tejpas höger och vänster spalt med vinklade skärningar och avslut i nedre ändarna så att dräneringshålen inte påverkas.
- (3) Avslutningsvis tejpas den övre tejp och spalten utan anpassad skärning mer än längd.

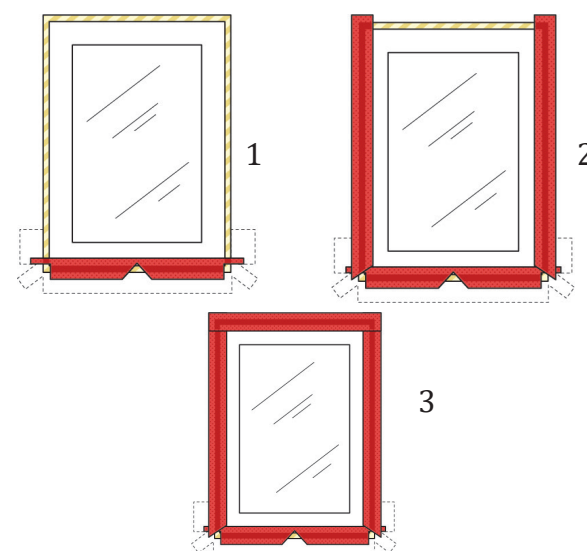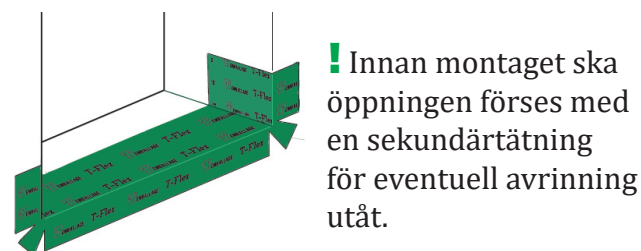

6. Skada i vindskydd

- Skada åtgärdas med överlappning av tejpväder som runt skadan överlappar ca 150- 200mm.
- Vid liggande tejpning skall våderns placering ske med start nerifrån och överlappande uppåt!
- Skarv mellan tejpväder bör vara minst halva tejpbredden.
- Släta ut det färdigställda förbandet noga.
- Förstärk, vid behov, förbandet med en eller flera tvärtejpningar i motsatt riktning beroende på storleken.
- Öppen klammer/Infästning tejpas vid behov.
- Membranunderlag kan också, vid större skada, lagas och kompletteras med extra lagningsbit av membranet. Använd samma rekommenderade överlapp runt om och tejp skarven runt om enligt punkt 2.

