


Monteringsanvisning

Multi Väggbockfixtur

Artnr. RSK
77771-0 185 44 94

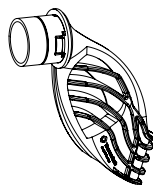

Thermotech

info@thermotech.se
www.thermotech.se
Spårvägen 8, Umeå
S-90131 Sweden
0620-68 33 30





För användning med:

- Thermotech Multirör PE-RT Type 2 av dimensionerna 15 och 16 mm med skyddsror 20/25 mm som är provat och godkänt enligt NT VVS 129 samt Sintef Testmetod nr 1 för skyddsror.
- Thermotech Multirör AluComposite av dimension 16 mm med skyddsror 20/25 mm som är provat och godkänt enligt Sintef Testmetod nr 1 för skyddsror.



Tänk på att:





- Väggbockfixturen är endast avsedd för installation med produkter inom Thermotech MultiSystem™.
- Installationen ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

INFÄSTNING I REGLAR

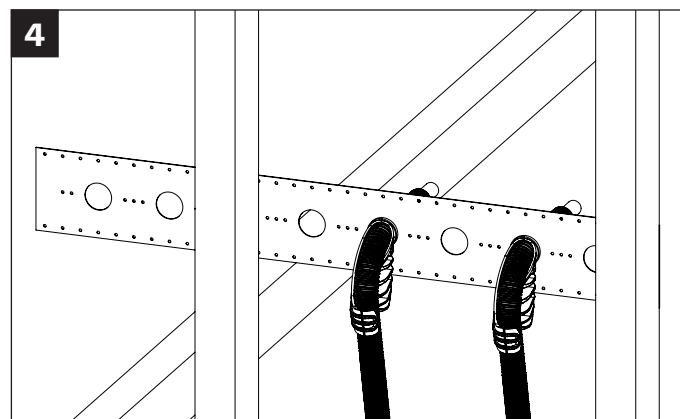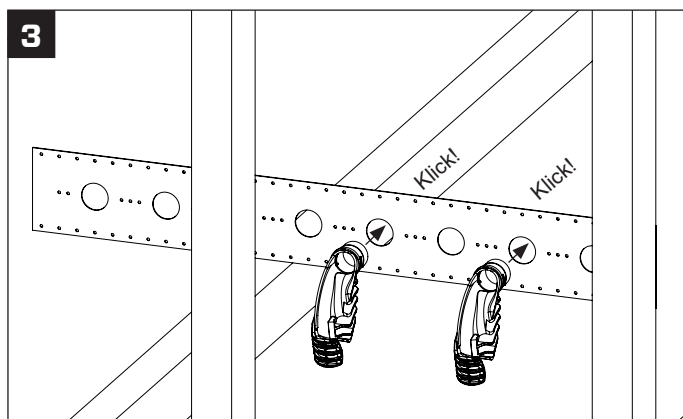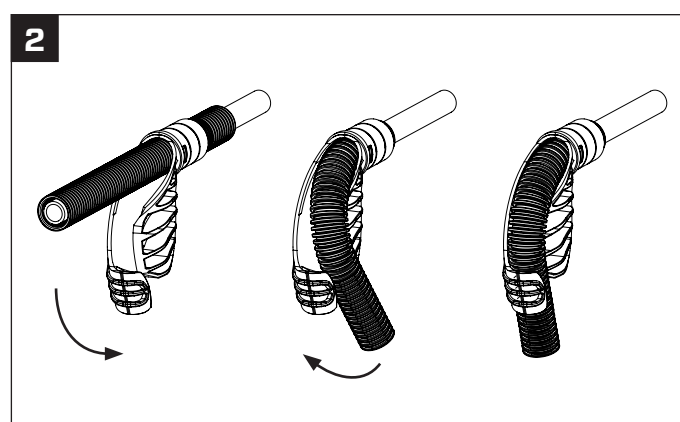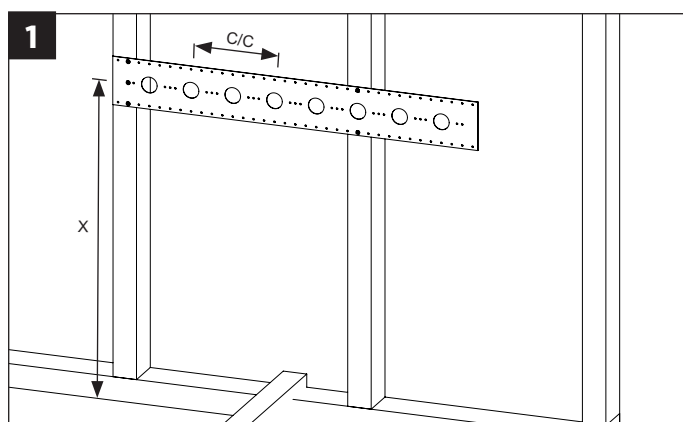


INFÄSTNING I SKIVA

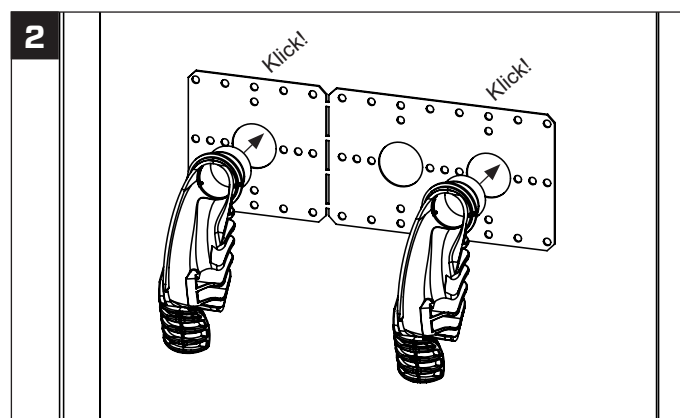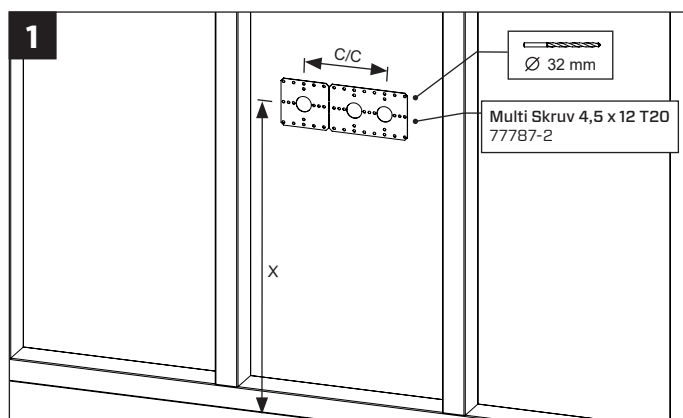

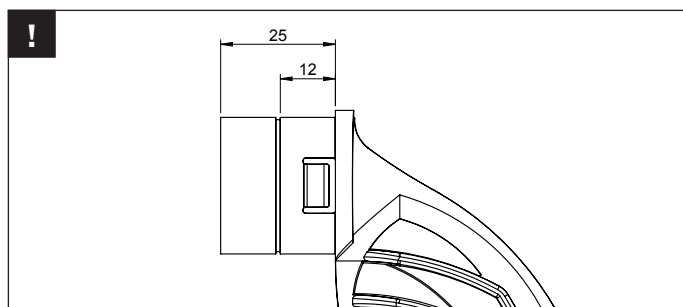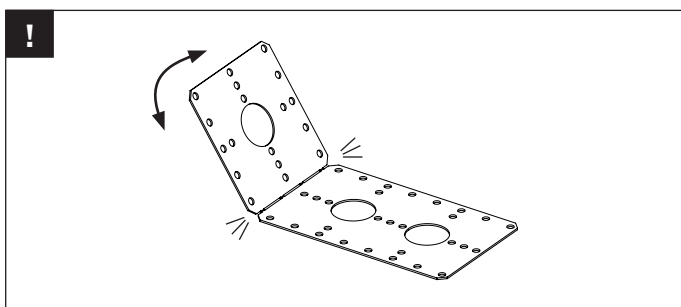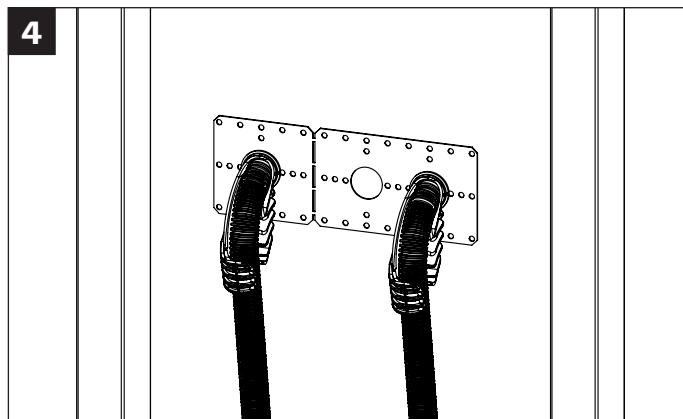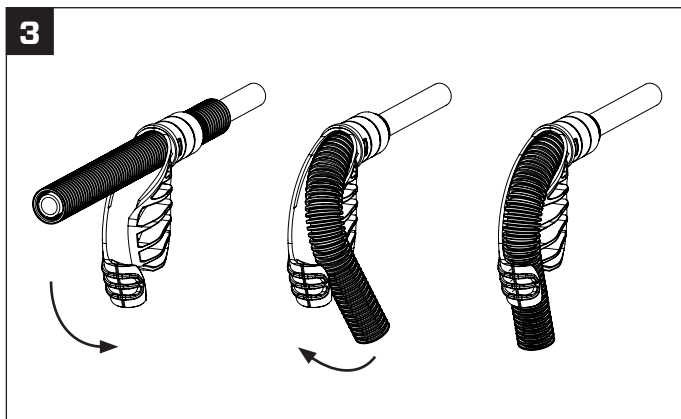

VÄGGKONSTRUKTION ENLIGT SÄKER VATTEN

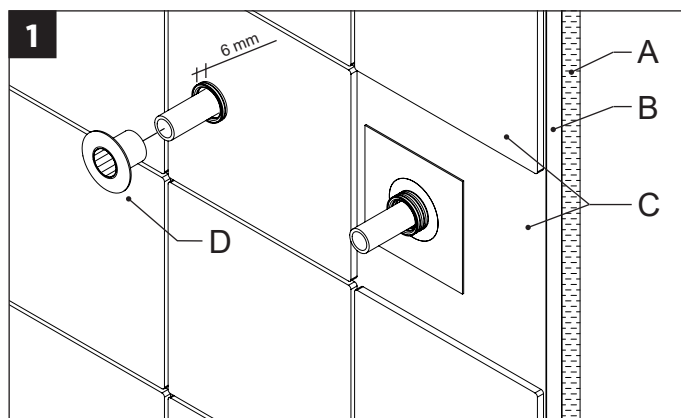

Tätning av rör genomföring i vägg med beklädnad av kakel ska utföras av en tätskiktsentreprenör. Tätningen ska göras mellan skyddsör eller annan genomföringsdetalj och väggens tätskikt.

- A** Konstruktionsplywood 15 mm
- B** Skiva enligt GVK/BKR
- C** Keramik med fix och tätskikt enligt GVK/BKR
- D** Multi Centreringshylsa art. 77252 (RSK 185 44 95), för användning med blandarfäste eller väggbricka. Följ leverantörens anvisningar.