


Tätning till Pekumas dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag

Ibland kan man av olika anledningar vilja täta sidointaget på betäckningen.

Det kan vara vid t ex "motveck" där kantsten saknas och man vill använda betäckningen som en konventionell betäckning med intag ovanifrån, men där man gärna utnyttjar rörstosens fördelar.

Att montera tätningen är mycket enkelt och går till enligt följande:

1. Trä över tätningen på betäckningens bottendel så att sidointaget tätas helt.
2. Trä över mellandelens tätning så att sidointaget tätas helt, observera att detta måste göras utan att locket sitter på.

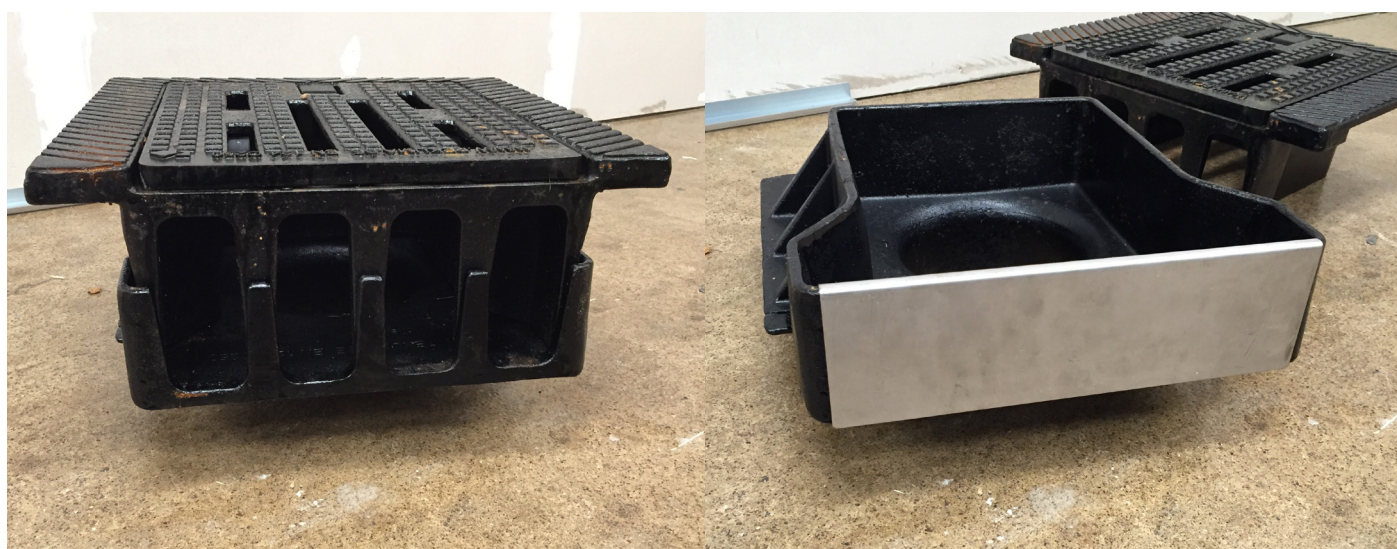


Pekuma
www.pekuma.se

För mer information, kontakta Peter Kårhammer, 0370-47 200, 0709-90 80 30, peter@pekuma.se