


ACCO-NT

Nätverkscentral

Nätverkscentralen ACCO-NT är ett nätverkskort som används som centralpanel i passagesystemet ACCO-NET. Centralen tillhandahåller många möjligheter för både systemets administratör och dess användare. Nyckeln är ett centraliserat system där ett obegränsat antal objekt och dörrcentraler kan hanteras från en webbläsare i en dator, smartphone eller surfplatta över Internet eller i det lokala nätverket.

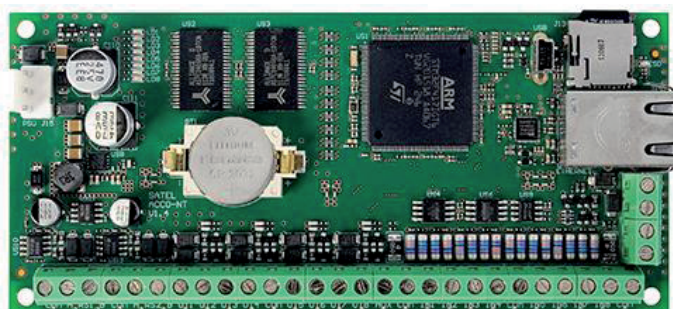

Nätverkscentralen ACCO-NT har möjlighet till komplexa logiska funktioner på utgångarna vilket medger utförande av funktioner av icke-standard karaktär. Utöver det stöder ACCO-NT 8000 användare och upp till max 65000 användare kan hanteras i ett system med ytterligare ACCO-NT. Varje användare kan tilldelas 4 beröringsfria brickor, 1 kod och en radiofjärrkontroll.

- 255st dörrcentraler (ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS) kan kopplas till en ACCO-NT
- Möjlighet för upp till 255 partitioner för varje ACCO-NT (upp till 255 dörrcentraler kan definieras i en partition)
- Möjlighet för upp till 16 vaktronder för varje ACCO-NT (upp till 16 partitioner kan definieras i varje vaktrond)
- 8 programmerbara zoner på kortet, med expansionsmoduler upp till 264 zoner
- 8 programmerbara utgångar på kortet, med expansionsmoduler upp till 264 utgångar
- 2 högströmsutgångar på kortet med uteffekt 0.5A / 12V DC $\pm$ 15%
- Möjlighet till anslutning av upp till 32 expansionsmoduler direkt på kortet: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S
- Elektriskt skydd av alla zoner och utgångar såväl som kommunikationsbussar
- Kontakt på kortet för nätdel med batteribackup, APS-412
- USB MINI-B kontakt för konfiguration av nätverksinställningar och uppdatering av firmware
- LED-indikationer:
 - kommunikation mellan kortet och RS-485 busslingen, dator och server
 - nätdel
 - microSD-minneskort
- Händelser lagras i en icke-flyktig minnekrets på kortet:
 - upp till 1000000 händelser kopplade till nätverkscentralen ACCO-NT
 - upp till 100000 händelser kopplade till dörrcentraler som kopplats till RS-485 busslingen
- Antal användare: 8000/ACCO-NT (upp till 65000 i hela systemet), där varje användare kan tilldelas:
 - 1 kod
 - 4 beröringsfria brickor
 - 1 radiofjärrkontroll
- Tidsscheman:
 - deblockering/blockering av zoner inom specifierad tidsperiod
 - beviljad/nekad åtkomst till zoner inom specifierad tidsperiod
- Implementation av logiska funktioner för zoner och utgångar
- Stöd för vändkors
- Möjlighet till kontroll av ACCO-NT's utgångar med hjälp av radiofjärrkontroller
- Installeras i kapslingarna OPU-3 P eller OPU-4 P

OBS:

Nätverkscentralen ACCO-NT kräver att firmware i dörrcentralerna är av version 3.00 eller senare.

Tekniska data

Matningsspänning	12V DC ±15%
Dimensioner, kretskort	150x68mm
Temperaturområde / Luftfuktighet, max	-10°C .. +55°C / 93±3%
Strömförbrukning, standby	75mA
Strömförbrukning, max	125mA
Antal utgångar av OC-typ / klassning	8 / 50mA 12V DC
Antal programmerbara zoner	8
Minneskort som stöds	microSD, microSDHC
+EX	0.5A / 12V DC
AUX	0.5A / 12V DC
Antal utgångar med effektuttag	2