



Räckvidd: Upp till 50 meter utomhus och 40 meter inomhus. Räckvidden kan påverkas av material i väggar, etc.



Technical data

Input

Voltage range:	85-240 VAC
Frequency:	50-60 Hz
Max. mains current:	0,65 A
No-load standby power:	< 0,3 W

Output

Dimming method: trailing-edge phase control
Max. output power:

- Incandescent and high voltage halogen bulbs:	150 W @ 230 VAC 70 W @ 110 VAC
- High voltage AC LED modules:	150 W @ 230 VAC 70 W @ 110 VAC
- Dimmable LED and CFL bulbs:	50 W @ 230 VAC 25 W @ 110 VAC
- Dimmable electronic transformers:	50 W @ 230 VAC 25 W @ 110 VAC

Max. output current:	0,65 A
Min. load requirement:	1 W
Max. current pulse:	4 A

Radio transceiver

Operating frequencies:	2,4...2,483 Ghz
Maximum output power:	+4 dBm

Operating conditions

Ambient temperature, ta:	-20...+45 °C
Max. case temperature, tc:	+65 °C
Storage temperature:	-25...+75 °C
Max. relative humidity:	0...80%, non-cond.

Connectors

Wire range, solid & stranded:	0,5-1,5 mm ² 16-20 AWG
Wire strip length:	6-8 mm

Mechanical data

Dimensions:	40,4 x 36,3 x 14,0 mm
Weight:	15 g
Degree of protection:	IP20 (indoor use only)

WARNING!

Risk of electric shock. You may only install if you have the requisite knowledge. If not, contact an electrician.

Ladda hem Casambi appen gratis

Första gången du använder Atmos med Casambi app:

1. Ladda hem *Casambi* appen från Apple App Store eller Google Play.
2. Slå på lampan som du har kopplat Atmos till med hjälp av din strömbrytare på väggen.
3. Öppna appen på din telefon eller padda.
4. Appen kommer automatiskt att hitta din lampa när den är påslagen och du har Bluetooth påkopplat på din enhet.
5. Klicka på "Tag i bruk"
6. Appen kommer automatiskt lägga till din lampa och du är klar för att börja använda den. Nu kan du dimra, spara nivåer eller sätta timer på när den ska tändas och släckas.

Så här använder du din CableCup Atmos

- För att tända eller släcka lampan klickar du på ikonen för CableCup Atmos.
- Slep med fingret över skärmen åt vänster och höger för att dimra din lampa.

Skapa och styr din lampa från Galleriet

1. Tag ett foto på din lampa i Galleriet genom att trycka på "Ändra" och efter det trycker du på "+"-tecknet.
2. Välj "Ta foto" och fotografera din lampa. Väljer därefter "Använd bild".
3. Lägg till en lampa till fotot genom att trycka på "+"-tecknet. Tryck på din lampikon och därefter tryck på "Klar".
4. Efter att du har flyttat cirkeln till där på bilden du vill kunna styra trycker du på "Stänga" och därefter klar.
4. Nu kan du dimra din lampa direkt från bilden.

Spara ljusnivåer och låt dem bli scener

Klicka på "Scener" i nederkant på appen och du kan skapa olika ljusnivåer för olika tillfällen. Du kan alltså skapa en scen för t.ex. middag, en för "romantiskt" middag och en för "filmmys". Du kan skapa hur många scener du vill.

Under scener kan du också välja att skapa animationer som är rullande scener med olika ljusnivåer för spännande ljusspel.

Ställ in timer för när lampan ska tändas och släckas.

Under kategorin "Mer..." i appen kan du välja Schema. Under Schema ställer du in när lampan skall tändas och släckas. Du kan välja dagar, datum, tider och t.o.m. solens uppgång och nedgång. Välj först din lampa och sedan ställ in timer.

Nätverk och delning

Om du vill kontrollera din lampa från fler än en enhet skapar du ett nätverk. Där kan du ställa in användarbehörighet för andra användare och enheter.

QuickGuide

Svensk

CableCup Atmos är en universal dimmer som är placerad i en takkopp istället för traditionellt i väggen vid strömbrytaren. På så sätt behövs ingen installation av elektriker då den kopplas in på samma sätt som en sockerbit. Med smart ny Bluetooth teknologi krävs inga hubbar eller extra enheter.


Den kan manövreras med den vanliga strömbrytaren på väggen men för att få ut full funktionalitet rekommenderar vi att man använder den kostnadsfria appen för smartphones och tablets.

Den klarar LED-lampor, Halogen, traditionella glödlampor och LED drivdon. Det är en kraftig dimmer som klarar upp till 50W LED eller upp till 150W Halogen.

Installation

1. Se till att du har slagit av din huvudströmbrytare innan installation. Använd 0,5-1,5 mm² sladdkabel. Skala av trådarna 6-8 mm.

2. Tryck på knapparna på dimmern och stick in kablarna enligt ritningen nedan. Blå kabel skall stickas in under N och brun kabel in i hål L och symbolen med en våg och en pil.

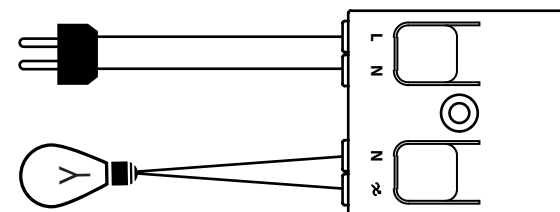

Halogen
Glödlampa
LED glödlampa
Låg-Energi lampor
Ej dimbara LED lampor

Max 150W
Max 150W
Max 50W
Not allowed
Not allowed

CE IP20