
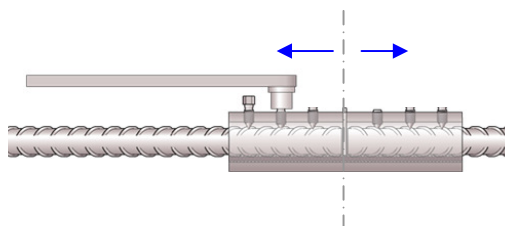



MBT ET armeringskoppling - montageanvisning

MBT armeringskopplingar måste vara korrekt monterade för att full kapacitet skall uppnås. Kopplingen måste vara komplett med korrekt antal skruvar och två tandade remsor placerade inuti kopplingen. För korrekt installation måste alla skruvar dras åt till dess att skruvhuvudet lossnar.

- 1 Placera armeringsjärnet i kopplingen till halva kopplingslängden +/- 6 mm och dra åt skruvarna med handkraft. Gör en extra kontroll och gör eventuella justeringar.
- 2 Tryck in det andra järnet mot det första och dra åt de resterande skruvarna. Kolla att armeringsjärnet är korrekt placerat och gör eventuella justeringar.
- 3 Skruvarna skall dras med hjälp av spärrnyckel, el- eller pneumatiskt verktyg. Använd inte slagverktyg för åtdragning.
4. Starta med den mittersta skruven i på ena halvan av kopplingen och fortsätt ut mot den yttersta skruven, **dra inte med fullt moment.**
- 5 Upprepa steg 4 på den andra halvan av kopplingen, och dra med **fullt moment** till dess att skruvskallarna lossnar.
6. Drag åt skruvarna på den första halvan med **fullt moment** tills skruvskallarna lossnar.



Ref.	Antal skruvar/dimensioner	Dimension skruvskalle	Nominellt åtdragningsmoment (Nm)	Längd spärrnyckel* (mm)
ET10	4/M10	1/2"	55	300
ET12	6/M10	1/2"	55	300
ET16	6/M12	1/2"	108	600
ET20	8/M12	1/2"	108	600
ET25	8/M16	5/8"	275	1100**
ET32	10/M16	5/8"	360	1500**
ET40	14/M20	3/4"	525	1800**

* Minsta längd som krävs för att begränsa kraften som krävs för att dra av skruven till 250 N. Detta motsvarar ungefär ett lyft av 25 kg.

** Även om kopplingarna kan dras med handverktyg, rekommenderar vi användning av el- eller pneumatiska verktyg som designats för att ge en jämn åtdragningskraft. Halven kan tillhandahålla lämpliga verktyg till försäljning eller uthyrning. **Använd inte slagverktyg.**

Vi rekommenderar inte att förlänga handverktygen, då detta kan ge för stora belastningar på, och riskera skada skruvarnas gängor.

Batch Nr

HALFEN AB

Vädursgatan 5 412 50 Göteborg – SVERIGE

☎ +46 – (0)31985800

☎ +49 – (0)31985801

E-Mail: info@halfen.se

www.halfen.se

