

Originalsystemet för avfallsinsamling på djupet


MOLOK[®]

Produkt-
sortiment






SPARAR MILJÖN

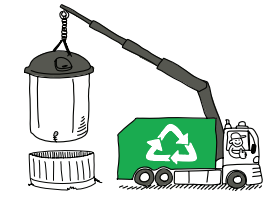

90 %

färre tömningar =
mindre bränsle,
mindre utsläpp

SPARAR UTRYMME

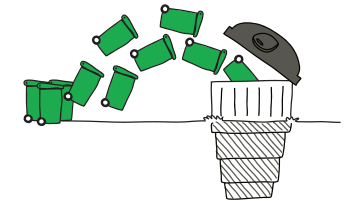

En 5m³ behållare motsvarar

10

avfallskärl
på 660 liter

SPARAR PENGAR



Färre tömningsbesök och
anställda som tömmer,
lägre bränsleförbrukning



MOLOK
Earth



Molok Oys verksamhet har certifierats för att uppfylla kraven gällande kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetssäkerhet (OHSAS 18001).

Hjälp din miljö och välj Molok®



Geniala
uppfinningar
är ofta enkla.

Unikt sortiment för insamling och återvinning av avfall

Molok Deep Collection-behållare installeras delvis under jord. 90 % färre tömningar än med vanliga behållare ovan mark. Molok-systemet reducerar koldioxidutsläppen och är också det mest prisvärda alternativet på lång sikt.

1

Vertikal konstruktion sparar utrymme

60 % av behållaren är under jord. Endast en liten yta krävs för avfallshandlingen. Tyngdkraften komprimerar avfallet till en ännu mindre volym.

2

Svalkan i jorden minskar risken för lukt

Svalkan bromsar bakteriernas aktivitet. Det äldre avfallet täcks hela tiden av nyare avfall.

3

Tömningen är effektiv och ergonomisk

Renlighet och säkerhet inom gårdsområdet förbättras när trafiken från avfallstransporterna minskar. På grund av den stora insamlingskapaciteten krävs 90 % färre tömningar. Tömningen med kran är smidig, säker och snabb. Ergonomin för den som tömmer behållaren förblir god och den fysiska ansträngningen är minimal.

4

Enkel och säker att använda

Inkastluckan till behållaren är lätt och enkelt att använda. Locket har en mekanism som håller det öppet så att användaren har bägge händer fria. För att förhindra olämplig användning och vandalism, finns möjlighet att montera ett integrerat lås.

5

Designad för flexibilitet

Enskilda behållare kan delas upp i två eller tre avdelningar beroende på modell och storlek på behållare. Detta gör det möjligt att samla upp till sex fraktioner i samma behållare. Lösningen är utrymmeseffektiv. Avdelningar kan också ändras i efterhand.

Molok® Classic



Den klassiska, runda modellen

är lämplig för en mängd olika miljöer och platser. Behållaren är tillverkad av HD-polyeten.

Molok® Domino



Den fyrkantiga MolokDomino

är ett avfallsinsamlingssystem som består av uppdelbara avdelningar. Behållaren är tillverkad av antingen fiberarmerad betong eller HD-polyeten.

ANVÄNDER
75%
mindre yta jämfört
med avfallskärl

660 liters avfallskärl



Molok® Classic 5 m³



Ø 1,7 m

Molok® Domino 5 m³




1,6 m




1,6 m





Molok® Classic
Produktfamilj

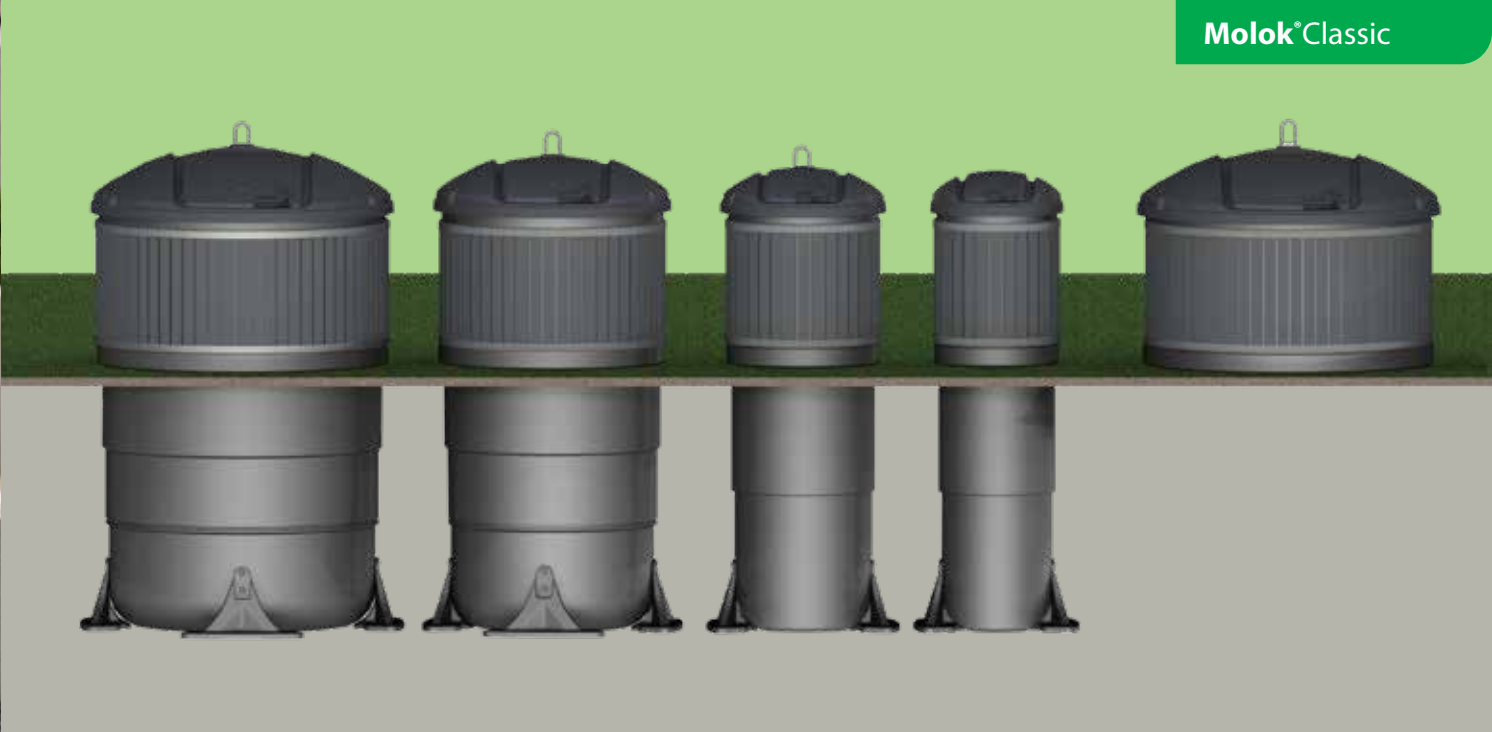

Molok® Classic

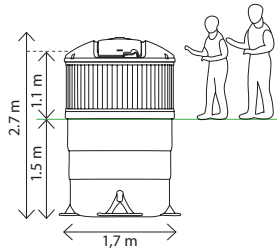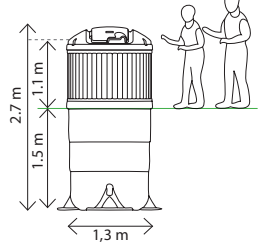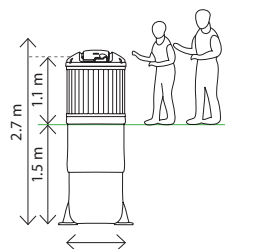	Kapacitet	Uppdelnings- möjligheter	Inkasthålets dimensioner	Alternativ för lyftutrustning	Lämpliga avfallstyper
Molok® Classic 5 m³ 	5 m³ 2,4 m³	1/1 1/2	Inkasthålets öppning min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Lyftsäck Hård lyftbehållare	Blandat avfall, papper, kartong och plastförpackningar
Molok® Classic 3 m³ 	3 m³		Inkasthålets öppning min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Lyftsäck Förstärkt lyftsäck för glas Hård lyftbehållare	Blandat avfall, papper, kartong, metall, glas och plastförpackningar
Molok® Classic 1,3 m³ 	1,3 m³		Inkasthålets öppning min. 60 x 265 mm, max. Ø 300 mm	Lyftsäck Förstärkt lyftsäck för glas BioSystem 800 C lyftbehållare för insamling av bioavfall	Skräp (parker), glas, metall och bioavfall

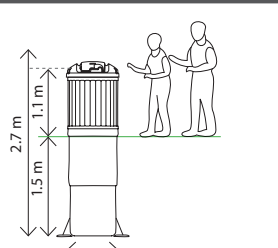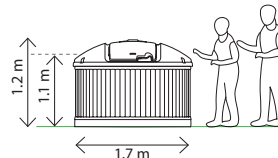	Kapacitet	Uppdelnings- möjligheter	Inkasthålets dimensioner	Alternativ för lyftutrustning	Lämpliga avfallstyper
Molok® Classic 800 l 	800 l		Inkasthålets öppning min. Ø 170 mm, max. Ø 250 mm	Lyftsäck Förstärkt lyftsäck för glas BioSystem 500 C lyftbehållare för insamling av bioavfall	Skräp (parker), glas, metall och bioavfall
Molok® Classic Light 	2 m³	1/1 1/2	Inkasthålets öppning min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Lyftsäck Förstärkt lyftsäck för glas	Blandat avfall, metall och glas

Molok® Classic Tillbehör

Lockalternativ



Standardlock


Vertikalt lock, olika
öppningsalternativ 5m³

Standardlock med inkastlucka
5m³ och 1.3m³

Molok DrumLid 2G
(5m³ och 3m³)

Standardfärgen är svart. För andra färgalternativ se sidan 12.

Lyftalternativ

Lyftsäck



Semihard lyftsäck


BioSystem®
800 C

BioSystem®
500 C

För 5 m³ och 3 m³
behållare

BioSystem® lyftbehållare:
• For the collection of bio-waste
• 800 l lifting container for 1.3 m³ container
• 500 l lifting container for 800 l container

BinSystem™
4200 C

BinSystem™
2500 C


BinSystem™ lyftbehållare:
• 4 200 l behållare för 5 m³ behållare
• 2 500 l behållare för 3 m³ behållare

BinSystem™ alternativ:
• Standard snabbssystem
• Kindshofer, 2 krokar eller lyftslingor

Molok® DrumLid

- Trummlock för 5 m³ och 3 m³ MolokClassic-behållare
- Tillverkat av HDPE som är hållbart och lätt att underhålla
- Trumvolymen är 60 liter
- Inkastluckan kan låsas med ett mekaniskt lås eller via elektronisk åtkomstkontroll.
- Det lätta och lättanvända inkastluckan är utrustat med ett magnetfäste som håller locket öppet när avfallet läggs i.
- Inkastluckan låsfunktion gör att du kan kontrollera vilka som använder behållaren.
- Att byta batteri i det elektroniska låset och övervaka mängden avfall är enkelt tack vare serviceluckan på lockets baksida.
- Lämplig för insamling av blandat avfall, glas, metall, papper och textilier.


Servicelucka
som standard


Låsning av locket

Mekaniska, nyckelmanövrade lås och elektroniska lås som kan öppnas med bricka eller smart kort finns tillgängliga för inkastluckorna på Molok-produkterna.

Mekanisk Molok-låsning är kompatibel med de vanligaste ovala cylinderlåsen. Bekräfta din låscylinders kompatibilitet med vår återförsäljare.




Elektroniska lås, med den medföljande programvaran, gör att du kan begränsa och övervaka användningen av behållaren och kontrollera låsen på distans.


Integrerat cylinderlås för Molok® Classic
behållare

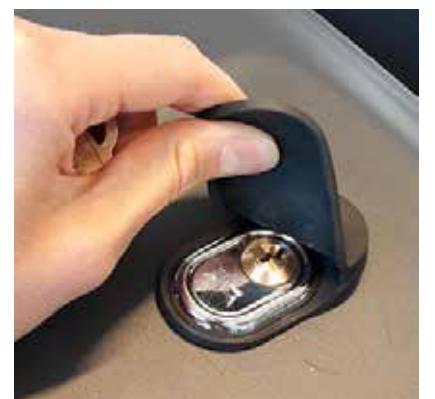Åtkomstkontroll-lås (begränsade
marknadsområden)

Ovalt cylinderlås för Molok® Domino
behållare

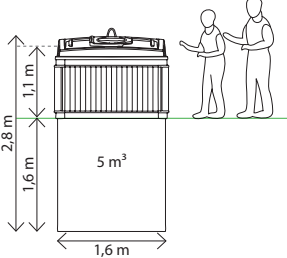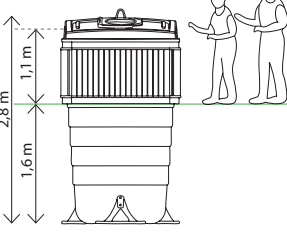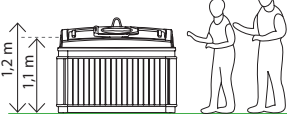

Molok®Domino
Produktfamilj

	Kapacitet	Uppdelnings- möjligheter	Inkastluckans diameter	Alternativ för lyftutrustning	Specifikationer
Molok®Domino 	5 m ³ 2,4 m ³ 3,2 m ³ 1,6 m ³	1/1 1/2 2/3 1/3	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm max. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Lyftsäck Förstärkt lyftsäck för glas Hård lyftsbehållare (BinSystem 1800 I) BioSystem lyftsbehållare för insamling av bioavfall (500 I eller 1 000 I)	Behållarens material fiberarmerad betong
Molok®Domino Global 	5 m ³ 2,4 m ³	1/1 1/2	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm	Lyftsäck Förstärkt lyftsäck för glas Hård lyftsbehållare (BinSystem 500 I)	Behållarens material HD- polyeten
Molok®Domino Light 	2 m ³ 1 m ³ 1,5 m ³ 0,5 m ³	1/1 1/2 2/3 1/3	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm max. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Lyftsäck Förstärkt lyftsäck för glas Hård lyftsbehållare Hård lyftsbehållare BinSystem 500 I eller 220 I	Behållarens material HD-polyeten 1/3 Alltid med BinSystem 500 D Top

Lockalternativ

Standardfärgen är svart.
För andra färgalternativ se sidan 12.



Standardlock



Påfyllningsöppning



Snabbsystemgångjärn

Lyftalternativ

Lyftsäck

Semihard lyftsäck



• Storlekar 1/1 och 1/2



BinSystem™
220 D Top



BinSystem™
500 D Top



BioSystem®
500 D



BioSystem®
1000 D




BinSystem™
1800 D

- 500 I
- För insamling av bioavfall, metall eller glas


- 1000 I
- För insamling av torrt bioavfall, lämplig även för metall eller glas

- 1800 I
- För insamling av torrt bioavfall, lämplig även för metall eller glas


Uppdelning av behållare

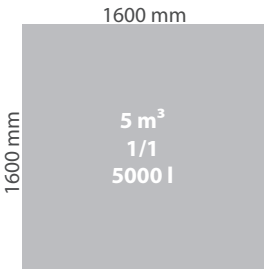


Molok®Domino 5 m³ odelad 1/1
• För blandat avfall, papper, kartong, plastförpackningar och textilier

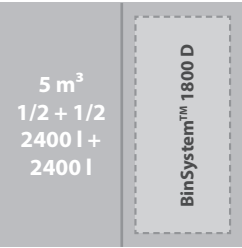

Molok®Domino 5 m³ och delad 1/2
• För blandat avfall, papper, kartong och plastförpackningar
• BinSystem

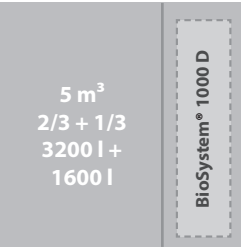


MolokDomino® 5 m³ delad 2/3 + 1/3
• För blandat avfall, papper, kartong, metall, glas
• BioSystem

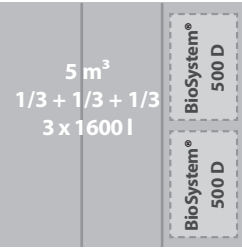

MolokDomino® 5 m³ delad 1/3
• För blandat avfall, papper, kartong, metall, glas
• BioSystem (kan delas upp i två 500 I behållare)

Molok®Classic Molok®Domino Tillbehör

Beklädnadssalternativ

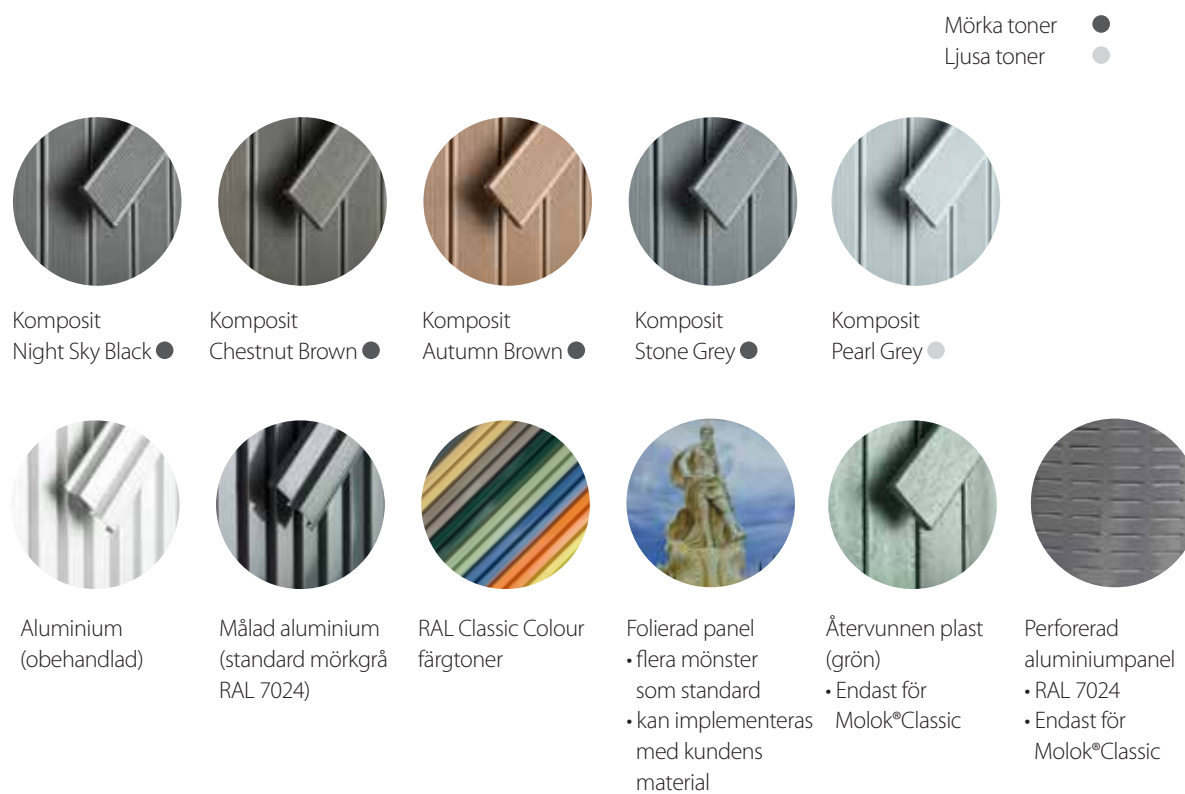

Färgalternativ lock och inkastlucka



Avfallssymboler

Molok vill underlätta sortering och återvinning av avfall: varje avfallstyp har en egen bildsymbol. Symbolerna uppmuntrar återvinning. När avfallsbehållarna är tydligt märkta blir sorteringen av avfall enkel.




Installation och tömning



Installation

Molok Deep Collection-behållare installeras delvis under jord. Installationsdjupet varierar från 0,5 till 1,5 meter beroende på produkten. Vårt nuvarande produkt-sortiment inkluderar även markstående behållare som inte installeras under jord. Skriftliga installationsinstruktioner levereras med alla behållare.

Vid val av installationsplats måste kravet på utrymme för tömning och själva tömningsbilen, avståndet till omgivande byggnader och åtkomsten till behållarna beaktas.

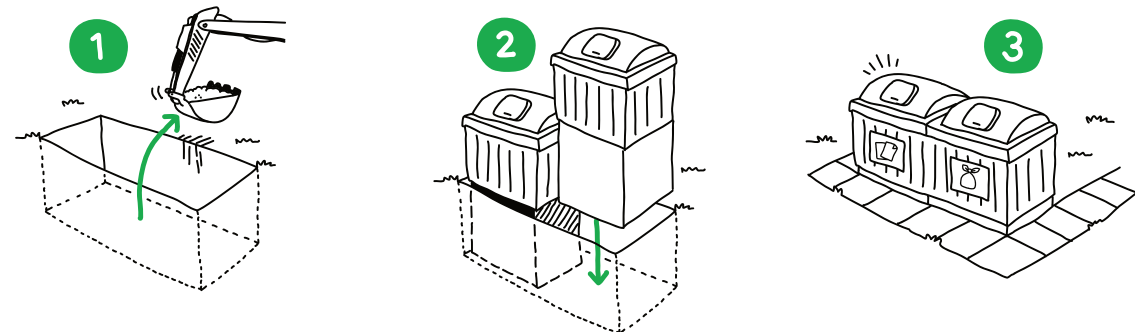

Tömning

Molok Deep Collection-behållare töms med hjälp av tömningsbilens kran. Med bilens kran lyfter man upp lyftsäcken eller lyftbehållare ur behållaren. Avfallet i lyftsäcken eller lyftbehållaren töms i tömningsbilen genom att frigöra låsmekanismen i botten av säcken eller behållaren. Efter tömning sänks lyftsäcken eller lyftbehållaren tillbaka ner i behållaren.

Tömning med kran är snabb och ergonomisk för den person som utför tömningen är bättre än vid tömning av traditionella avfallskärl.

Lyftalternativen för lyftbehållarna listas nedan. 1-krok och lyftöglor finns för lyftsäckar.

1-krok





Lyftöglor




2-krok



Kinshofer

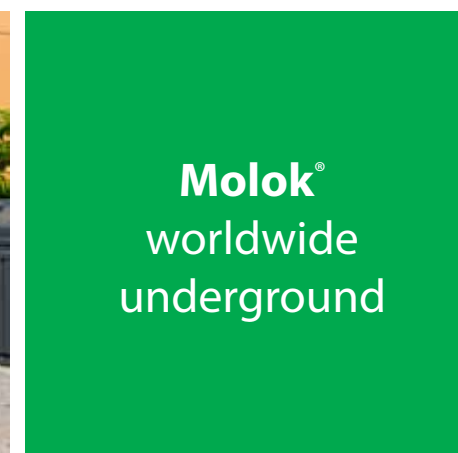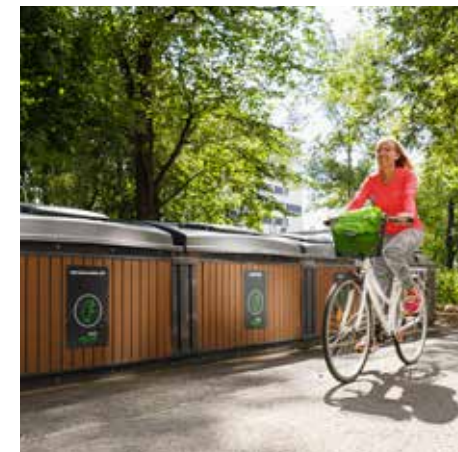

**Molok®
worldwide**
170 000+ behållare
40+ länder

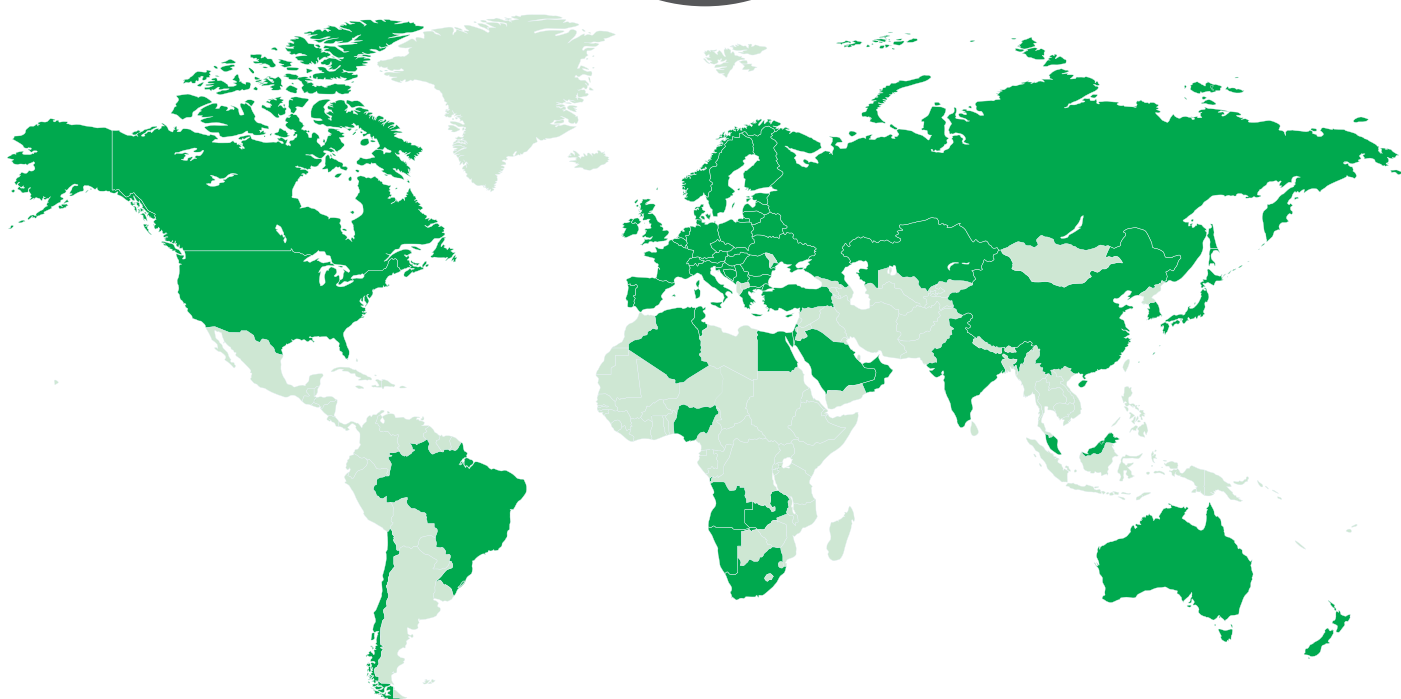

MOLOK®