

# Det ledande alternativet för optimal hygien och patientintegritet





Vi satte standarden 1990.  
Sedan dess har vi levererat  
100 000 skärmar världen över.

Silentia erbjuder en komplett lösning på hälsovårdens avskärmningsbehov. Eftersom de olika skärmarna är kompatibla med varandra och samtliga har funktionen EasyClick, kan du enkelt flytta en vikbar skärm från väggen till en vagn – eller kombinera en fast och en vikbar skärm för att dra maximal nytta av systemets möjligheter.

### EasyClean™ – för optimal hygien

Skärmens släta ytor tål de desinfektionsmedel som används inom vården. De inkaplade hjulen kan enkelt dras ur och tvättas i diskmaskin. Produkterna uppfyller strikta hygienkrav och alla ytor är lättåtkomliga för rengöring – det är EasyClean.

### Viks ihop enkelt med en hand – EasyReturn™

Patenterade gångjärn med *inbyggt minne* gör att skärmen alltid återgår till utgångsläget. Det enkla handhavandet minskar samtidigt risken för smittöversättning då bara det ergonomiskt utformade handtaget används som kontaktyta.

### Fast monterad eller mobil – med EasyClick™ väljer du själv

Möblera om med ett klick. En väggmonterad skärm kan även fästas på vagn för mobilt bruk eller på andra enheter i systemet. Möjligheterna är många, vilket gör detta till ett komplett system – lätt att använda på alla avdelningar.



- Produkterna finns i flera längder och höjder och ingår i ett system som kan förändras med behoven.
- Lättviktskonstruktion för optimal användarvänlighet, stabilitet och säkerhet (<math>< 5 \text{ kg/m}^2</math>).
- Tillverkas av återvinningsbara material.
- Skärmarna är tillverkade av högtryckslaminat eller polykarbonat som tål de desinfektionsmedel som används inom sjukvården.


EasyClean



EasyClean



EasyReturn

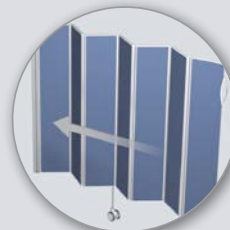

EasyClick





## Vikskärmar

Enkelhet är en av grundprinciperna i vår produktutveckling. Det ska vara lätt att skärma av vid vårdinsatser eller när en patient bara vill vara för sig själv. Det ska också vara lätt att variera, flytta runt och bygga ut systemet – därför är alla komponenter utformade för att passa ihop med varandra.

### STANDARDUTFÖRANDE – MONTAGE DIREKT PÅ VÄGG

Väggfästet möjliggör enkel montering. Monteras med EasyClick.

Vikskärmarna har en praktisk bredd på 25 cm, vilket sparar väggyta utan att tumma på avskärningsmöjligheterna.



### SKÄRMVAGN

Tillbehör som gör vikskärmen mobil. Monteras med EasyClick.

Hjulbasen tar minimalt med utrymme.



### STOLPE FÖR GOLVMONTAGE

Förankras i golvet. Används i situationer när skärmen ska vara fristående i rummet. Monteras med EasyClick.




### VÄGGMONTERING MED DISTANS

Används när skärmen måste fästas en bit ut från väggen, till exempel för att ge utrymme för en vårdpanel. Monteras med EasyClick.



### MONTERING PÅ IVA-SKENA

En klove används när skärmen ska fästas på IVA-skena för att vara flyttbar i sidled. Om skärmen är längre än 2,25 m används två IVA-skenor. Monteras med EasyClick.

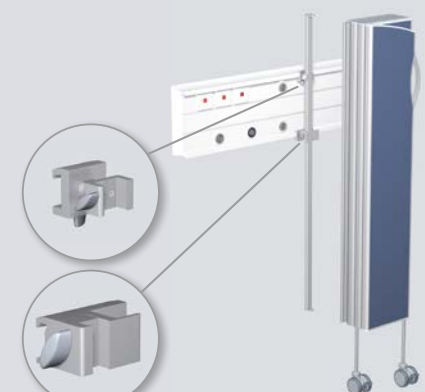




## Mobila vikskärmar

### MONTERAD PÅ VAGN

En vikskärm monterad på vagn ger en mobil avskärningslösning som kan göra praktisk nytta varhelst behoven uppstår. Vagnen passar vikskärmar i längder från 5 till 15 sektioner. Höjd: 1,45 m, 1,65 m och 1,85 m. Tack vare den patenterade designen tar vagnen minimalt med golvyta samtidigt som den ger maximal stabilitet.


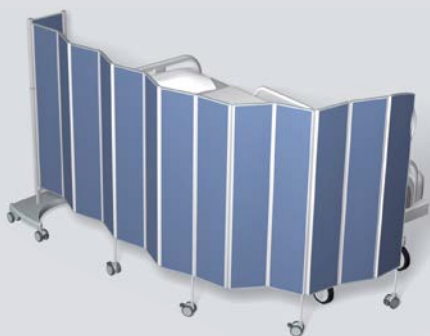




## Mobila gavelskärmar



### SILENTIA GAVELSKÄRM 1,5 M

Ett effektivt insynsskydd vid sänggaveln – eller vid omklädning. Bredd utfäld: 1,5 m. Höjd: 1,55 m eller 1,85 m. Den patenterade designen tar minimalt med golvyta samtidigt som den ger maximal stabilitet.

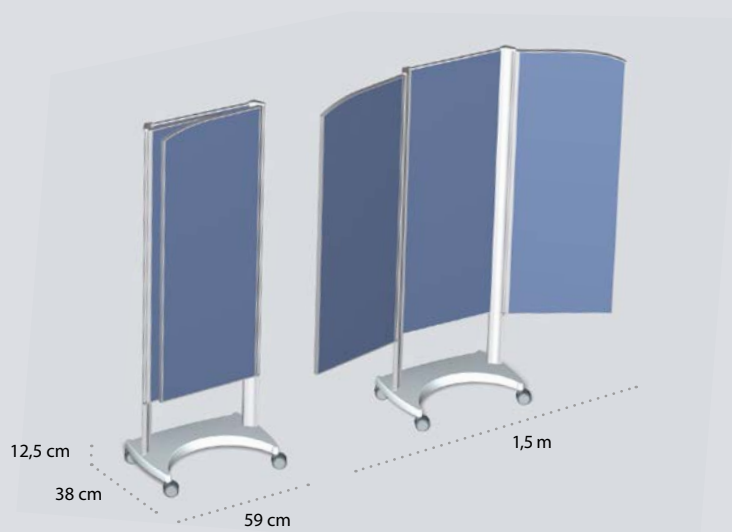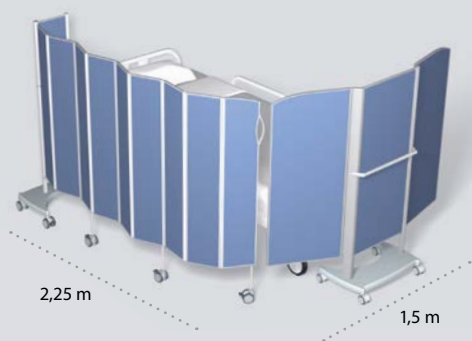

### SILENTIA GAVELSKÄRM 2,0 M

Den nya gavelskärmen kan med fördel användas när en längre avskärmning önskas. Bredd utfäld: 2,0 m. Höjd: 1,55 m och 1,85 m.

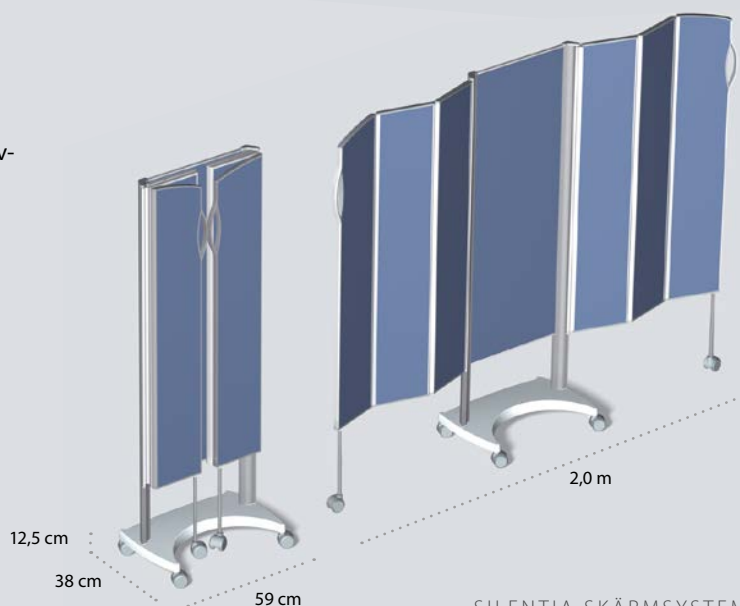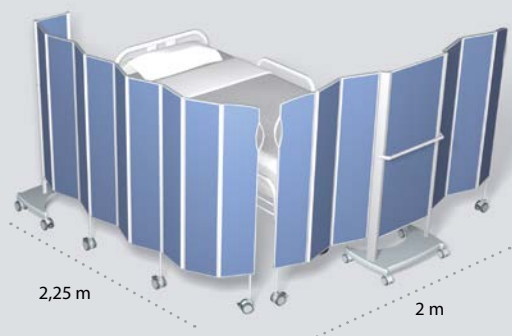



## Fasta skärmar



Våra fasta skärmar är utvecklade för tillämpningar där en mer permanent avskärmning önskas. Samtidigt medger systemet flera variationsmöjligheter. En fast skärm mellan sängarna kan till exempel kombineras med en utdragbar vikskärm vid fotänden. Fasta skärmar kan även användas för att skapa omklädningshytter och andra typer av rum i rummet, utan kostsamma ingrepp i väggarna.

### STANDARDSTORLEKAR

LÄNGD	HÖJD	VIKT	ART. NR. FÄRGAT	ART. NR. DAYLIGHT TOP	ART. NR. DAYLIGHT TOP DUO	ART. NR. DAYLIGHT	ART. NR. DAYLIGHT DUO
1,3 m	1,45 m	6,2 kg	6150	6150-DT		6150-D	
1,3 m	1,65 m	7,2 kg	6250	6250-DT	Ej tillgänglig	6250-D	Ej tillgänglig
1,3 m	1,85 m	8,3 kg	6350	6350-DT		6350-D	
2,4 m	1,45 m	11,4 kg	6155	6155-DT	6155-DTD	6155-D	6155-DD
2,4 m	1,65 m	13,3 kg	6255	6255-DT	6255-DTD	6255-D	6255-DD
2,4 m	1,85 m	15,3 kg	6355	6355-DT	6355-DTD	6355-D	6355-DD



DAYLIGHT, FAST

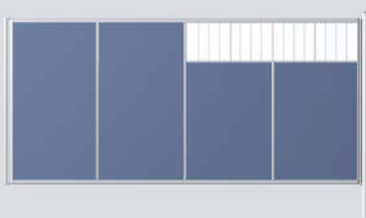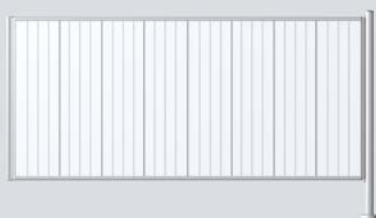

DAYLIGHT TOP DUO, FAST




DAYLIGHT DUO, FAST



FÄRGAD SKÄRM, FAST



DAYLIGHT TOP, FAST

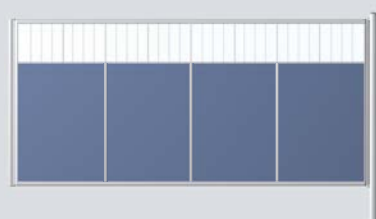



Med hjälp av golvstolpar kan du enkelt skapa en servicekorridor bakom sängarnas huvudändar.



### SILENTIA GOLVMONTAGE

En golvstolpe i grundutförande (A) används för att montera en fast skärm med EasyClick. Vill du att stolpen ska utgöra fästpunkt för ytterligare fasta eller vikbara skärmar, finns den i flera utföranden (B–D) med upp till fyra infästningspunkter.

Stolpen förankras normalt i golvet för bästa stabilitet – detta är särskilt viktigt om den ska bära ytterligare minst en skärm. I de fall då stolpen endast är avsedd att stödja en enda väggfäst skärm, kan den dock stå löst på golvet.

### STANDARDSTORLEKAR PÅ GOLVSTOLPAR

HÖJD	VIKT	ART. NR.	ART. NR.	ART. NR.	ART. NR.
1,45 m	3,3 kg	6561-A	6561-B	6561-C	6561-D
1,65 m	3,5 kg	6562-A	6562-B	6562-C	6562-D
1,85 m	3,8 kg	6563-A	6563-B	6563-C	6563-D

Golvstolpens infästningsmöjligheter – sett uppifrån.



Stolpen och stolpfotens täcklock har en tilltalande design och släta ytor som är lätta att rengöra.

### SKÄRMFÖRLÄNGNING

Flyttar ut vikskärmens fästpunkt från väggen, antingen för att ge plats för sängbordet eller för att förlänga en vikskärm. Finns i fyra längder och tre höjder.



HÖJD	ART. NR. LÄNGD 0,5 M	ART. NR. LÄNGD 0,75 M	ART. NR. LÄNGD 1,0 M	ART. NR. LÄNGD 1,2 M
1,45 m	6162	6163	6164	6165
1,65 m	6262	6263	6264	6265
1,85 m	6362	6363	6364	6365

# Silentia vikskärmar



## STANDARDSTORLEKAR

ANTAL SEKTIONER	ART. NR. FÄRGAT	ART. NR. DAYLIGHT TOP	ART. NR. DAYLIGHT DUO	ART. NR. DAYLIGHT	LÄNGD	HÖJD	VIKT	MÅTT IHOPVIKT	
								BREDD	DJUP
5	6105	6105-DT	6105-DD	6105-D	1,25 m	1,45 m	8,0 kg	0,25 m	0,10 m
	6205	6205-DT	6205-DD	6205-D	1,25 m	1,65 m	9,5 kg	0,25 m	0,10 m
	6305	6305-DT	6305-DD	6305-D	1,25 m	1,85 m	11,5 kg	0,25 m	0,10 m
7	6107	6107-DT	6107-DD	6107-D	1,75 m	1,45 m	12,0 kg	0,25 m	0,14 m
	6207	6207-DT	6207-DD	6207-D	1,75 m	1,65 m	14,0 kg	0,25 m	0,14 m
	6307	6307-DT	6307-DD	6307-D	1,75 m	1,85 m	16,0 kg	0,25 m	0,14 m
9	6109	6109-DT	6109-DD	6109-D	2,25 m	1,45 m	15,5 kg	0,25 m	0,18 m
	6209	6209-DT	6209-DD	6209-D	2,25 m	1,65 m	18,0 kg	0,25 m	0,18 m
	6309	6309-DT	6309-DD	6309-D	2,25 m	1,85 m	20,5 kg	0,25 m	0,18 m
11	6111	6111-DT	6111-DD	6111-D	2,75 m	1,45 m	18,5 kg	0,25 m	0,22 m
	6211	6211-DT	6211-DD	6211-D	2,75 m	1,65 m	21,5 kg	0,25 m	0,22 m
	6311	6311-DT	6311-DD	6311-D	2,75 m	1,85 m	24,5 kg	0,25 m	0,22 m
13	6113	6113-DT	6113-DD	Ej tillgänglig	3,25 m	1,45 m	22,0 kg	0,25 m	0,26 m
	6213	6213-DT	6213-DD	Ej tillgänglig	3,25 m	1,65 m	25,5 kg	0,25 m	0,26 m
	6313	6313-DT	6313-DD	Ej tillgänglig	3,25 m	1,85 m	29,0 kg	0,25 m	0,26 m
15	6115	6115-DT	6115-DD	Ej tillgänglig	3,75 m	1,45 m	25,5 kg	0,25 m	0,30 m
	6215	6215-DT	6215-DD	Ej tillgänglig	3,75 m	1,65 m	29,5 kg	0,25 m	0,30 m
	6315	6315-DT	6315-DD	Ej tillgänglig	3,75 m	1,85 m	33,5 kg	0,25 m	0,30 m

Tabellen visar våra standardstorlekar med 0,5 m längdintervall. Skärmen kan även fås i intervall om 0,25 m om total-längden ligger mellan 0,75 m och 3,75 m. Samtliga standardhöjder – 1,45 m, 1,65 m och 1,85 m – kan sänkas med 0,1 m genom anpassning av hjulbenen. Hjulbenens höjd bestäms vid din beställning. **OBS!** De längsta skärmarna (12–15 sektioner) är avsedda för L-formade avskärmningar runt sänggavlar.

### VÄLJ RÄTT INFÄSTNING EFTER AVSKÄRMNINGSBEHOV


**(A)** Vikskärmens infästning sitter normalt på vänster sida, vilket innebär att den viks ihop till höger om väggfästet.  
**(B)** För att inte ta onödigt mycket plats, till exempel vid en dörrpost, kan skärmen även beställas med spegelvänd infästning.

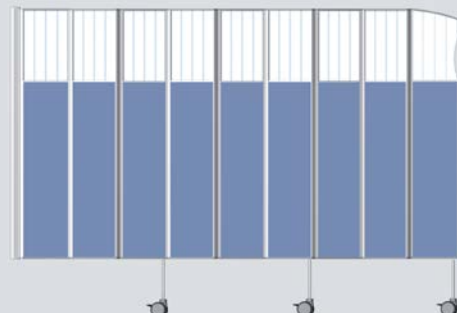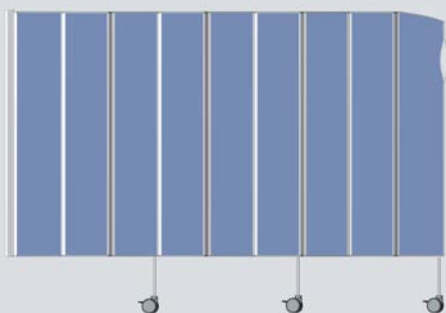

### FÄRGADE SKÄRMAR

### DAYLIGHT TOP

Den frostade överdelen är 0,3–0,4 m hög beroende på vilken skärmhöjd du väljer.

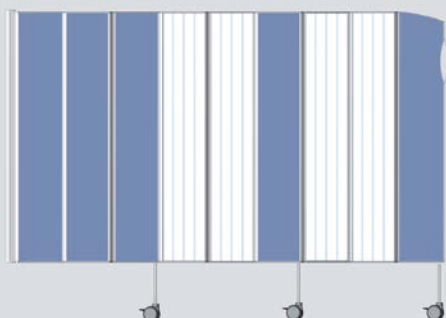

### DAYLIGHT DUO

De frostade sektionerna ligger parvis.


### DAYLIGHT



# Färger och mönster



\*För vidare info, se separat broschyr eller web.

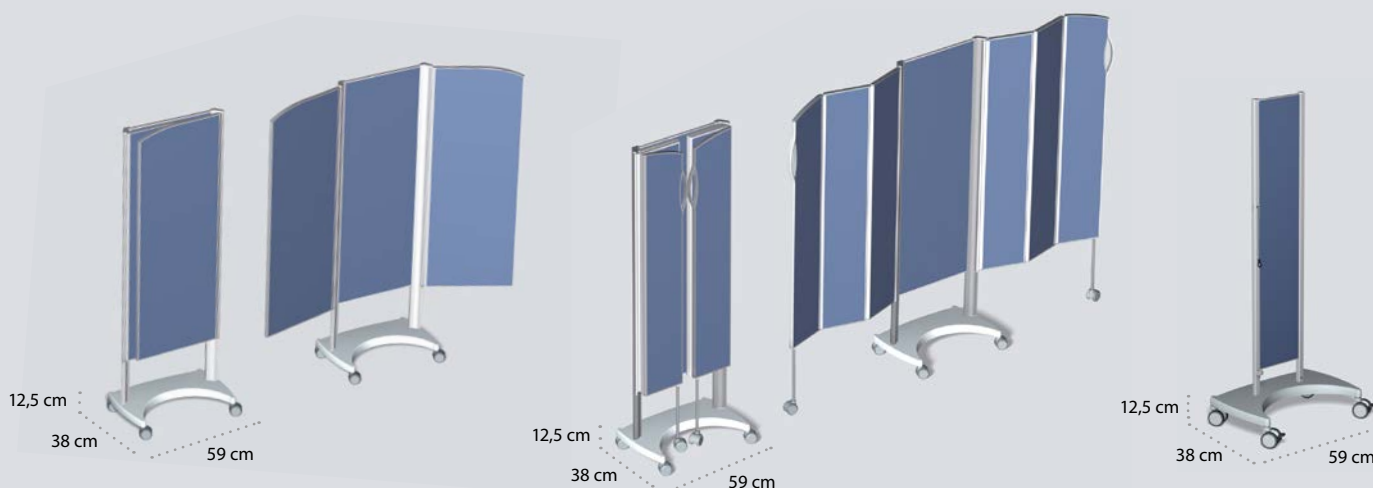

## SILENTIA GAVELSKÄRM 1,5 M

Art. nr. 6522, höjd 1,55 m

Art. nr. 6523, höjd 1,85 m

Bredd utfälld 1,5 m, bredd ihopvikt 0,55 m.

Skärmen är avsedd för situationer när en fristående skärm behövs, till exempel vid omklädning eller vid sänggavlar. Den minimala hjulbasen sparar värdefullt golvutrymme och den låga höjden minskar snubblingsrisken

## SILENTIA GAVELSKÄRM 2,0 M

Art. nr. 6525, höjd 1,55 m

Art. nr. 6526, höjd 1,85 m

Bredd utfälld 2,0 m, bredd ihopvikt 0,55 m.

Ett effektivt insynsskydd vid sänggaveln, i korridorerna eller vid omklädning. Hjulen låses när skärmen är utvikt. Den minimala hjulbasen sparar värdefullt golvutrymme och den låga höjden minskar snubblingsrisken.

## SILENTIA SKÄRMVAGN

Art. nr. 6514, höjd 1,45 m


Art. nr. 6518, höjd 1,65 m

Art. nr. 6520, höjd 1,85 m

Tillbehör till vikskärmar i upp till 15 sektioners längd. Monteras med EasyClick.

**OBS!** De längsta skärmarna (12–15 sektioner) är avsedda för L-formade avskärmningar runt sänggavlar.

# Klovar och distanser



## STANDARDKLOVE FÖR IVA-SKENA

Art. nr. 6502

För infästning på IVA-skena. En flexibel lösning som medger att skärmen kan flyttas i sidled längs med väggskenan. Distansmått mellan IVA-skena och skärm: 40 mm.



## DISTANS 20 MM

Art. nr. 6506

Används för att flytta ut skärmen från väggen, till exempel för att komma utanför en list. Levereras parvis.



## DISTANS 100 RESP. 200 MM

Art. nr. 6507, 100 mm

Art. nr. 6508, 200 mm

Används för utflyttning av skärmen från väggen. Levereras parvis.



## JUSTERBAR DISTANS

Art. nr. 6509, 200–350 mm

Art. nr. 6510, 300–500 mm

Används för att flytta ut skärmen långt från väggen. Levereras styckvis.



## STÖDKLOVE

Art. nr. 6524

Används tillsammans med standardklove 6502 i lägen där två IVA-skenor finns monterade på väggen.



## KLOVE MED DISTANS

Art. nr. 6535

En lösning då ett mellanrum mellan skärm och IVA-skena önskas, till exempel på dialysavdelningar där man behöver komma åt panelen. Distansmått mellan IVA-skena och skärm: 150 mm.



## JUSTERBAR KLOVE

Art. nr. 6516

Tar upp olika avstånd mellan övre och undre IVA-skena. Klove är justerbar mellan 0 och 150 mm. Används tillsammans med standardklove eller klove med distans.

# Väggfästen och golvstolpe

## VÄGGFÄSTE

Art. nr. 6539, höjd 1,45 m

Art. nr. 6544, höjd 1,65 m

Art. nr. 6540, höjd 1,85 m

För smidig montering direkt på väggen. Ett väggfäste medföljer normalt tillsammans med skärmen. Extra väggfästen beställs separat.

## VÄGGFÄSTE MED GOLVSTÖD

Art. nr. 6537, höjd 1,45 m

Art. nr. 6545, höjd 1,65 m

Art. nr. 6538, höjd 1,85 m

Ett väggfäste som ger stöd mot golvet vid montage med klove.

## VÄGGFÄSTE MED GOLVSTÖD OCH FÖRLÄNGNING UPPÅT

Art. nr. 6541, höjd 1,45 m

Art. nr. 6546, höjd 1,65 m

Art. nr. 6542 höjd 1,85 m

Väggfästet används med klove när IVA-skena sitter över skärmen.

## GOLVSTOLPE

Art. nr. 6561A, höjd 1,45 m


Art. nr. 6562A, höjd 1,65 m

Art. nr. 6563A, höjd 1,85 m

Golvstolpen kan både fungera som stöd åt en väggfast skärm och som fästpunkt för vikskärmar. Stolpen skruvas fast i golvet. Ytterligare varianter kan ses på sidan 7.

# Viktiga mått

Viskärmarna kan monteras direkt på väggen med distanser eller klovar på horisontella skenor. De olika sätten att montera beror på typ av rum. Illustrationerna nedan visar rekommenderade höjder för skenorna, även om andra mått också fungerar. Kontakta din återförsäljare för den bästa lösningen.

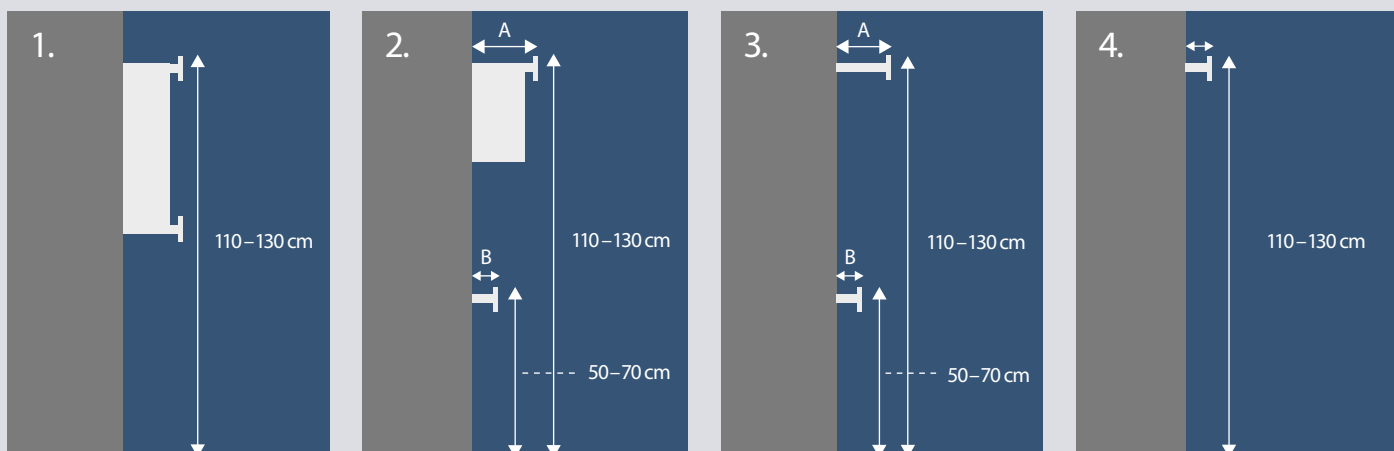

## STÖDKLOVE (ÖVERST)

Art. nr. 6524

## STANDARDKLOVE (UNDER)

Art. nr. 6502

Denna kombination väljs när två vertikala skenor löper parallellt. *Se måttangivelser till bild 1.*




## KLOVE MED DISTANS

(BÅDE ÖVER OCH UNDER)

Art. nr. 6535

Denna kombination används när det krävs en distans mellan skenan och skärmen för att rymma rör och annan viktig utrustning. *Se måttangivelser till bild 1.*

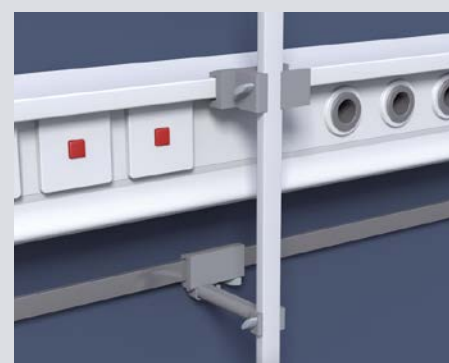


## STANDARDKLOVE (ÖVERST)

Art. nr. 6502


## JUSTERBAR KLOVE (UNDER)

Art. nr. 6516

Denna kombination väljs när två IVA-skenor sitter olika långt från väggen. *Se måttangivelser till bild 2 och 3.*

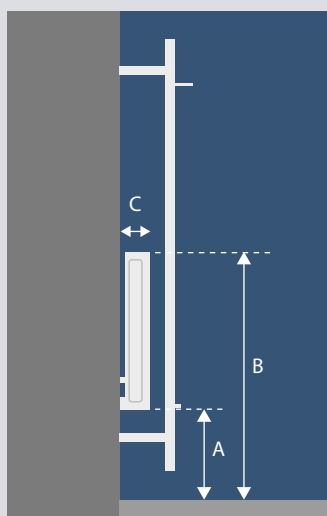

## MONTAGE FRAMFÖR RADIATOR MED VÄGG-DISTANSER

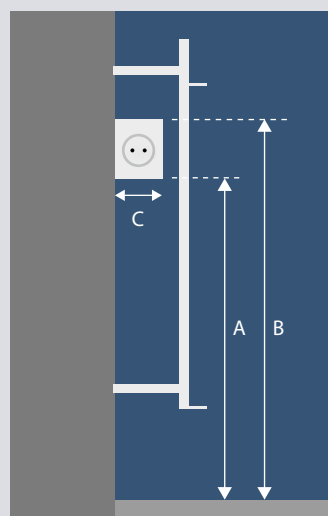

## MONTAGE RUNT FÖRSÖRJNINGSPANEL MED VÄGG-DISTANSER

När du ska montera en viskärm framför en radiator eller ett eluttag är det viktigt att du vid beställningen anger mått enligt illustrationerna till vänster.

- A. \_\_\_\_\_
- B. \_\_\_\_\_
- C. \_\_\_\_\_

Läs mer om montering och tillbehör på vår webb.



THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

Silentia AB • Box 108, 311 22 Falkenberg • Tel. 0346-485 80  
Fax 0346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.se



EN ISO 9001:2015



EN ISO 14001:2015

MADE IN SWEDEN

Våra produkter är upphovsrättsskyddade på olika sätt, bland annat genom mönsterskydd, patent pending och patent. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. För ytterligare information – besök gärna vår hemsida.